



## Détecteur d'ouverture avec contact magnétique HSDID11

### ENREGISTREMENT DANS LA CENTRALE



Dans le menu principal du Touch Screen :

Appuyer sur l'icône  et aller jusqu'à l'icône  et la sélectionner

Saisir le **code installateur** et presser **OK**

Presser l'onglet : **DISPOSITIFS**

Presser l'onglet : **ZONE ALARME D** ou **E**

Presser l'onglet : **ALARME XX**

Affichage : **AJOUTER 1 DETECTEUR** presser l'onglet

Affichage : **RETARD** : presser l'onglet et taper le temps de retard de l'alarme (0s=alarme immédiate) et presser **OK**

Affichage : **NOM** : presser l'onglet et saisir le nom du détecteur et presser **OK**

Affichage : **NOM VOC:ABSENT** presser l'onglet

Appuyer sur l'icône  et dicter le nom du détecteur

Appuyer sur l'icône  pour arrêter l'enregistrement

Appuyer sur l'icône  pour sauvegarder l'enregistrement


Presser **OK**

Appuyer sur **OK** et **mettre la pile** dans le détecteur

La centrale émet un bip pour confirmer l'enregistrement du code

Presser **OK** pour valider l'enregistrement.

Mettre le Switch  
1 sur ON avant de  
mettre la pile

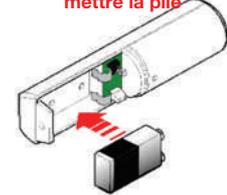

### Réglage type du détecteur



**Attention** : Il faut toujours régler les switches avant la mémorisation des détecteurs.

#### Programmation des switches :

- 1— **ON** : information huisserie ouverte à l'armement.
- 2— **OFF** : si une entrée filaire doit être câblée, mettre sur **ON**. (*attention programmation spécifique*)
- 3— **OFF** : activation immédiate de l'alarme à l'ouverture de l'entrée (NF) et la fermeture de l'entrée (NO).
- 4— **ON** : détecteur d'effraction armé.
- 5— **OFF** : tamper anti-arrachement activé. (*en cas de fixation sur des surfaces irrégulières mettre sur ON*)
- 6— **OFF** : non utilisé.