


# Notice de mise en service E024S

Pour les kits: Energy, Magnum, Power, Trendy, Handy et Master

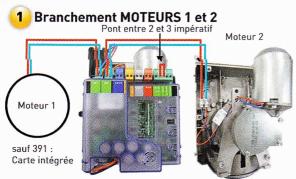

Le moteur M1 commande l'ouverture du premier vantail


### Mise en place du **RECEPTEUR RADIO**




Insérer le récepteur sur le connecteur 3 broches

### 3 Branchement des CELLULES BUS


NB : Si il n'y a pas de cellules : ne pas schunter le bornier bus

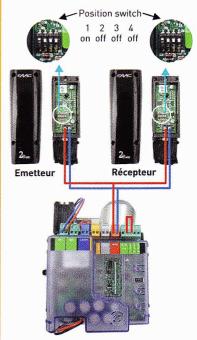

Branchement CLIGNOTANT

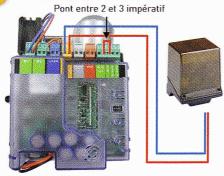

5 Branchement du SECTEUR 230V

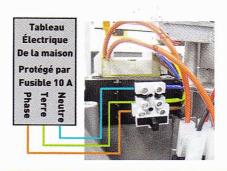

6 Sélection modèle moteur


Positionner les switchs 3&4 selon modèle de moteur comme indiqué:

3 4 off off = 391off on =418

on off = 413,415,390 et 770

# 7 Programmation




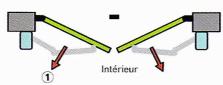

B. Appuyer sur setup jusqu'à ce que les LED 4 et 5 s'allument fixes relâcher et les LED clignotent



C. Vérifier que les 2 côtés partent bien en ouverture sinon inverser les fils du ou des moteurs et recommencer sur setup. Le moteur M1 s'ouvre en premier (si besoin inverser M1/M2)

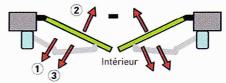


Lorsque les 2 vantaux sont ouverts ils repartent en fermeture puis se réouvrent : setup terminé

#### 8 Programmation de la télécommande



Appuyer en même temps sur les 2 boutons de la télécommande : la led bleue clignote : relâcher.

Ouverture totale : appuyer sur logic puis, sans lâcher logic appuyer sur setup. La led A clignote : relâcher.

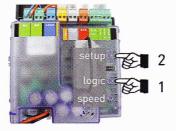




le bouton 1 de la télécommande pendant 3 secondes. Programmation terminée.

Ouverture 1 vantail : même procédure en utilisant speed et setup. Programmer le bouton 2 de la télécommande.

Pour valider le rolling code : bipper 2 fois chaque bouton programmé en moins de 5 secondes.

## 9 Logique de fonctionnement

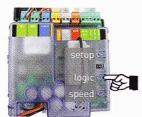


Logique A : fermeture automatique = La led 7 clignote1 fois (fonction par défaut)

Logique E : fonctionnement semi-automatique = Appuyer 2 fois sur logic = La led 7 clignotera alors 2 fois

## 10 Branchement autres accessoires de commande

Clavier à codes; bouton poussoir; portier vidéo



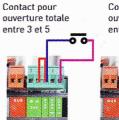

Contact pour ouverture 1 vantail entre 3 et 4