

# NiceHome Security



## Sirène extérieure HSSO

### PROGRAMMATION

Alimenter la sirène en connectant le bloc de piles


Armer la centrale: taper votre code usager et presser 2 fois la touche rouge **ON**

(affichage: **MARCHE**)

Désarmer la centrale: taper votre code usager et presser la touche verte **OFF**

(affichage: **ARRETE**)

La sirène confirmera la programmation par 6 bips et 6 clignotements

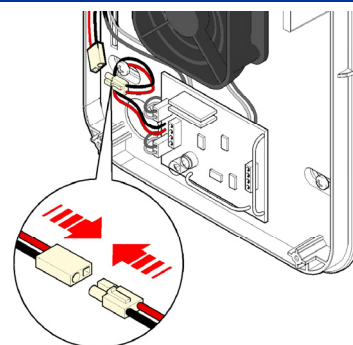

## Sirène intérieure HSSI



### PROGRAMMATION

Alimenter la sirène en retirant la languette isolante qui maintient les piles déconnectées

Armer la centrale: taper votre code usager et presser 2 fois la touche rouge **ON**

(affichage: **MARCHE**)

Désarmer la centrale: taper votre code usager et presser la touche verte **OFF**

(affichage: **ARRETE**)

La sirène confirmera la programmation par 6 bips

