

Interrupteur de commande étanche sans fil.

1) Coupez l'alimentation générale.


2) Préparation de l'interrupteur émetteur.



2.1) Déclipez le bouton poussoir de l'interrupteur émetteur.



2.2) Dévissez les deux vis et démontez le capot.

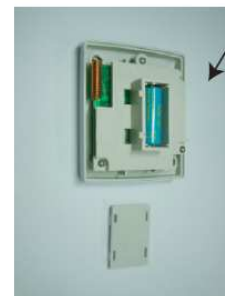

2.3) Retirez la protection plastique de la pile à l'arrière du capot.



2.4) Fixez le boîtier de l'interrupteur émetteur où vous souhaitez.



2.5) Remontez le capot, remontez le bouton poussoir.

3) Récepteur.

L'interrupteur de commande étanche sans fil est vendu seul, vous devez vous procurer un récepteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

4) Appairage de la commande étanche sans fil avec le ou les récepteurs.

4.1) Remettez l'alimentation générale.

4.2) Mettez le récepteur en mode appairage (voir l'emballage ou la notice du récepteur) son témoin lumineux rouge clignote.

4.3) Appuyez en continu sur la commande étanche sans fil pendant plus de trois secondes, le témoin rouge du récepteur s'allume en continu, l'appairage est réalisé.

5) Désappairage de la commande sans fil avec le ou les récepteurs.

Réalisez les mêmes opérations que pour l'appairage jusqu'à ce que le voyant rouge du récepteur s'éteigne (Voir partie 4.1 et 4.3).

6) Récepteurs existants dans la gamme OTIO.



Prise télécommandée d'extérieur
Réf : 750046 (Extérieur) .



Interrupteur récepteur étanche
télécommandé Réf : 750048
(Extérieur) .