


1) Coupez l'alimentation générale.

2) Préparation de la commande sans fil.

A) Déclipsez le bouton poussoir.

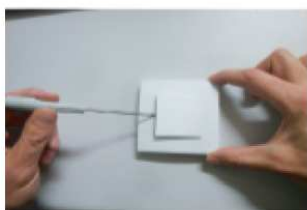

B) Déclipsez l'enjoliveur.



C) Retirez la protection plastique de la pile.



3) Récepteur.

L'interrupteur de commande sans fil (transmetteur) est vendu seul, vous devez vous procurer un récepteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

4) Appairage de la commande sans fil avec le ou les récepteurs.

- 4.1) Remettez l'alimentation générale.
- 4.2) Mettez le récepteur en mode appairage (voir l'emballage ou la notice du récepteur) son témoin lumineux rouge clignote.
- 4.3) Appuyez en continu sur la commande sans fil pendant plus de trois secondes, le témoin rouge du récepteur s'allume en continu, l'appairage est réalisé.
- 4.4) Installez l'interrupteur transmetteur à l'endroit souhaité grâce aux trous de fixation arrière, puis remonter l'enjoliveur ainsi que le bouton poussoir.

5) Désappairage de la commande sans fil avec le ou les récepteurs.

Réalisez les mêmes opérations que pour l'appairage jusqu'à ce que le voyant rouge du récepteur s'éteigne (Voir partie 4.1 et 4.3).

6) Récepteurs existants dans la gamme OTIO.

Douille télécommandée
avec variateur Réf: 750043



Prise télécommandée
avec variateur Réf: 750047
sans variateur Réf:750045



Interrupteur de commande
sans fil – récepteur Réf :750041
ON/OFF va et vient.



Micro récepteur
Réf:750039
ON/OFF



Prise télécommandée d'extérieur
Réf : 750046.



Interrupteur récepteur étanche
télécommandé Réf :750048.



Coupe veille parafoudre
Réf : 750049.

