


Micro-récepteur encastrable télécommandé


Installation existante (Centralisation de commande)

- 1) Couper l'alimentation générale
- 2) Intercaller le récepteur 750040 entre la commande existante et le moteur
- 3) Appairer un émetteur Otio

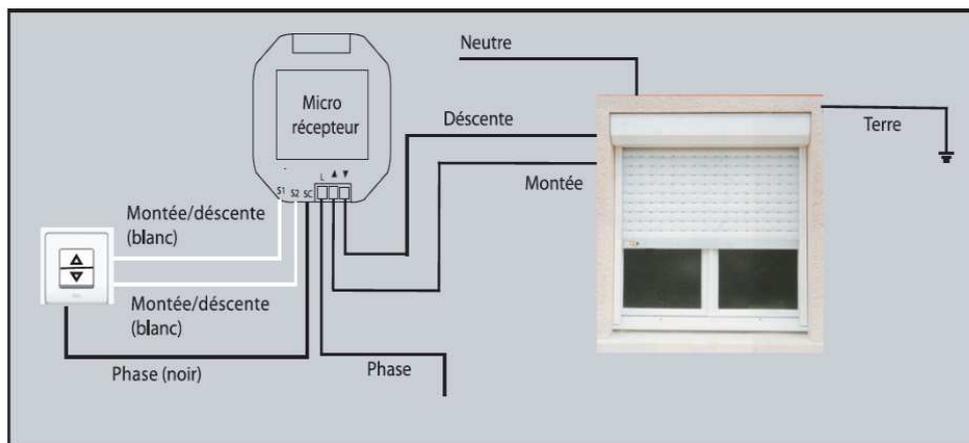

Installation neuve sans inverseur mécanique de commande

- 1) Couper l'alimentation générale
- 2) Connecter le récepteur 750040
- 3) Isoler les fils S1, S2 et SC
- 4) Appairer un émetteur Otio

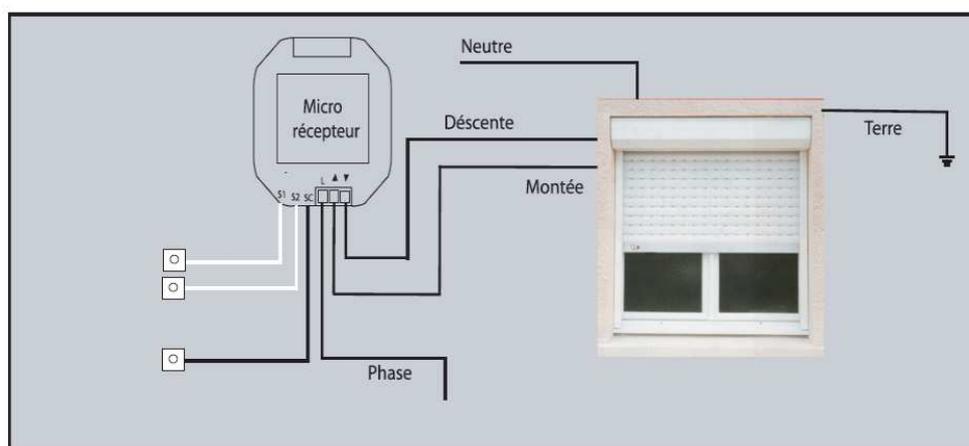

4) Émetteur.

Le micro-récepteur est vendu seul, vous devez vous procurer un émetteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

5) Appairage du micro-récepteur avec le ou les émetteurs .

- 5.1) Remettez l'alimentation générale.
- 5.2) Enfoncez le bouton d'appairage du micro-récepteur jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur du micro-récepteur clignote.
- 5.3) Pressez le bouton d'appairage de l'émetteur (voir notice de votre émetteur) jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur du micro-récepteur s'allume en continu, l'appairage est alors réalisé.



5) Désappairage du micro-récepteur avec le ou les émetteurs.

Réalisez les mêmes opérations que pour l'appairage (Voir partie 5.2 et 5.3) jusqu'à ce que le voyant rouge du micro-récepteur s'éteigne.

6) Émetteurs existants dans la gamme OTIO.



Télécommande
Réf:750050
on/off



Commande domotique
Réf:750100
on/off et programmation



Commande centralisée sans fil
Réf:750033
Ouverture /fermeture