


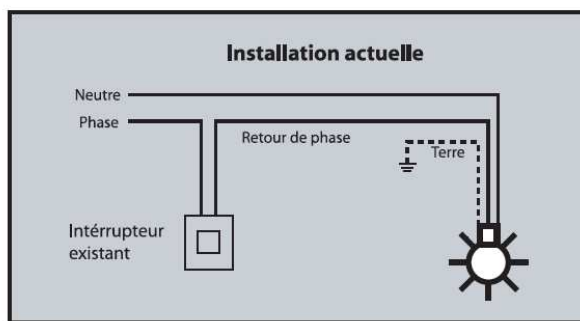

- 1) Coupez l'alimentation générale.
- 2) Déconnectez l'interrupteur existant.
- 3) Connectez l'interrupteur récepteur.

3.1)-Branchez l'interrupteur récepteur sans vous soucier de la polarité.



3.2)-Fixez l'interrupteur récepteur au boîtier d'encastrement.



3.3)-Remontez l'enjoliveur.



4) Émetteur.

L'interrupteur récepteur est vendu seul, vous devez vous procurer un émetteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

5) Appairage de l'interrupteur récepteur avec le ou les émetteurs .

5.1) Remettez l'alimentation générale.

5.2) Appuyez simultanément sur l'interrupteur récepteur et le bouton d'appairage de l'émetteur de façon continue (voir packaging ou notice émetteur) pendant plus de 3 secondes, l'appairage est effectué.

6) Désappairage de l'interrupteur récepteur le ou les émetteurs.

Réalisez les mêmes opérations que pour l'appairage (Voir partie 5.2) le désappairage est effectué.

7) Émetteurs existants dans la gamme OTIO.

Interrupteur de commande émetteur Réf:750031
Va et vient.



Télécommande Réf:750050
on/off



Commande domotique Réf:750100
on/off et programmation



Micro émetteur encastrable Réf : 750030.



Interrupteur de commande étanche sans fil Réf : 750034.



Détecteur d'ouverture sans fil Réf : 750052.



Pour augmenter la portée du signal vous pouvez utiliser le relais de transmission sans fil Réf:750056



Interrupteur automatique étanche sans fil Réf : 750054.



Interrupteur automatique d'intérieur sans fil Réf : 750055.

