Otio

# Récepteur encastrable télécommandé.

Réf: 750042

**1) Coupez l'alimentation générale.**

**2) Décâblez votre radiateur.**

**3) Connexion du micro-récepteur (suivant le schéma ci-contre)**

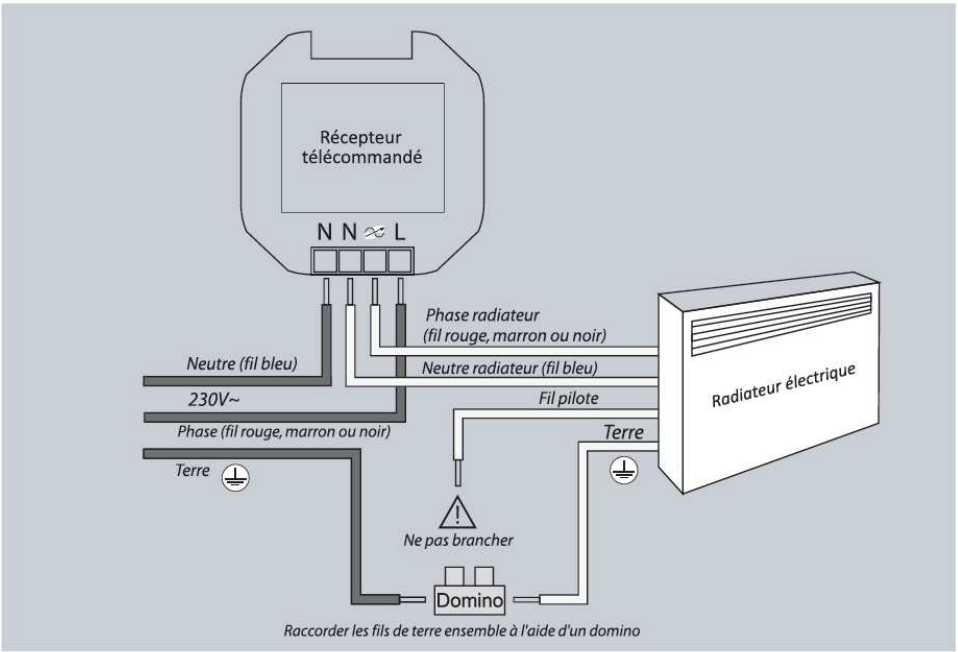


**4) Émetteur.**

Le micro-récepteur est vendu seul, vous devez vous procurer un émetteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

**5) Appairage du micro-récepteur avec l'émetteur.**

Enfoncez le bouton d'appairage micro-récepteur jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge du micro-récepteur clignote, ensuite, appuyez sur le bouton d'appairage de l'émetteur (Voir emballage émetteur ou notice)jusqu'à ce que le voyant rouge du micro-récepteur s'allume en continu.

**6) Désappairage**

Enfoncez le bouton d'appairage du micro-récepteur le voyant lumineux rouge clignote, ensuite, appuyez sur le bouton d'appairage de l'émetteur (Voir emballage émetteur ou notice) jusqu'à ce que le voyant rouge du micro-récepteur s'éteigne.

**7) Émetteurs disponibles dans la gamme OTIO**

Télécommande
Réf:750050
on/off

Commande domotique
Réf:750100
on/off et programmation

Conseil et assistance N° INDIGO 0 825 368 368