



- 1) Coupez l'alimentation générale.
- 2) Désinstallez les interrupteurs des volets roulants actuels.
- 3) Connexion des micro-récepteurs.

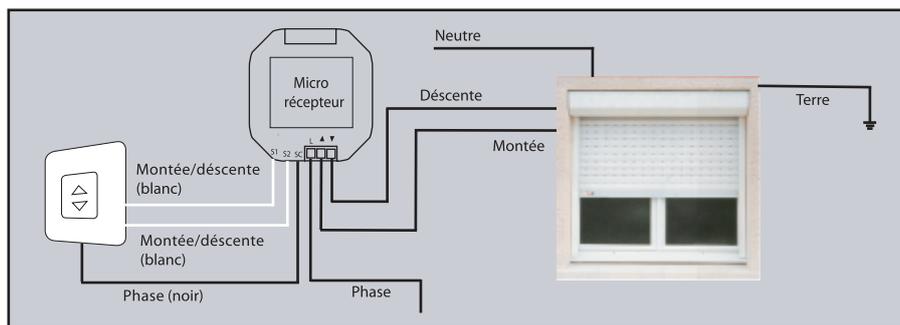

4) Préparation de la commande centralisée.


4.1)-Déclipsez le bouton poussoir.

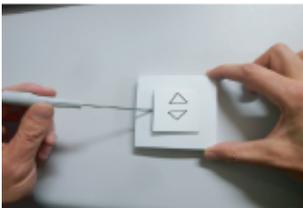

4.2)-Déclipsez l'enjoliveur.



4.3)-Retirez la protection plastique de la pile.

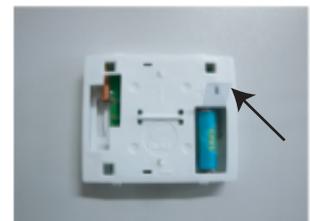


5) Appairage de la commande centralisée avec les 3 récepteurs.

3.1)-Remettez l'alimentation générale, enfoncez le bouton d'appairage du micro-récepteur jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur du micro-récepteur clignote.



3.2)- Appuyez ensuite sur la commande centralisée jusqu'à ce que le voyant rouge du récepteur s'allume en continu.

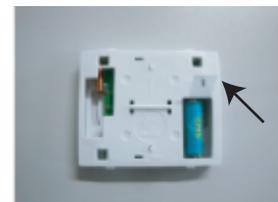

3.3) Effectuez les opérations 3.1 et 3.2 sur les 3 récepteurs, la commande centralisée pourra ainsi piloter 3 volets en même temps.

6) Désappairage de la commande centralisée avec les récepteurs

Réalisez la même opération que pour l'appairage (partie 3.1 et 3.2) jusqu'à ce que le voyant rouge du micro-récepteur s'éteigne.

7) Évolution de votre installation.

Vous pouvez télécommander l'ouverture et la fermeture de vos volets de façon indépendante ou simultanée avec les produits suivants:

Télécommande OTIO Réf: 750050



Commande domotique OTIO Réf:750100

