

Boitier étanche + récepteur télécommandé

1) Coupez l'alimentation générale.

2) Installation du boitier étanche




Percez le boitier étanche.



Fixez le boitier étanche.

3) Câblage du micro-récepteur

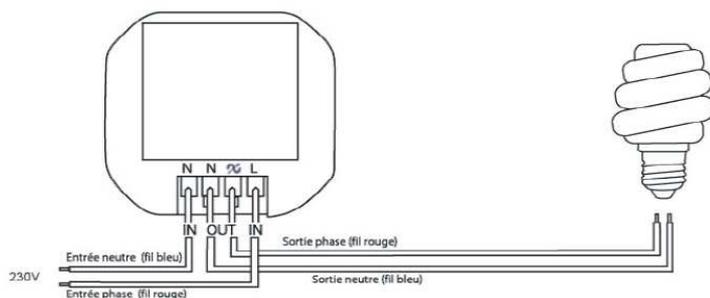

4) Emetteur.

Le micro-récepteur et le boitier sont vendus seuls, vous devez vous procurer un émetteur suivant l'installation que vous voulez réaliser.

5) Appairage du micro-récepteur avec le ou les récepteurs.



5.1) Remettez l'alimentation générale, enfoncez le bouton d'appairage du micro-récepteur jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge du micro-récepteur clignote.

5.2) Pressez le bouton d'appairage de l'émetteur (voir notice de votre émetteur) jusqu'à ce que le voyant rouge du micro-récepteur s'allume en continu, l'appairage est alors réalisé.

6) Désappairage du micro-récepteur avec le ou les récepteurs.

Effectuer les mêmes opérations que pour l'appairage (partie 3.1 et 3.2) jusqu'à ce que le voyant rouge du micro-récepteur s'éteigne.

7) Émetteurs existants dans la gamme OTIO.



Interrupteur de commande sans fil émetteur Réf:750031 on/off usage intérieur.



Interrupteur de commande sans fil émetteur étanche Réf:750034 on/off usage extérieur.



Télécommande Réf:750050 on/off



Commande domotique Réf:750100 on/off et programmation



Interrupteur automatique étanche sans fil réf:750054 usage extérieur.



Micro-émetteur encastrable Réf: 750030.



Détecteur d'ouverture sans fil Réf: 750052.



Pour augmenter la portée du signal vous pouvez utiliser le relais de transmission sans fil Réf:750056.



Interrupteur automatique sans fil réf:750055 usage intérieur.