


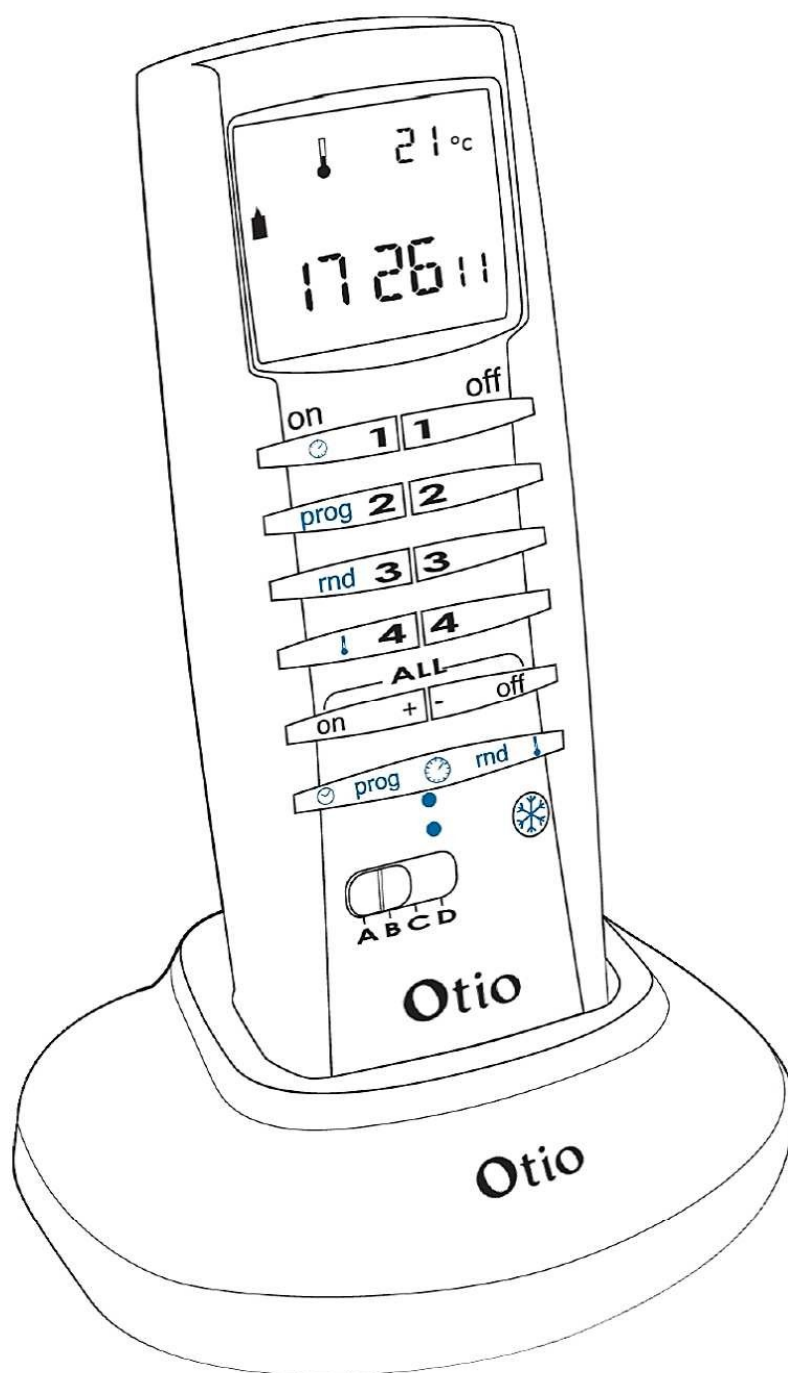

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
FONCTIONS	5
PRÉSENTATION	6
MISE EN SERVICE ET INSTALLATION	7
RÉGLAGES ET UTILISATION	8
• Réglage du jour et mise à l'heure.....	8
• Commande à distance.....	9
• Arrêt différé.....	11
• Programmation horaire.....	12
• Fonctionnement aléatoire.....	14
• Thermostat.....	15
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	17
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	18
CONDITIONS DE GARANTIE	19


INTRODUCTION

Commandez et programmez à distance la marche et l'arrêt de vos éclairages, chauffages, fermetures et appareils multimédia. Cette commande domotique sans fil est compatible avec l'ensemble des récepteurs de la gamme Otio, vous permettant ainsi de créer une installation évolutive et parfaitement adaptée à votre habitation et à vos besoins.

FONCTIONS

- Commande marche/arrêt à distance de chaque appareil électrique connecté
- Variation des intensités d'éclairage (nécessite un récepteur adapté)
- Arrêt différé d'un ou de plusieurs appareils à la fois
- Commande marche/arrêt immédiat de tous les appareils à la fois
- Programmation horaire du fonctionnement des appareils
- Thermostat : régulation du chauffage en fonction de la température ambiante souhaitée
- Fonctionnement aléatoire des appareils afin de simuler une présence au sein de l'habitation
- Mesure et affichage de la température ambiante
- Horloge


PRÉSENTATION

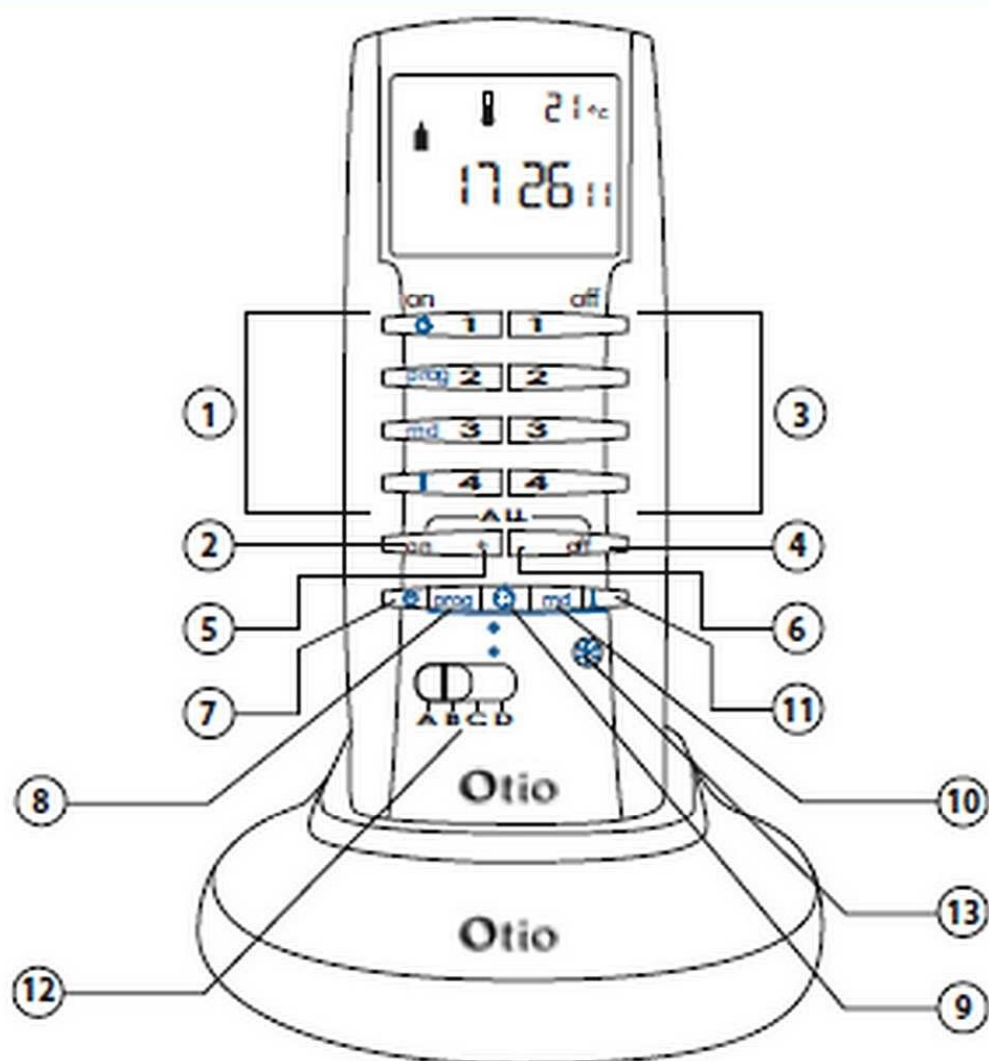

- ① Touches **on** Individuel ou groupé
- ② Touche **on** global
- ③ Touches **off** Individuel ou groupé
- ④ Touche **off** global
- ⑤ Touche **+**
- ⑥ Touche **-**
- ⑦ Touche **☑**
- ⑧ Touche **prog**
- ⑨ Touche **↺**
- ⑩ Touche **rnd**
- ⑪ Touche **↓**
- ⑫ Curseur **ABCD**
- ⑬ Touche *****

INSERTION DES PILES

- ▷ Ouvrez le compartiment à piles
- ▷ Insérez 2 piles alcalines 1,5 V type AAA/LR03 dans le compartiment en respectant les polarités indiquées.
- ▷ Refermez le compartiment à piles.

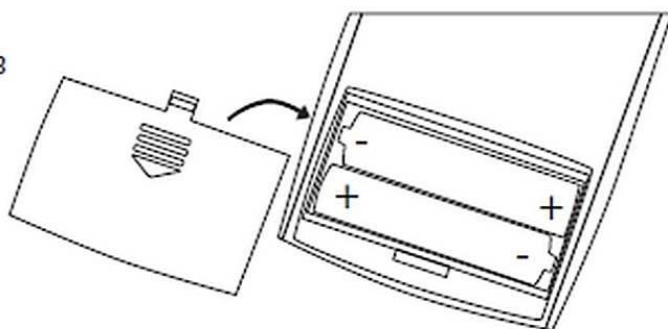

INSTALLATION

La commande domotique et les récepteurs connectés doivent impérativement être installés à l'intérieur, sauf les récepteurs conçus spécifiquement pour une utilisation à l'extérieur.

La commande domotique doit se trouver dans un rayon maximum de 70 mètres autour des récepteurs connectés.

La communication avec les récepteurs connectés se faisant par ondes radio, la portée de la transmission peut être limitée par la proximité de matériaux conducteurs ou isolants, de sources de rayonnement électromagnétique comme la télévision ou le four à micro-ondes, ainsi que par la nature et l'épaisseur des obstacles à traverser (double vitrage en particulier). Veillez à ne pas placer la commande domotique directement sur une surface métallique.

La commande domotique peut être posée soit sur une surface horizontale plane, soit sur son socle.

REGLAGES ET UTILISATION

REGLAGE DU JOUR ET MISE A L'HEURE

Remarque : en gardant le doigt appuyé sur [+] ou [-], vous accélérez le défilement des chiffres à régler.

- ▶ Jour _____
- ▷ Appuyez de façon continue sur  MO clignote à l'écran.
 MO (MONDAY) = lundi
 TU (TUESDAY) = mardi
 WE (WEDNESDAY) = mercredi
 TH (THURSDAY) = jeudi
 FR (FRIDAY) = vendredi
 SA (SATURDAY) = samedi
 SU (SUNDAY) = dimanche
- ▷ Réglez le jour avec  ou 
- ▷ Validez en appuyant sur 
- ▶ Heures _____
- ▷ L'affichage des heures clignote.
- ▷ Réglez les heures avec  ou 
- ▷ Validez en appuyant sur 
- ▶ Minutes _____
- ▷ L'affichage des minutes clignote.
- ▷ Réglez les minutes avec  ou 
- ▷ Validez en appuyant sur 

REGLAGES ET UTILISATION

COMMANDE A DISTANCE

Remarques :

La commande domotique possède 16 canaux de commande différents : touches 1 à 4 et curseur ABCD.

Vous pouvez affecter plusieurs récepteurs sur chacun des canaux : ils seront alors commandés de façon simultanée.

► Appairage de la commande domotique avec les récepteurs à commander _____

- ▷ Sur la commande domotique, placez le curseur **ABCD** et choisissez le numéro auquel vous souhaitez affecter le récepteur concerné.
- ▷ Mettez le récepteur en mode appairage (voir l'emballage ou la notice du récepteur).
Son voyant clignote.
- ▷ Appuyez sur la touche **on** choisie jusqu'à ce que le voyant du récepteur arrête de clignoter.

► Commande marche/arrêt _____

En fonction de l'affectation des différents récepteurs :

- ▷ Déplacez le curseur **ABCD**
- ▷ Appuyez sur la touche **on** correspondante pour activer le ou les récepteurs affectés.
- ▷ Appuyez sur la touche **off** correspondante pour désactiver le ou les récepteurs affectés.

REGLAGES ET UTILISATION

► Variation de l'intensité d'éclairage _____

Remarque : cette fonction nécessite l'utilisation de récepteurs adaptés et d'ampoules compatibles (toutes celles à incandescence, la plupart des ampoules halogènes et la plupart des ampoules à économie d'énergie à intensité variable).

- ▷ Appuyez de façon continue sur la touche **on** correspondante.
L'intensité lumineuse de l'éclairage varie.
- ▷ Relâchez la touche **on** lorsque l'intensité lumineuse souhaitée est atteinte.
- ▷ Validez en appuyant à nouveau sur la touche **on**

ARRET DIFFERE

Remarque :

Afin d'affecter un arrêt différé à un récepteur, il est nécessaire d'appairer à nouveau ce dernier comme suit :

- ▶ **Appairage de la commande domotique avec le ou les récepteurs concernés**
- ▶ Sur la commande domotique, placez le curseur **ABCD** sur **D**
- ▶ Mettez le ou les récepteur(s) en mode appairage (voir l'emballage ou la notice du récepteur).
Son voyant clignote.
- ▶ Appuyez sur la touche 1 **on** jusqu'à ce que le voyant du ou des récepteur(s) arrête de clignoter.
- ▶ **Réglage de l'arrêt différé**
- ▶ Appuyez sur  au dessus du curseur **ABCD**
ON s'affiche.
- ▶ Appuyez à nouveau, mais de façon continue sur  au dessus du curseur **ABCD**
ON clignote et CD s'affiche.
- ▶ Appuyez à nouveau sur  au dessus du curseur **ABCD**
Les heures clignotent.
- ▶ Réglez les heures avec **+** ou **-**
- ▶ Validez en appuyant sur  au dessus du curseur **ABCD**
Les minutes clignotent.
- ▶ Réglez les minutes avec **+** ou **-**
- ▶ Validez en appuyant sur  au dessus du curseur **ABCD**

REGLAGES ET UTILISATION

- ▶ **Activation/désactivation de l'arrêt différé**
- ▶ Appuyez sur  au dessus du curseur **ABCD** pour activer l'arrêt différé.
CD s'affiche.
- ▶ Appuyez à nouveau sur  au dessus du curseur **ABCD** pour désactiver l'arrêt différé.
CD disparaît.
- ▶ Pour revenir à un affichage normal, appuyez sur 

PROGRAMMATION HORAIRE

Remarques :

La commande domotique peut gérer jusqu'à 10 programmes marche/arrêt quotidiens pour un récepteur ou un groupe de récepteurs.

Vous pouvez à tout moment quitter le mode programmation en appuyant sur 

Afin de programmer le fonctionnement d'un récepteur, il est nécessaire d'appairer à nouveau ce dernier comme suit :

- ▶ **Appairage de la commande domotique avec le récepteur ou le groupe de récepteurs à programmer**
- ▶ Sur la commande domotique, placez le curseur **ABCD** sur **D**
- ▶ Mettez le ou les récepteur(s) en mode appairage (voir l'emballage ou la notice du récepteur).
Son voyant clignote.
- ▶ Appuyez sur la touche 2 **on** jusqu'à ce que le voyant du ou des récepteur(s) arrête de clignoter.

REGLAGES ET UTILISATION

► Programmation

- Appuyez de façon continue sur **prog** au dessus du curseur **ABCD**
MO TU WE TH FR SA SU clignote.
PROG 1 et ON s'affichent.
- Choisissez le type de semaine souhaité (5 jours du lundi au vendredi ou 7 jours du lundi au dimanche) en appuyant sur **+** ou **-**
- Validez en appuyant sur **prog** au dessus du curseur **ABCD**
Les heures du début du programme clignotent.
- Réglez les heures avec **+** ou **-**
- Validez en appuyant sur **prog** au dessus du curseur **ABCD**
Les minutes du début du programme clignotent.
- Réglez les minutes avec **+** ou **-**
- Validez en appuyant sur **prog** au dessus du curseur **ABCD**
PROG et OFF s'affichent.
- Appuyez à nouveau sur **prog** au dessus du curseur **ABCD**
Les heures de la fin du programme clignotent.
- Réglez les heures avec **+** ou **-**
- Validez en appuyant sur **prog** au dessus du curseur **ABCD**
Les minutes de la fin du programme clignotent.
- Réglez les minutes avec **+** ou **-**

RÉGLAGES ET UTILISATION

- Validez en appuyant sur **prog** au dessus du curseur **ABCD**
MO TU WE TH FR SA SU clignote.
PROG 2 et ON s'affichent.
- Procédez de la même manière pour l'ensemble des programmes souhaités.

► Activation/désactivation des programmes

- Appuyez sur **prog** pour activer l'ensemble des programmes. PROG s'affiche.
- Appuyez à nouveau sur **prog** pour désactiver l'ensemble des programmes. PROG disparaît.

FONCTIONNEMENT ALEATOIRE

Ceci permet d'activer des appareils de manière irrégulière et imprévisible, permettant de simuler ainsi une présence pendant votre absence.

► Appairage de la commande domotique avec le ou les récepteurs concernés

- Sur la commande domotique, placez le curseur **ABCD** sur **D**
- Mettez le ou les récepteur(s) en mode appairage (voir l'emballage ou la notice du récepteur).
Son voyant clignote.
- Appuyez sur la touche 3 **on** jusqu'à ce que le voyant du ou des récepteur(s) arrête de clignoter.

► Activation/désactivation du fonctionnement aléatoire

- Appuyez sur **rnd** au dessus du curseur **ABCD** pour activer le fonctionnement aléatoire.
RND s'affiche.
- Appuyez à nouveau sur **rnd** au dessus du curseur **ABCD** pour désactiver le fonctionnement aléatoire.
RND disparaît.

THERMOSTAT

- ▶ Appairage de la commande domotique avec le récepteur ou le groupe de récepteurs _____
- ▷ Sur la commande domotique, placez le curseur **ABCD** sur **D**
- ▷ Mettez le ou les récepteur(s) en mode appairage (voir l'emballage ou la notice du récepteur).
Son voyant clignote.
- ▷ Appuyez sur la touche 4 **on** jusqu'à ce que le voyant du ou des récepteur(s) arrête de clignoter.
- ▶ Réglage du thermostat _____
- ▷ Appuyez de façon continue sur **ON** au dessus du curseur **ABCD**
La température clignote, ON et TEMP apparaissent à l'écran.
- ▷ Réglez la température à partir de laquelle vous souhaitez que le chauffage se mette en route avec **+** ou **-**
Le récepteur lancera le chauffage connecté à partir de cette température.
- ▷ Appuyez à nouveau sur **ON** au dessus du curseur **ABCD**
La température clignote et OFF apparaît à l'écran.
- ▷ Réglez la température ambiante souhaitée avec **+** ou **-**
Le récepteur coupera le chauffage connecté lorsque cette température sera atteinte.
- ▷ Validez en appuyant sur **ON**

REGLAGES ET UTILISATION

- ▶ Activation/désactivation du thermostat _____
- ▷ Appuyez sur **ON** au dessus du curseur **ABCD** pour activer le thermostat.
TEMP s'affiche.
- ▷ Appuyez à nouveau sur **ON** au dessus du curseur **ABCD** pour désactiver le thermostat.
TEMP disparaît.
- ▶ Position hors gel _____

En cas d'absence prolongée, la position hors gel permet d'économiser de l'énergie, tout en maintenant la température ambiante au dessus de 4°C.

- ▷ Appuyez sur **ON** pour activer la position hors gel.
☆ s'affiche.
- ▷ Appuyez à nouveau sur **ON** pour désactiver la position hors gel
☆ disparaît.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Transmission sans fil jusqu'à 70 mètres selon l'environnement
- Fréquence de transmission radio : 433,92 MHz
- Code tournant (évite toute interférence avec le voisinage)
- Alimentation : 2 piles alcalines 1,5V type AAA/LR03 (fournies)
- Dimensions de la commande : H150 x L55 x P18 mm
- Dimensions du socle : H36 x L108 x P88 mm
- Utilisation exclusivement à l'intérieur

DECLARATION DE CONFORMITE

ÉQUIPEMENT RADIOÉLECTRIQUE

OTIO SAS - 26, rue Louis Guérin - 69628 VILLEURBANNE CEDEX - FRANCE

Identification du produit :

- Nature : **Commande domotique sans fil**
- Modèles : **09HA01+09HA00**

Déclare sous son entière responsabilité que les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/EC suivantes :

Article 3.1 a - Protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur

EN 50371

Article 3.1 b - Exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique

EN 301 489-1

EN 301 489-3

Article 3.2 - Bonne utilisation du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables

EN 300 220-2


A cet effet, déclare que toutes les séries d'essais radio ont été effectuées.

Identification de l'organisme
Nom : INTERTEK-ETL SEMKO

Procédure suivie : annexe IV

CE 0359

Date : 16 mars 2010
H. Forest
Président

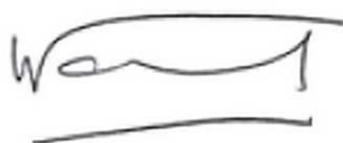



Récepteur télécommandé pour chauffe-eau électrique

Référence : 750074

Notice d'utilisation et d'installation

Otio

NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

A l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux-vivre grâce à davantage d'automatisme et de communication et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au **N° Indigo 0 825 368 368**

En visitant notre site Internet : **www.otio.com**

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.


OTIO SAS - Service Consommateurs - 719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - FRANCE

INTRODUCTION

- Compatible avec tout chauffe-eau électrique (maxi. 3680W)

CONNEXION DU MODULE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE


- ▷ Coupez l'alimentation générale
- ▷ Connexion suivant dessins ci-dessous :

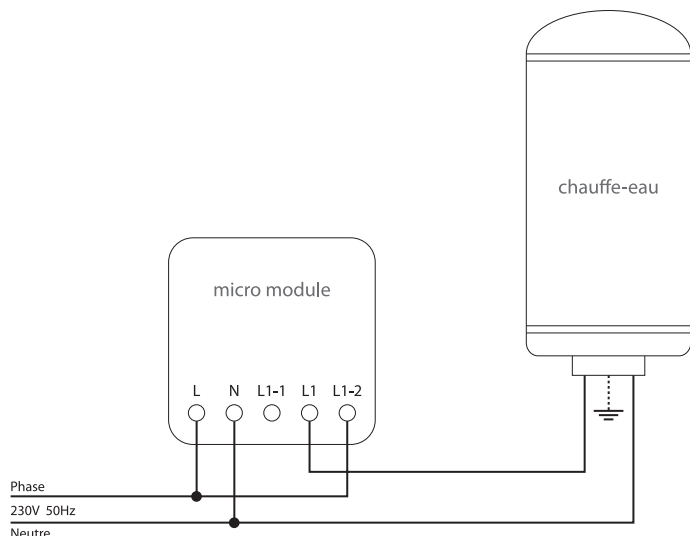


- ▷ Vérifiez que les connexions sont correctes.
- ▷ Remettez l'alimentation générale.

E - APPAIRAGE DU MODULE AVEC UN ÉMETTEUR SANS FIL DE LA GAMME OTIO

- ▷ Lire attentivement la notice de l'émetteur.
- ▷ Pour l'appairage, enfoncez le bouton d'appairage du récepteur chauffe-eau électrique jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge à l'intérieur du récepteur clignote.

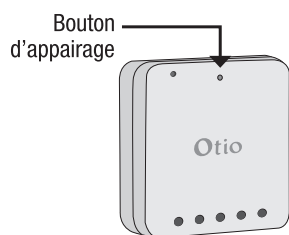


- ▷ Suivre les instructions de l'émetteur.
- ▷ Suivant le type d'émetteur utilisé, vous pouvez actionner la marche et l'arrêt de la chaudière avec les références suivantes :

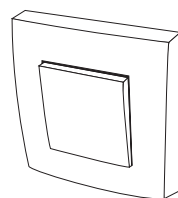

Interrupteur de commande émetteur Va et Vient
Réf. :750031




Télécommande ON/OFF
Réf. :750050



Mini télécommande
Réf. :750072



Micro-émetteur encastrable
Réf. :750030

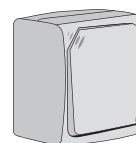

Interrupteur de commande étanche sans fil
Réf. :750034



Relais de transmission sans fil (pour augmenter la portée du signal)
Réf. :750056

et faire de la programmation horaire avec la référence suivante :



Commande domotique ON/OFF programmation
Réf. :750100

DÉSAPPAIRAGE DU RÉCEPTEUR CHAUDIÈRE AVEC L'ÉMETTEUR

- ▷ Réalisez la même opération que pour l'appairage (voir E) jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur du récepteur chaudière s'éteigne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence : 433,92MHz
- 230V~ 50Hz - 3680W max.

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi.

Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d'achat (ticket de caisse ou bon de garantie). Il vous sera demandé si vous aviez à retourner le produit à votre revendeur.

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif. L'ouverture des appareils ou leur modification par les utilisateurs entraîne la suppression de la garantie.

La responsabilité d'Otio SAS se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à leur réparation, mais ne s'étend en aucun cas aux conséquences résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non fonctionnement ou de leur mauvais entretien.

Otio SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits, sans préavis.



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.



ÉLIMINATION DES PILES : Ce symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.

