



Pack alarme sans fil

Référence : 752001

Notice d'utilisation et d'installation

Otio

NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

A l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux-vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au **N° Indigo 0 825 368 368**

0,180 € TTC / MN

En visitant notre site Internet : www.otio.com


Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

OTIO SAS - Service Consommateurs - 719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - FRANCE

INTRODUCTION

• Ce pack est composé des accessoires suivants :

- 1 une unité centrale servant d'alarme avec sirène intégrée et de carillon
- 2 un bouton sonnette
- 3 un détecteur d'ouverture
- 4 une télécommande 4 canaux
- 5 un détecteur de mouvement

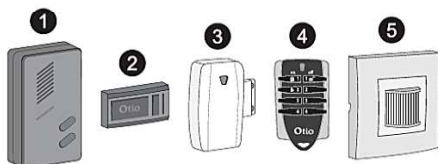

UTILISATION

▷ Avant de quitter l'habitation, armez l'unité centrale avec la télécommande.

• Si la porte (ou la fenêtre) équipée du détecteur d'ouverture est ouverte de force ou si quelqu'un passe devant le détecteur de mouvement, la sirène de l'unité centrale se déclenche.

• Les détecteurs peuvent aussi déclencher des lumières ou projecteurs (récepteurs en option) pour une meilleure dissuasion.

▷ Désarmez l'unité centrale dès le retour à l'habitation. Les autres touches de la télécommande permettent de mettre en marche d'autres lumières ou appareils (récepteurs en option).

• Si un visiteur appuie sur le bouton sonnette extérieure, une sonnerie de carillon se déclenche dans l'unité centrale.

• Compatible avec l'ensemble des émetteurs et récepteurs de la gamme Otio.

L'UNITÉ CENTRALE


▷ Insérez les 2 piles AA 1,5V en respectant les polarités.



MODE CARILLON

• Bouton sonnette :


▷ Ouvrir la partie arrière de la sonnette avec un petit tournevis plat :

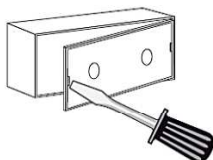

▷ Insérer la pile A23 12V en respectant les polarités :




• Appairage du bouton sonnette :

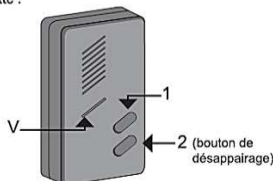


- ▷ Appuyez sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que le voyant V s'allume en rouge de façon continue.
- ▷ Relâchez le bouton et appuyez sur le bouton sonnette tant que le voyant V est rouge et jusqu'à ce qu'une sonnerie «DING-DONG» se fasse entendre.
- ▷ L'appairage est terminé.

INSTALLATION DU BOUTON SONNETTE

⚠ Ne pas installer le bouton sonnette sur un support métallique. Le mettre à l'abri de la pluie battante.

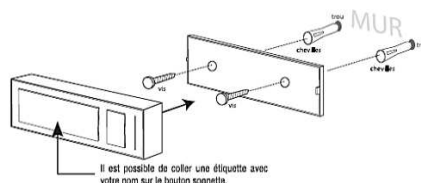


• Exemple d'installation sous chapeau du pilier à l'abri de la pluie battante :

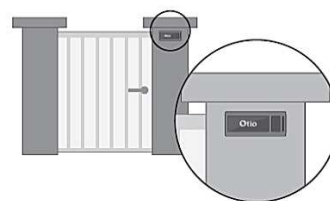


MODE ALARME

• Détecteur de mouvement :

▷ Ouvrir le détecteur à l'aide d'un tournevis plat :

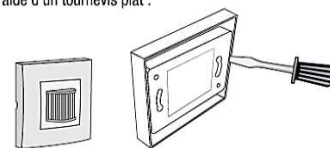

▷ Insérer les 2 piles AAA 1,5V en respectant les polarités.

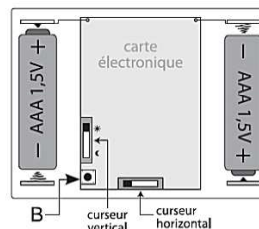


▷ Mettre le curseur vertical sur * et le curseur horizontal sur 1/2 (soit 1/2 minute).

▷ Appuyez 2 fois sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que le voyant V s'allume en bleu de façon continue. Relâchez le bouton.

▷ Appuyez sur le bouton B du détecteur de mouvement tant que le voyant V de l'unité centrale est bleu et jusqu'à ce qu'un «bip» se fasse entendre.

• L'appairage est terminé.

DÉTECTEUR D'OUVERTURE

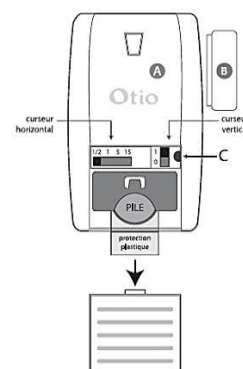

▷ Enlevez la protection plastique de la pile.

▷ Mettre le curseur horizontal en position 1/2 (soit 1/2 minute) et le curseur vertical en position 1

▷ Appuyez 2 fois sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que le voyant V s'allume en bleu de façon continue. Relâchez le bouton.

▷ Appuyez sur le bouton C du détecteur d'ouverture tant que le voyant V de l'unité centrale est bleu et jusqu'à ce qu'un «bip» se fasse entendre.

• L'appairage est terminé.

TÉLÉCOMMANDE - FONCTIONS ARMEMENT ET DÉSARMEMENT DE L'ALARME


- Enlevez la protection de la pile de la télécommande.
- Appuyez 3 fois sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent ensemble.
- Relâchez le bouton.
- Appuyez sur le bouton « 1 ON [icône] » de la télécommande pendant que le voyant de l'unité centrale clignote rouge/bleu et jusqu'à ce qu'un «BIP» se fasse entendre.
- L'appairage est terminé.
- **Remarque :** la touche « 1 ON [icône] » sert à armer l'alarme, la touche « 1 OFF [icône] » sert à désarmer l'alarme.

TÉLÉCOMMANDE - FONCTION APPEL D'URGENCE

- Appuyez 2 fois sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que le voyant V s'allume en bleu de façon continue. Relâchez le bouton.
- Appuyez sur le bouton « 2 ON [icône] » de la télécommande pendant que le voyant bleu est allumé et jusqu'à ce qu'un «BIP» se fasse entendre.
- L'appairage est terminé.
- **Remarque :** la touche « 2 ON [icône] » sert à déclencher la sirène en cas d'urgence (que l'alarme soit armée ou pas).

AVANT INSTALLATION


- Avant d'installer définitivement tous les composants du kit, faire un test en posant les détecteurs et l'unité centrale sur une table et suivre les indications suivantes :

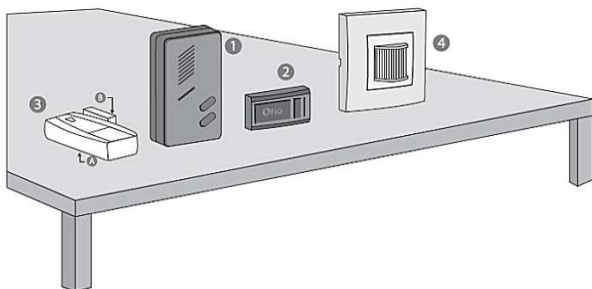

- 1/ Armez l'unité centrale (1) à l'aide de la télécommande (bouton « 1 ON [icône] » si c'est ce dernier qui a été appairé). 2 «bip» se font entendre.
- Attendez quelques instants sans bouger (environ 30/40 secondes) et passez devant le détecteur de mouvement (3).
- La sirène de l'unité centrale (1) se met en route.
- 2/ Désarmez l'unité centrale (bouton « 1 OFF [icône] » de la télécommande). La sirène s'arrête en émettant un «BIP».
- 3/ Armez l'unité centrale.
- Soulevez la partie (A) du détecteur d'ouverture (3). Le voyant rouge de (A) s'allume et la sirène se déclenche.
- 4/ Désarmez l'unité centrale. La sirène s'arrête.
- 5/ Appuyez sur le bouton sonnette (2). L'unité centrale doit émettre un «DING DONG».
- 6/ Armez l'unité centrale à l'aide de la télécommande et appuyez sur le bouton sonnette. L'unité centrale doit émettre un «DING DONG».
- En fait le carillon fonctionne quel que soit l'état de l'alarme (armé ou désarmé). On peut ainsi protéger une partie de sa maison et être informé de l'arrivée d'un visiteur.
- Désarmez l'unité centrale.
- Appuyez sur la touche d'urgence « 2 ON [icône] » de la télécommande. La sirène se met en route instantanément.
- Cette touche permet de déclencher la sirène lorsqu'on se sent en présence d'un danger immédiat (que la sirène soit armée ou pas).


INSTALLATION DES ACCESSOIRES

- 1/ Le détecteur de mouvement doit être fixé à l'intérieur de la maison ou de l'appartement, idéalement à la même hauteur qu'un interrupteur pour servir de lure à un éventuel cambrioleur.
Ne pas mettre le détecteur face à une fenêtre ou à une cheminée, ni au dessus d'un radiateur.
- 2/ Le détecteur d'ouverture doit être fixé le plus haut possible sur la porte d'entrée (la partie (A) sur l'encadrement de la porte et la partie (B) sur la porte ou inversement).

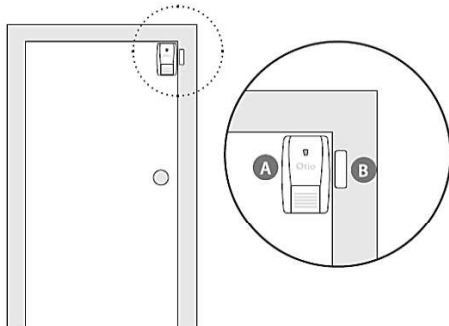

- 3/ L'unité centrale doit être fixée dans une pièce la plus haut possible pour éviter au voleur éventuel de s'en emparer et de la détruire.

EXEMPLE DE CONFIGURATION

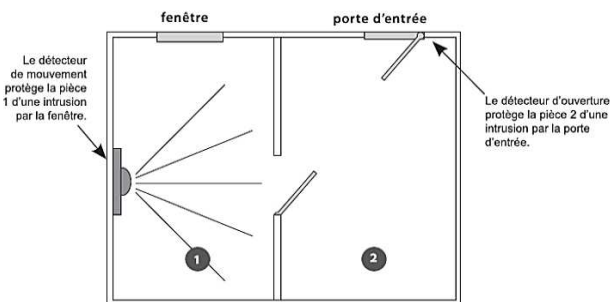

- En cas d'intrusion, la sirène va se mettre en route pendant 2 minutes.

DÉSAPPAIRAGE

- 1) **Le bouton sonnette :**
➤ Appuyez sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que son voyant V s'allume en rouge de façon continue. Relâchez le bouton 1.
➤ Appuyez sur le bouton 2 de l'unité centrale jusqu'à ce que son voyant V s'éteigne : le bouton sonnette est désappairé.
- 2) **Les détecteurs et la touche d'urgence de la télécommande :**
➤ Appuyez 2 fois sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que son voyant V s'allume en bleu de façon continue. Relâchez le bouton 1.
➤ Appuyez sur le bouton 2 de l'unité centrale jusqu'à ce que son voyant V s'éteigne : les détecteurs et la touche d'urgence de la télécommande sont désappairés.
- 3) **La télécommande :**
➤ Appuyez 3 fois sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que son voyant V clignote rouge/bleu. Relâchez le bouton 1.
➤ Appuyez sur le bouton 2 jusqu'à ce que le voyant V de l'unité centrale s'éteigne. La télécommande est désappairée.

QUELQUES CONSEILS

- Pour plus d'efficacité, il est possible d'associer les détecteurs avec des éclairages intérieurs ou projecteurs extérieurs (récepteurs en option). Cela permet d'allumer des éclairages en même temps que la sirène se déclenche.
- Toujours pour plus d'efficacité, on peut associer à ce pack alarme la sirène solaire extérieure Otio Réf. 752003 et la caméra GSM Otio Réf. 752002.
- On peut utiliser d'autres télécommandes de la gamme Otio (en option) pour armer ou désarmer le pack alarme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Détecteur de mouvement :	Détecteur d'ouverture :
• Portée de détection : 8m	• Pile CR2032
• Piles : 2 x 1,5 AAA	• Fréquence : 433,92MHz
• Fréquence : 433,92MHz	
Unité centrale :	Bouton sonnette :
• Piles : 2 x 1,5V AA	• Pile 12V 23A - 433,92MHz
• Sirène : 85 dB	

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi.
Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d'achat (ticket de caisse ou bon de garantie). Il vous sera demandé si vous aviez à retourner le produit à votre revendeur.
La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif. L'ouverture des appareils ou leur modification par les utilisateurs entraîne la suppression de la garantie.
La responsabilité d'Otio SAS se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à leur réparation, mais ne s'étend en aucun cas aux conséquences résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non fonctionnement ou de leur mauvais entretien.
Otio SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits, sans préavis.



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.
Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.



ÉLIMINATION DES PILES : Ce symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.
Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.



En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.