


Notice d'installation NICE MOTXR

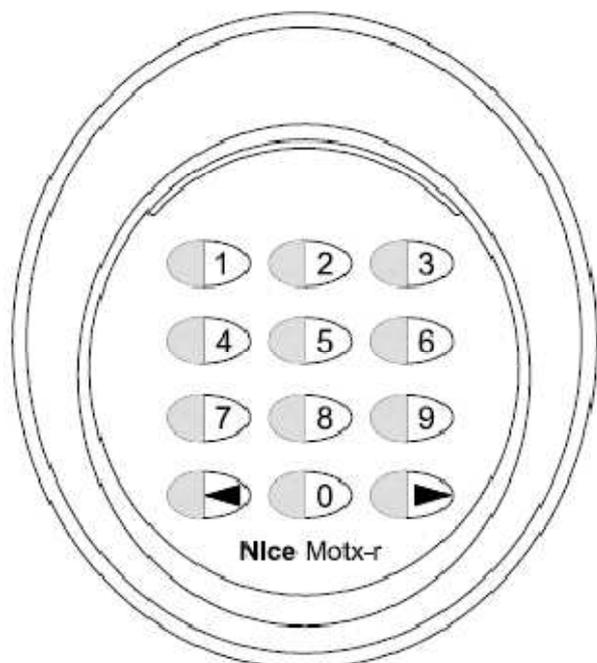

Le mode de programmation peut être différent, selon le type de récepteur.

Les récepteurs FLOXR et FLOXIR :



Appuyer sur le bouton de programmation du récepteur jusqu'à ce que la led s'allume. Relacher le bouton. Taper " 11 " puis appuyer sur la touche "◀" jusqu'à temps que la led du récepteur s'éteigne. Relacher la touche "◀". Appuyer de nouveau sur la touche "◀" pendant deux secondes et la relacher. La led du récepteur clignote trois fois pour confirmer la mémorisation du code.

Les récepteurs SMXI, OXI, OX2, TT2 , TT1, OX4T, SPIN10, ROAD :



Programmation 1^{er} canal

Presser le bouton de programmation du récepteur le nombre de fois correspondant à la sortie désirée (1 = Pas à pas, 2 = Ouverture partielle, 3 = Ouvre/Stop, 4 = Ferme/Stop). La led émet un nombre de clignotements correspondant à la sortie sélectionnée.

Taper " 11 " puis appuyer sur la touche "◀" pendant trois secondes puis la relacher.

La led du récepteur clignote trois fois pour confirmer la mémorisation du code, puis se rallume pendant 10 secondes.

Attendre l'extinction de la led avant de procéder aux essais.

Programmation 2ème Canal

Presser le bouton de programmation du récepteur le nombre de fois correspondant à la sortie désirée (1 = Pas à pas, 2 = Ouverture partielle, 3 = Ouvre/Stop, 4 = Ferme/Stop). La led émet un nombre de clignotements correspondant à la sortie sélectionnée.

Taper " 22 " puis appuyer sur la touche " ► " pendant trois secondes et la relacher.

La led du récepteur clignote trois fois pour confirmer la mémorisation du code, puis se rallume pendant 10 secondes.

Attendre l'extinction de la led avant de procéder aux essais.

Changement des combinaisons :

Remplacement de la combinaison du 1^{er} canal :

Appuyer sur la touche " 0 ". Tout en maintenant la touche " 0 ", presser et relacher la touche " ◀ ".

Relacher la touche " 0 ".

Taper la combinaison d'usine " 11 " ou la combinaison active et presser la touche " ◀ ".

Taper la nouvelle combinaison (maximum 8 chiffres) et appuyer sur la touche " ◀ ".

Taper à nouveau la nouvelle combinaison et appuyer sur la touche " ◀ ".

Le clavier émet trois bips longs indiquant que le nouveau code à bien été enregistré.

Remplacement de la combinaison du 2eme canal :

Appuyer sur la touche " 0 ". Tout en maintenant la touche " 0 ", presser et relacher la touche " ▶ ".

Relacher la touche " 0 ".

Taper la combinaison d'usine " 22 " ou la combinaison active et presser la touche " ▶ ".

Taper la nouvelle combinaison (maximum 8 chiffres) et appuyer sur la touche " ▶ ".

Taper à nouveau la nouvelle combinaison et appuyer sur la touche " ▶ ".

Le clavier émet trois bips longs indiquant que le nouveau code à bien été enregistré.

Activation des combinaisons

Taper la combinaison associé au 1er canal.

Appuyer sur la touche " ◀ ".

Le clavier émet cinq bips rapides si la combinaison est correcte.

Taper la combinaison associé au 2ème canal.

Appuyer sur la touche " ▶ ".

Le clavier émet cinq bips rapides si la combinaison est correcte.