

Notice d'installation NICE OX2FM


Le récepteur OX2FM est compatible **seulement** avec les télécommandes NICE de type :

ON-FM, ON2-FM, ON4-FM, ON9-FM

La haute fréquence de 868 MHz utilisée, permet de transmettre une commande à des distances importantes de 100 à 500mètres.

Raccordement électrique d'un récepteur universel OX2

Le récepteur OX2 FM dispose de 2 relais, il peut commander 2 automatismes, ou 2 fonctions d'un automate, par exemple « ouverture totale » et « ouverture partiel » d'un portail.

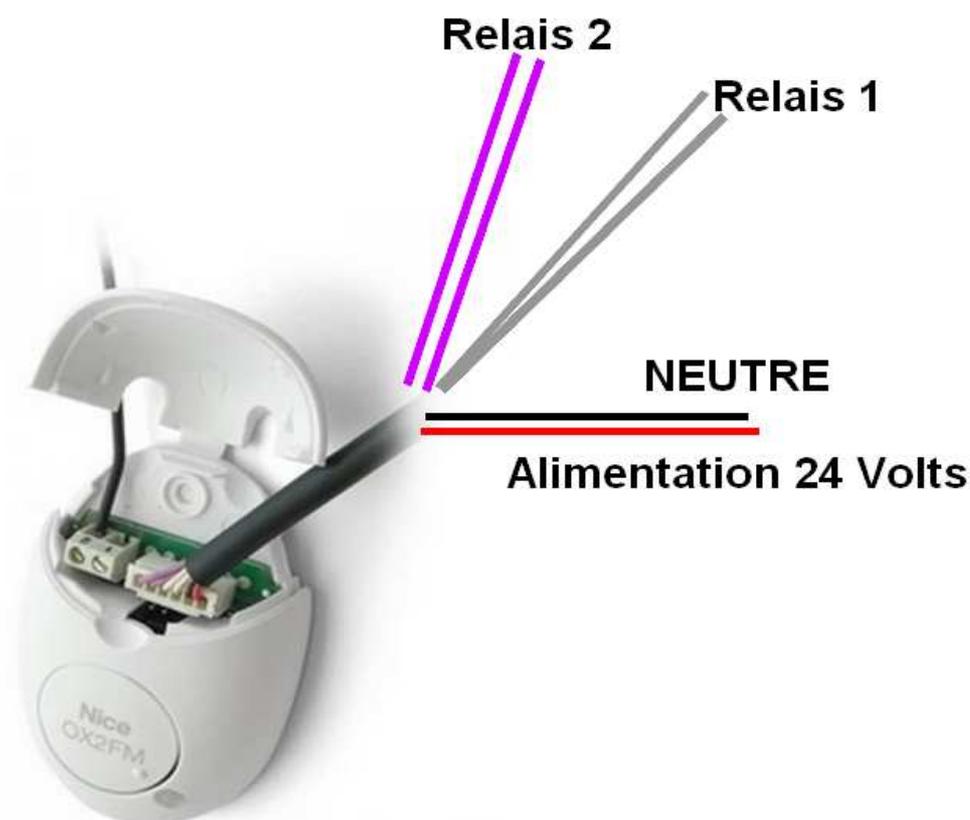




Mémorisation des télécommandes

- RELAIS N°1



- Faire un appui court sur le bouton de programmation, la led verte va clignoter régulièrement chaque seconde, le récepteur est prêt à recevoir le code de la télécommande.
- Faire un appui long 3 secondes sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez affecter à la commande de l'automatisme, la led va émettre 3 clignotements longs, pour confirmer la mémorisation du code de la télécommande.

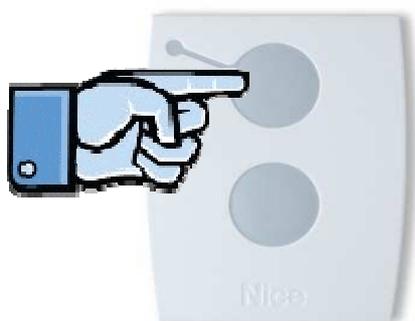


- Renouveler l'opération pour d'autre télécommande

- RELAIS N°2



- Faire 2 appuis courts sur le bouton de programmation, la led verte va clignoter 2 fois, régulièrement chaque seconde, le récepteur est prêt à recevoir le code de la télécommande.
- Faire un appui long 3 secondes sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez affecter à la commande de l'automatisme, la led va émettre 3 clignotements longs, pour confirmer la mémorisation du code de la télécommande.

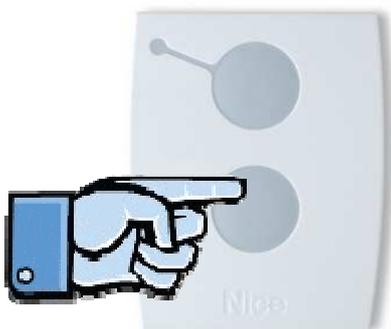

- Renouveler l'opération pour d'autre télécommande

Effacement de la mémoire du récepteur



Presser et maintenir enfoncée la touche de programmation du récepteur, la led va s'allumer, puis s'éteindre et émettre 3 clignotements, relâchez le bouton exactement au 3ème clignotement.

Si l'effacement s'est effectué correctement la led clignotera 5 fois distinctement.

**En aucun cas la notice simplifiée ne peut remplacer
la notice fournie avec le produit**