


1) Programmation des télécommandes FLOR et ON directement sur récepteur

Programmation sur récepteur type SMXI , OXI, SMX2R ou OX2 en mode II

Presser le bouton de programmation du récepteur le nombre de fois correspondant à la sortie désirée (1= pas à pas, 2 = ouverture partielle, 3 = ouvre\stop, 4 = ferme\stop). La LED émet un nombre de clignotements correspondant à la sortie sélectionnée.

Programmation 1 er canal

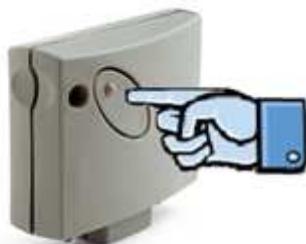

1 appui court, le récepteur émet 1 clignotement bref toute les secondes



1 appui long 3 secondes

Ou



Le récepteur émet 3 clignotements longs, qui confirment la mémorisation de l'émetteur

Programmation 2ème canal



+



2 appuis courts, le récepteur émet 2 clignotements brefs, toute les secondes



1 appui long 3 secondes

Ou



Le récepteur émet 3 clignotements longs, qui confirment la mémorisation de l'émetteur

Attendre ensuite 10 secondes pour sortir de la programmation, avant d'utiliser les télécommandes

2) Programmation à distance des télécommandes FLOR et ON

(Dans ce cas il nécessaire de se poster à 1 ou 2 mètres du récepteur)

1

Nouvel émetteur



Appui long 5 secondes

2

Emetteur déjà enregistré



Appui 2 secondes



Relâchez 1 Seconde



Appui 2 secondes



Relâchez 1 Seconde



Appui 2 secondes

3

Nouvel émetteur



Appui 2 secondes

4

Renouveler l'opération pour les autres canaux