


## Notice d'installation simplifiée de la logique de commande **NICE HKA1**

### Câblage de la logique de commande HKA1

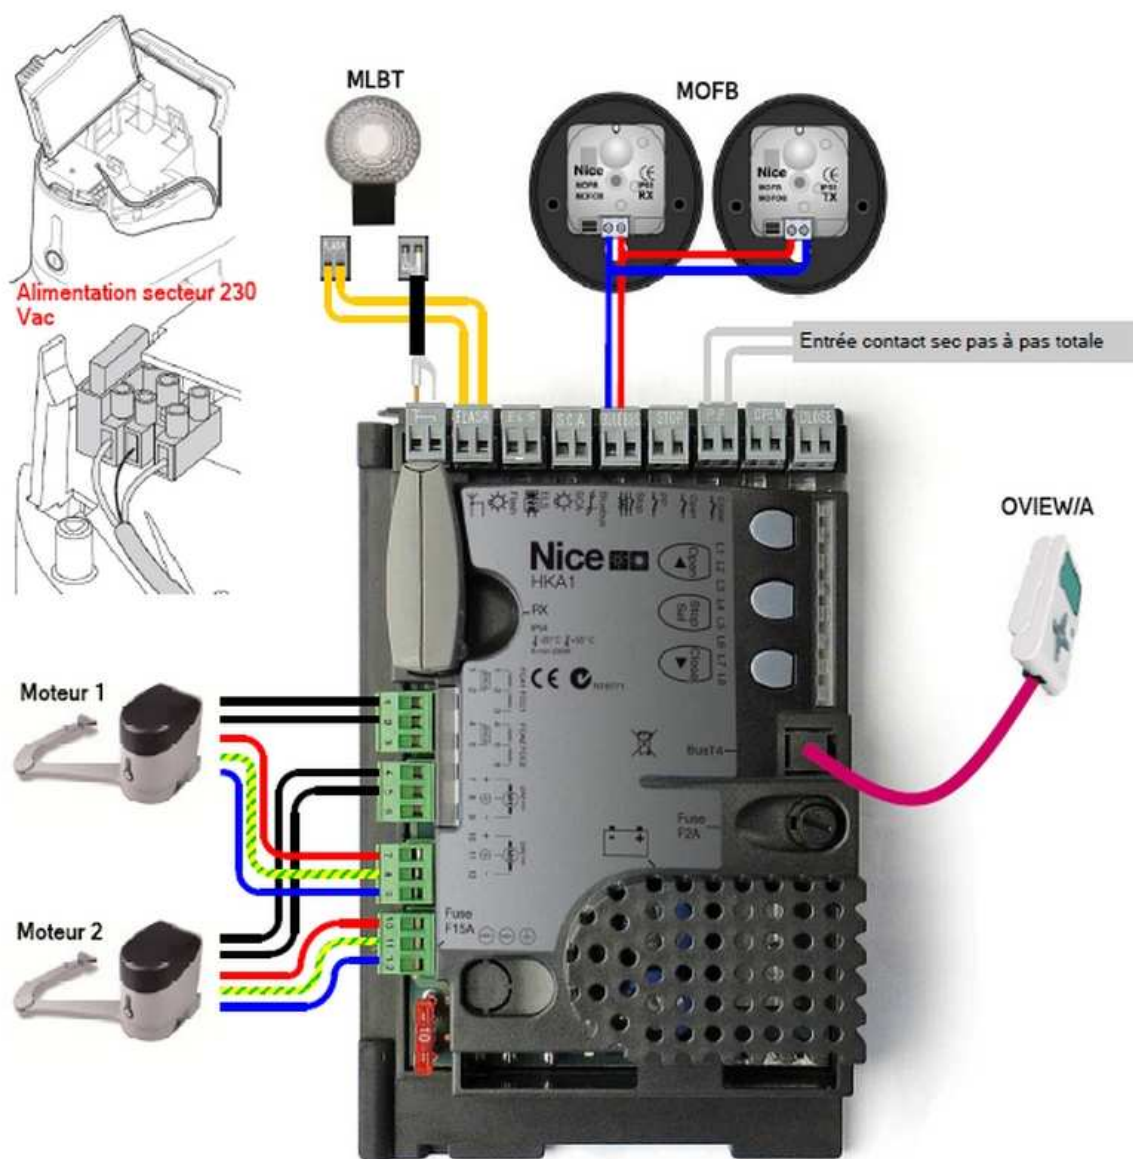

**Dans le cas ou une serrure électrique est ajoutée à la condamnation du portail, ne la poser et la raccorder, qu'après avoir fait la procédure de reconnaissance des fins de course**

## Programmation de la logique de commande :

### Avant toute programmation, positionner les moteurs à mi-course

1) Une fois le câblage réalisé, mettez sous tension 230 volts, depuis le tableau de protection.  
Les témoins L1 et L2 clignotent lentement

2) Faire reconnaître les dispositifs de sécurités (photocellules et stop). MEME SI AUCUN DISPOSITIF DE SECURITE N'A ETE INSTALLE.

- Pressez et maintenez enfoncées les touches ◀ et **SET**, jusqu'à ce que L1 et L2 clignotent rapidement (au bout de 3 secondes) et relâcher.
- Attendre quelques secondes la led « STOP » doit s'allumer, L1 et L2 doivent s'éteindre
- L3 et L4 se mettent à clignoter

3) Reconnaissance automatique des temps de travail et des fins de courses.

Presser et maintenir enfoncées les touches **SET** et ▶ Relâcher quand L3 et L4 commence à clignoter rapidement, au bout de 3 secondes.

L'automatisme va commencer sa manœuvre de reconnaissance.

- Fermeture lente du moteur 1 jusqu'à la butée mécanique
- Fermeture lente du moteur 2 jusqu'à la butée mécanique
- Ouverture lente du moteur 2 et du moteur 1 jusqu'aux butées mécaniques
- Fermeture complète et rapide des M1 et M2

Si les premières manœuvres a) et b) ne sont pas des fermetures mais des ouvertures, stopper la procédure de reconnaissance en appuyant sur ◀ ou sur ▶. Inverser la polarité du moteur + et -, recommencer la procédure 4).

4) A la fin de la procédure de reconnaissance les L3 et L4 s'éteignent, L1 et L2 vont clignoter plusieurs fois, (mémorisation des données)

L'automatisme est prêt à être utilisé en mode semi-automatique.

5) Programmation en mode automatique

a) Appuyer sur **SET** au moins 3 secondes, jusqu'à ce que L1 clignote – Relâcher - Appuyer 1 fois sur **SET** – L1 devient fixe

## 6) Programmation en mode STANDBY (économie d'énergie)- Obligatoire avec batterie PS124 et Solémyo

a) Appuyer sur **SET** au moins 3 secondes, jusqu'à ce que L1 clignote – Relâcher

Appuyer sur ► pour déplacer sur L4 – Appuyer 1 fois sur **SET** – L4 devient fixe.

**Attendre 10 secondes pour sortir de la programmation. Le mode automatique est paramétré d'usine pour une re fermeture après 30 secondes (Voir notice détaillée pour autres paramétrages)**

Reset : Si vous avez besoin d'effacer la programmation enregistrée, faire un appui simultané de 3 secondes sur ◀ et ▶ et recommencer la procédure de reconnaissance paragraphe 2)

## Mémorisation des télécommandes :

Le récepteur radio dispose de 4 canaux :

- 1<sup>er</sup> canal = ouverture et fermeture totale
- 2<sup>ème</sup> canal = ouverture et fermeture partielle
- 3<sup>ème</sup> canal = ouverture seulement
- 4<sup>ème</sup> canal = Fermeture seulement

### • Programmation ouverture totale :

Pour mémoriser votre télécommande faire

1 appui court sur le bouton de programmation RADIO. La led radio va clignoter au rythme d'une fois par seconde pendant 10 secondes. Faire un appui long (3secondes) sur le bouton de la télécommande que vous voulez affecter à cette commande. La led radio va émettre 3 clignotements longs pour valider l'enregistrement.

### • Programmation ouverture partielle :


Pour mémoriser votre télécommande faire 2 appuis courts sur le bouton de programmation RADIO. La led radio va clignoter au rythme

de 2 fois par seconde pendant 10 secondes. Faire un appui long

(3secondes) sur le bouton de la télécommande que vous voulez affecter à cette commande. La led radio va émettre 3 clignotements longs pour valider

l'enregistrement.

Votre automatisme est prêt à être utilisé.

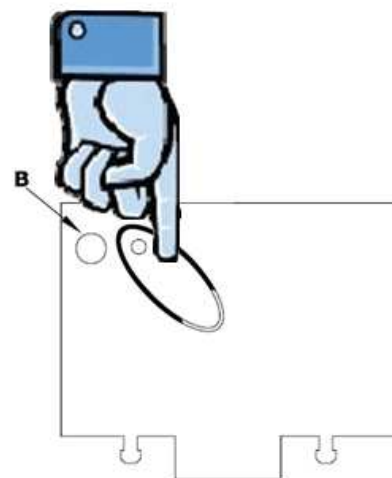

## Effacement des télécommandes :


Suite à une erreur de programmation ou perte d'une télécommande, vous pouvez être amené, à devoir effacer la mémorisation des télécommandes.

Appuyer et garder le doigt appuyer sur le bouton de programmation radio, la led radio va s'allumer, s'éteindre et clignoter 3 fois, **relâcher le bouton exactement au 3<sup>ème</sup> clignotement.**

La led radio va clignoter 5 fois pour confirmer l'effacement de la mémoire du récepteur.

### Utilisation de la batterie de secours PS124 :

La batterie de secours, vient se loger sous la logique de commande HKA1, comme l'indique le schéma ci-dessous.

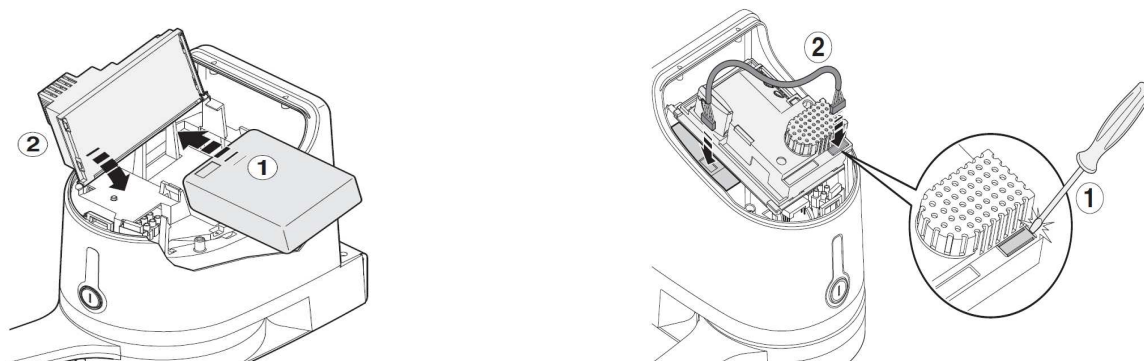

### Utilisation du système de déverrouillage extérieur NICE KIO:

En aucun cas la notice simplifiée ne peut remplacer  
la notice fournie avec le produit