

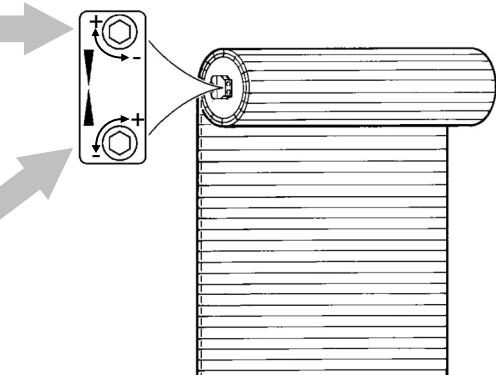


Réglage des fins de course sur tête Era selon la configuration du volet ou du store


Sens de rotation de la vis de réglage si le volet s'arrête avant la position d'arrêt haute

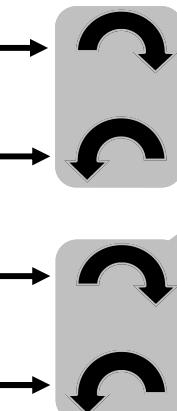


Sens de rotation de la vis de réglage si le volet monte trop haut

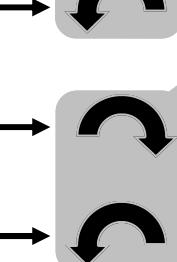

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet s'arrête avant la position d'arrêt basse

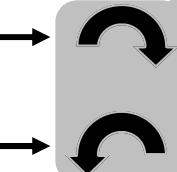

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet descend trop bas

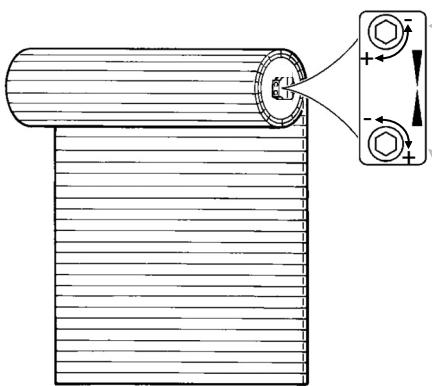



= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet s'arrête avant la position d'arrêt haute

= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet monte trop haut


= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet s'arrête avant la position d'arrêt basse

= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet descend trop bas


Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) s'arrête avant la position d'arrêt basse

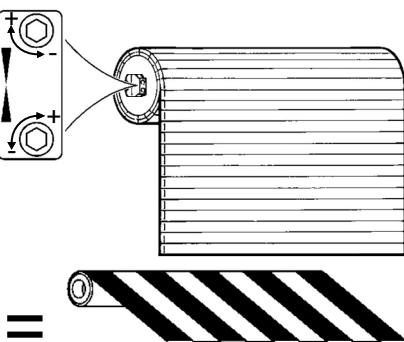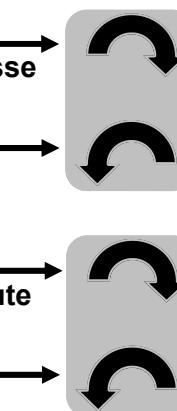


Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) descend trop bas

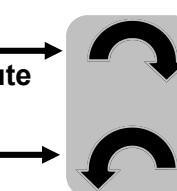

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) s'arrête avant la position d'arrêt haute

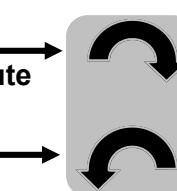

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) monte trop haut

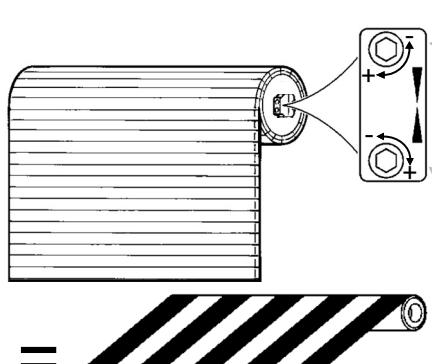

= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) s'arrête avant la position d'arrêt basse

= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) descend trop bas

= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) s'arrête avant la position d'arrêt haute

= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) monte trop haut