

NOTICE SIMPLIFIEE





HSKIT2GC


INSTALLATION DE LA CARTE VOCALE ET CARTE SIM


Sur le Touch Screen :

1-2 : Retirer le capot arrière du clavier Touch Screen en appuyant sur le picot et lever le carter arrière.
3 : Vérifier que la carte vocale est bien insérée.

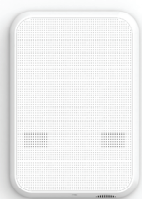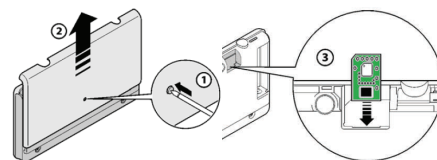

Sur la centrale : Insérer la carte Vocale et la carte SIM (sur centrale HSCU2GC).

 La carte SIM ne doit pas être protégée par un code PIN

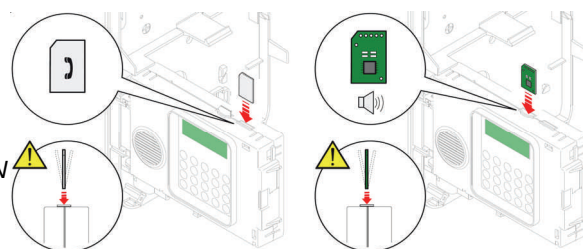

MEMORISATION DU CLAVIER TOUCH SCREEN DANS LA CENTRALE





Alimenter la centrale et mettre en place la batterie, 1 bip confirme la mise sous tension.
Dans la minute qui suit, insérer les piles dans le clavier Touch Screen.

Le clavier demande alors de saisir :

- le code **installateur** et valider sur **OK**
et
- le code **utilisateur** et valider sur **OK**

Presser **OK** pour valider l'association
La centrale et le clavier sont alors associés.

 Les codes **administrateur** et **utilisateur** doivent être différents.

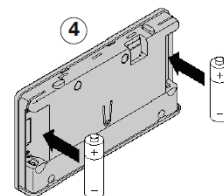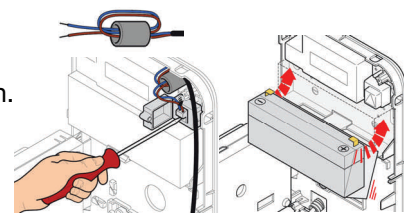

SYNCHRONISATION DU GUIDE VOCALE DANS LA CENTRALE



Dans le menu principal du Touch Screen :

Appuyer sur l'icône (en haut à droite)  et aller jusqu'à l'icône  et la sélectionner
Presser l'onglet : **MSG VOCAUX CENTRALE**

Presser l'onglet : **OUI** et presser **OK**






Attendre quelques instants que la centrale et le Touch Screen se synchronisent.

Affichage : **MESSAGES SYNCHRONISES** presser **OK**




MEMORISATION DU DETECTEUR HSDID11





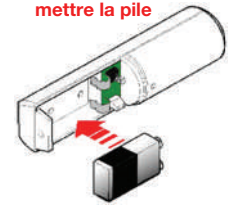


Dans le menu principal du Touch Screen :
Appuyer sur l'icône  et aller jusqu'à l'icône  et la sélectionner
Saisir le **code installateur** et presser **OK**
Presser l'onglet : **DISPOSITIFS**
Presser l'onglet : **ZONE ALARME D** ou **E**
Presser l'onglet : **ALARME XX**
Affichage : **AJOUTER 1 DETECTEUR** presser l'onglet
Affichage : **RETARD** : presser l'onglet et taper le temps de retard de l'alarme
(0s=alarme immédiate) et presser **OK**
Affichage : **NOM** : presser l'onglet et saisir le nom du détecteur et presser **OK**
Affichage : **NOM VOC: ABSENT** presser l'onglet
Appuyer sur l'icône  et dicter le nom du détecteur
Appuyer sur l'icône  pour arrêter l'enregistrement
Appuyer sur l'icône  pour sauvegarder l'enregistrement
Presser **OK**
Appuyer sur **OK** et **mettre la pile** dans le détecteur
La centrale émet un bip pour confirmer l'enregistrement du code
Presser **OK** pour valider l'enregistrement.

Mettre le Switch 1 sur ON avant de mettre la pile



MEMORISATION DU DETECTEUR HSDIM10







Dans le menu principal du Touch Screen :
Appuyer sur l'icône  et aller jusqu'à l'icône  et la sélectionner
Saisir le **code installateur** et presser **OK**
Presser l'onglet : **DISPOSITIFS**
Presser l'onglet : **ZONE ALARME A** ou **B** ou **C**
Presser l'onglet : **ALARME XX**
Affichage : **AJOUTER 1 DETECTEUR** presser l'onglet
Affichage : **RETARD** : presser l'onglet et taper le temps de retard de l'alarme
(0s=alarme immédiate) et presser **OK**
Affichage : **NOM** : presser l'onglet et saisir le nom du détecteur et presser **OK**
Affichage : **NOM VOC: ABSENT** presser l'onglet
Appuyer sur l'icône  et dicter le nom du détecteur
Appuyer sur l'icône  pour arrêter l'enregistrement
Appuyer sur l'icône  pour sauvegarder l'enregistrement
Presser **OK**
Appuyer sur **OK** et **mettre la pile** dans le détecteur
La centrale émet un bip pour confirmer l'enregistrement du code.
Presser **OK** pour valider l'enregistrement.



MEMORISATION DE L'EMETTEUR HSTX4



Dans le menu principal du Touch Screen :
Appuyer sur l'icône  et aller jusqu'à l'icône  et la sélectionner
Saisir le **code installateur** et presser **OK**
Presser l'onglet : **DISPOSITIFS**
Presser l'onglet : **TELECOMMANDES**
Presser l'onglet : **TELECOMMANDE X**
Affichage : **AJOUTER** presser l'onglet
Affichage : **NOM** : presser l'onglet et saisir le nom de l'utilisateur et presser **OK**
Affichage : **ARMEMENT** : presser l'onglet et sélectionner les zones à armer et presser **OK**
Affichage : **DESARMEMENT** : presser l'onglet et sélectionner les zones à désarmer et presser **OK**
Affichage : **ARM PART 1*** : presser l'onglet et sélectionner les zones à armer et presser **OK**
Affichage : **ARM PART 2**** : presser l'onglet et sélectionner les zones à armer et presser **OK**
Appuyer sur **OK** puis **appuyer sur les touches**  et 
La centrale émet un bip pour confirmer l'enregistrement de l'émetteur.
Presser **OK** pour valider l'enregistrement.

*
**



PROGRAMMATION DES MESSAGES VOCAUX ET SMS

Cette procédure permet d'enregistrer les messages ainsi que les SMS qui seront envoyés aux numéros se trouvant dans le répertoire lors d'un déclenchement d'alarme.

MESSAGES VOCAUX (création des messages vocaux)

Dans le menu principal du Touch Screen :

Appuyer sur l'icône  et aller jusqu'à l'icône  et la sélectionner

Saisir le **code installateur** et presser **OK**

Presser l'onglet : **MESSAGES** puis presser l'onglet **MESSAGES VOCAUX**

Sélectionner alors un message à programmer (ex : Msg Vocal 1) et ajouter les paramètres suivants :

Affichage : **EVENEMENT**

Presser l'onglet et sélectionner l'événement qui provoque l'envoi du message, presser **OK**.

Affichage : **MSG VOCAL**

Presser l'onglet et enregistrer le message correspondant à l'événement choisi.

Presser deux fois **OK** pour valider l'enregistrement du message vocal.



Le message vocal 7 doit être **impérativement enregistré**.

Il s'agit du message que l'utilisateur entendra lorsqu'il prendra la main sur la centrale à distance.

Ce message rappelle à l'utilisateur les différentes manipulations pour agir sur sa centrale.

Voici un exemple de message possible :

- Vérifier l'état de la centrale : presser **0#**
- Désarmer la centrale : presser **0*0#**
- Armer la centrale : presser **0*1#**

Messages vocaux	Événement
Msg. Vocal 1	All. Zones A,B,C,D,E,F
Msg. Vocal 2	Sabotage
Msg. Vocal 3	Dissuasion
Msg. Vocal 4	Secours
Msg. Vocal 5	Technique
Msg. Vocal 6	Batterie déchargée

MESSAGES SMS (création des messages SMS)

Dans le menu principal du Touch Screen :

Appuyer sur l'icône  et aller jusqu'à l'icône  et la sélectionner

Saisir le **code installateur** et faire **OK**

Presser l'onglet : **MESSAGES** puis presser l'onglet **MESSAGES SMS**

Sélectionner alors un message à programmer (ex : SMS 1) et ajouter les paramètres suivants :

Affichage : **EVENEMENT**

Presser l'onglet et sélectionner l'événement qui provoque l'envoi du SMS, puis presser **OK**.

Affichage : **TEXTE**

Presser l'onglet et taper le texte correspondant à l'événement choisi et presser **OK** pour confirmer.

Presser deux fois **OK** pour valider l'enregistrement du SMS.

Messages	Événement
SMS 1	All. Zones A,B,C,D,E,F
SMS 2	Sabotage
SMS 3	Dissuasion
SMS 4	Secours
SMS 5	Technique
SMS 6	Batterie déchargée

PROGRAMMATION DU REPERTOIRE

Cette procédure permet de mémoriser les numéros de téléphone des personnes auxquelles envoyer les messages vocaux et SMS. Le répertoire peut contenir au maximum 64 contacts.

Dans le menu principal du Touch Screen :

Appuyer sur l'icône  et aller jusqu'à l'icône  et la sélectionner

Saisir le **code installateur** et presser **OK**

Presser l'onglet : **REPERTOIRE**, et choisir une **position** (ex : répertoire 1)

Affichage : **AJOUTER** : presser l'onglet

Affichage : **NOM** : presser l'onglet et saisir le nom du destinataire du message et presser **OK**

Affichage : **NUMERO** : presser l'onglet et saisir le numéro de la personne qui sera appelé et presser **OK**

Affichage : **MSG VOCAL** : presser l'onglet et sélectionner le ou les messages vocaux à envoyer et presser **OK**

Affichage : **MSG SMS** : presser l'onglet et sélectionner le ou les SMS à envoyer et presser **OK**

Affichage : **SMS TECH** : presser l'onglet et sélectionner **OUI** pour valider l'envoi de tous les SMS Tech et presser **OK**

Affichage : **ACCES** : presser l'onglet et sélectionner **OUI** pour valider l'accès direct et presser **OK**

Affichage : **CREDIT** : presser l'onglet et sélectionner **OUI** pour être informé lorsque le crédit est faible et presser **OK**

Presser deux fois **OK** pour valider l'enregistrement du contact.

Répéter cette opération pour chaque contact.

APPEL ET UTILISATION A DISTANCE

Appel à la centrale sur la ligne fixe



Pour une connexion à distance à la centrale, il faut avoir créé le message vocal n° 7 (message guide).

- 1) Composer le numéro de téléphone associé à la centrale
- 2) Raccrocher **après la deuxième sonnerie**
- 3) Attendre 7 secondes et rappeler la centrale qui répondra avec le message n°7
- 4) Après avoir écouté le message taper lentement le **code utilisateur** suivi du symbole #.
(attendre le bip de la centrale entre chaque chiffre)
- 5) Taper ensuite la commande désirée (voir le tableau ci-dessous).

0 #	Interrogation de l'état de la centrale avec réponse vocale
0 * 1 #	Armement total et confirmation vocale
0 * 2 #	Armement partiel (uniquement groupes A+B) et confirmation vocale
0 * 0 #	Désarmement et confirmation vocale
2 0 * 1 #	(*) Activation du relais N° 1
2 0 * 0 #	(*) Désactivation du relais N° 1
2 0 #	Contrôle de l'état du relais N°1 (3 bips = relais activé ; 1 bip = relais désactivé)
2 1 * 1 #	(*) Activation du relais N° 2
2 1 * 0 #	(*) Désactivation du relais N° 2
2 1 #	Contrôle de l'état du relais N°2 (3 bips = relais activé ; 1 bip = relais désactivé)
X X * 1 #	Envoi de la commande radio ON au récepteur N° XX (saisir le n° de 1 à 16)
X X * 0 #	Envoi de la commande radio OFF au récepteur N° XX (saisir le n° de 1 à 16)

Appel à la centrale sur le module GSM

Le module GSM répond immédiatement aux appels entrants seulement s'il reconnaît le n° appelant.

De plus, il est possible d'éviter l'envoi du **code utilisateur** en activant l'accès direct pour certains numéros appelants (voir RÉPERTOIRE - ACCÈS DIRECT). Si le téléphone appelant n'envoie pas son numéro ou si le numéro n'est pas activé pour l'accès direct, pour l'appel au module GSM utiliser la procédure précédente « Appel à la centrale sur la ligne fixe ».

Il est possible d'envoyer des ordres de commandes à la centrale par SMS. (voir le tableau ci-dessous)

Exemple : Je veux armer à distance ma centrale.
Pour cela, il faut simplement envoyer le SMS suivant : **ON**
La centrale répondra par un SMS pour confirmer l'activation de la centrale.



Il ne faut pas envoyer de message avec un numéro caché.

Tableau des commandes SMS

C?	Statut de la centrale
ON	Centrale armée
ON xxx	Armement partiel + spécifier les zones individuelles à armer (Ex: <i>ON abc</i>)
OFF	Centrale désarmée
xRF ON	Commande Radio (1...16) ON (Ex: <i>9RF ON</i>)
xRF OFF	Commande Radio (1...16) OFF (Ex: <i>9RF OFF</i>)
xR ON	Commande relais A/B ON (Ex: <i>AR ON</i>)
xR OFF	Commande relais A/B OFF (Ex: <i>AR OFF</i>)

Rappel :

Attention: Pour simuler une intrusion il faut armer la centrale, puis impérativement attendre que le temps de sortie programmé en usine (60 secondes) soit écoulé avant d'activer un détecteur d'ouverture ou de mouvement. Pour effectuer un essai plus rapidement modifier le temps de sortie dans le menu « PARAMETRES »