

Notice de programmation des télécommandes NICE FLOR-S et NICE ONE et NiceWay sur récepteur NICE OXI – SMXI – FLOXR et FLOXIR

## Mémorisation des télécommandes sur récepteur OXI et SMXI :



**Flor-s**



**One**



**NiceWay**

Les récepteurs radio OXI et SMXI dispose de 4 canaux :

- 1<sup>er</sup> canal = Pas à Pas (ouverture totale-stop-fermeture total )
- 2<sup>me</sup> canal= ouverture partielle Pas à Pas
- 3<sup>me</sup> Canal= ouverture totale-stop
- 4<sup>me</sup> canal= fermeture –stop


### 1) Mémorisation des télécommandes directement sur récepteur

- Programmation ouverture totale :

Pour mémoriser votre télécommande faire

**1** appui **court** sur le bouton de programmation

RADIO. La led radio va clignoter au rythme d'une fois par seconde pendant 10 secondes. Faire un appui long (3secondes) sur le bouton de la télécommande que vous voulez affecter à cette commande. La led radio va émettre 3 clignotements longs pour valider l'enregistrement.

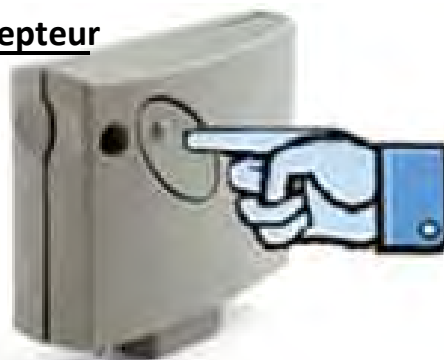

- Programmation ouverture partielle :


Pour mémoriser votre télécommande faire **2** appuis **courts** sur le bouton de

programmation RADIO. La led radio va clignoter au rythme de 2 fois par seconde pendant 10 secondes. Faire un appui long (3secondes) sur le bouton de la télécommande que vous voulez affecter à cette commande. La led radio va émettre 3 clignotements longs pour

valider l'enregistrement.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite, sans l'autorisation d'habitat-automatismes.com

## 2) Mémorisation des télécommandes à distance : (Se positionner dans un rayon de 1 à 5m du récepteur radio)

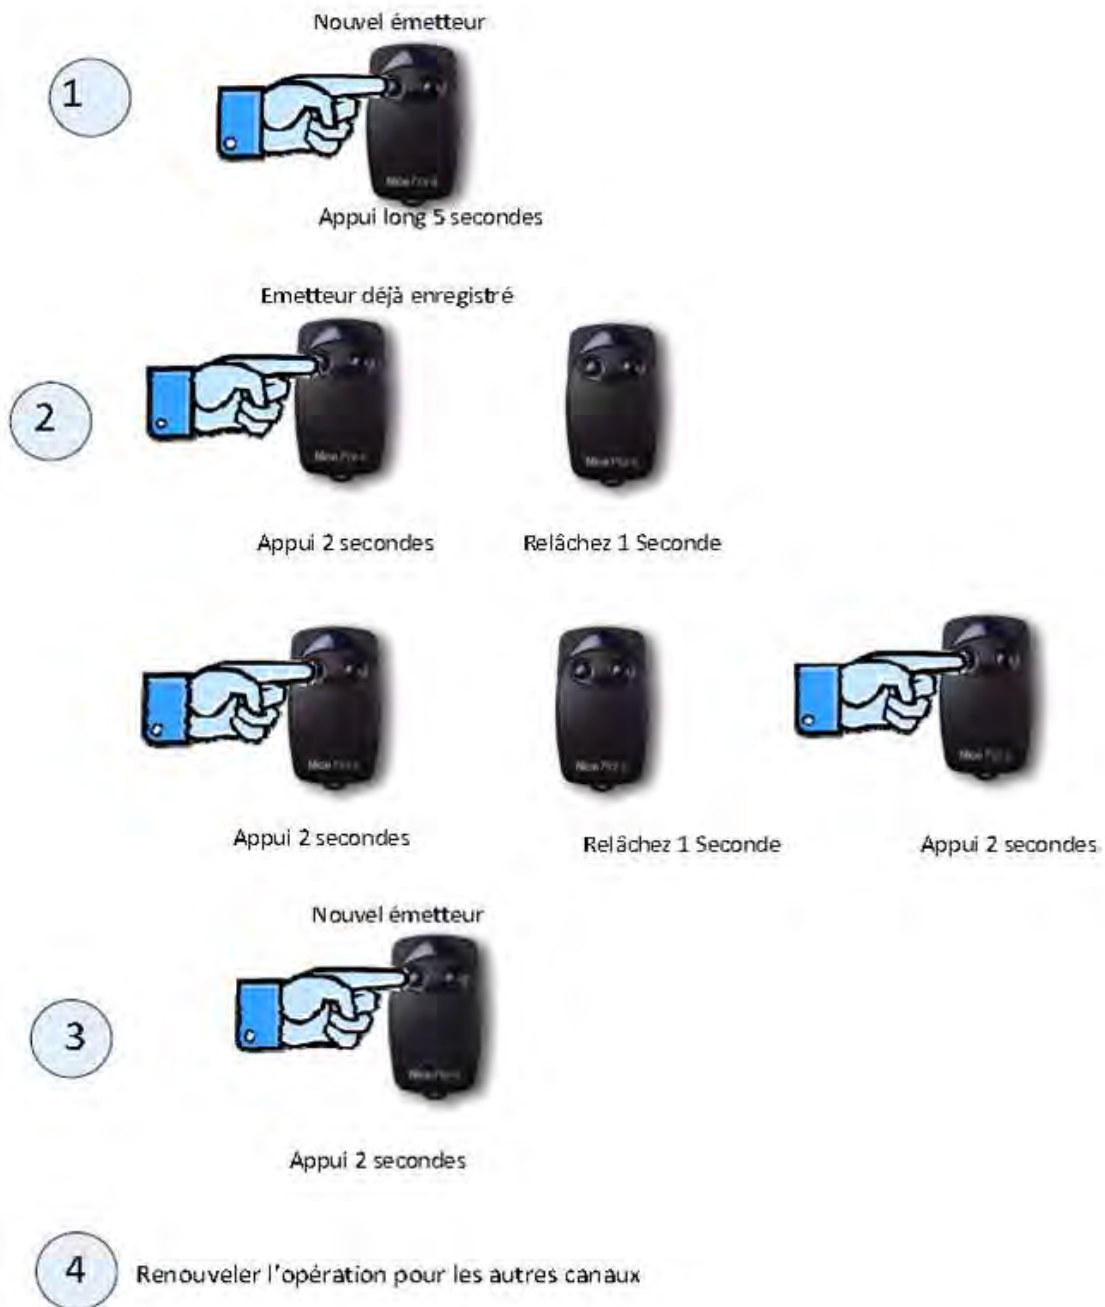

## 3) Effacement des télécommandes :

Suite à une erreur de programmation ou perte d'une télécommande, vous pouvez être amené, à devoir effacer les télécommandes.

Appuyer et garder le doigt appuyé sur le bouton de programmation radio, la led radio va s'allumer, s'éteindre et clignoter 3 fois, **relâcher le bouton exactement au 3<sup>e</sup> me clignotement.**

La led radio va clignoter 5 fois pour confirmer l'effacement de la mémoire du récepteur.

## Mémorisation des télécommandes sur récepteur FLOXR et FLOXIR :

Récepteur FLOXR et FLOXIR



### 1) Mémorisation des télécommandes directement sur récepteur FLOXR et FLOXIR :

Ouvrir le capot de protection (FLOXR),

Faire 1 appui court sur le bouton de programmation jaune ou Noir

La led de programmation va s'allumer

Faire 1 appui long (5 secondes) sur 1 bouton de la télécommande jusqu'à ce que la led s'éteigne

Relâcher la touche de la télécommande (1 seconde)

Appuyer de nouveau sur la même touche de la télécommande, jusqu'à ce que la led émette 3 clignotements longs (confirmation de la mémorisation)

### 2) Effacement des télécommandes :

L'opération provoque l'effacement de tous les codes contenus dans la mémoire (elle redevient vide),

Garder la touche du récepteur enfoncée, après 3 s la LED s'éteint.

Relâcher la touche durant le 3eme clignotement qui suit.

Attendre environ 3 secondes.

Appuyer sur la touche dès que la LED se rallume et la relâcher dès qu'elle s'éteint.

Suivant le type de mémoire, l'opération peut demander plusieurs secondes. Durant cette phase, la LED clignotera rapidement puis 5 clignotements lents indiqueront que la mise à zéro s'est produite et que la mémoire est vide; si ce n'est pas le cas, répéter l'opération depuis le début.

En aucun cas les notices simplifiées ne peuvent remplacer les notices constructeurs fournies avec les appareils