


11.3 Câblage électrique mod. NIGHT ONE DAY RADIO et NIGHT ONE DAY RADIO AUTO

Le NIGHT ONE DAY RADIO peut être commandé à partir d'une télécommande ou d'un bouton-poussoir à logique pas à pas.

Le NIGHT ONE DAY RADIO AUTO peut être commandé par une télécommande et par un bouton à logique pas-à-pas et il arrête automatiquement le mouvement dès qu'il rencontre un obstacle ou la butée d'arrêt en ouverture ou en fermeture.

- 1) Connecter le câble jaune vert à la terre.
- 2) Connecter les câbles marron et bleu (ou gris) au 230 V.

 **Ne pas connecter le câble ROUGE ou NOIR. C'est le RESET du récepteur radio. Voir par. 11.4.3.**

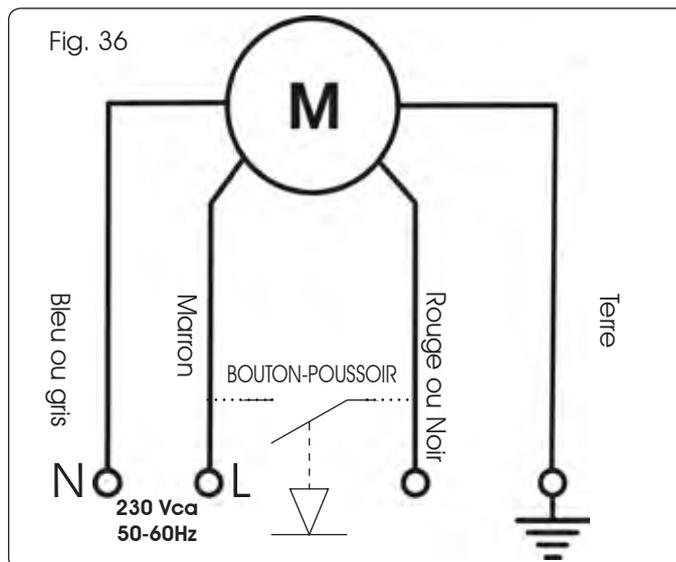

AUTOMATISME UNIQUEMENT COMMANDÉ À PARTIR D'UNE TÉLÉCOMMANDE: Si l'on souhaite réaliser ce type de configuration, connecter le fil bleu et le fil marron du moteur au secteur et le fil jaune-vert à la terre. **Le fil ROUGE ou NOIR ne doit pas être connecté.**

AUTOMATISME COMMANDÉ À PARTIR D'UNE TÉLÉCOMMANDE ET D'UN BOUTON-POUSSOIR: Si l'on souhaite utiliser ce type de configuration, connecter le moteur d'après le schéma de la figure 36.

 **Le bouton-poussoir est à logique pas à pas; toute pression exercée sur la touche envoie une impulsion au moteur (EXEMPLE: PREMIÈRE IMPULSION OUVERTURE-DEUXIÈME IMPULSION STOP-TROISIÈME IMPULSION FERMETURE-etc.). Après une commande d'ouverture ou de fermeture, le moteur tourne jusqu'à la fin du délai d'attente (environ 16-18 s).**

11.4 Radiocommande pour mod. NIGHT ONE DAY RADIO et NIGHT ONE DAY RADIO AUTO

Sur la télécommande, chaque pression sur la touche d'ouverture ou de fermeture commande un mouvement complet.

Pour arrêter une manœuvre, appuyer sur le bouton-poussoir STOP ; dans le cas contraire, le moteur tourne jusqu'à la fin du délai d'attente (environ 16-18 s).

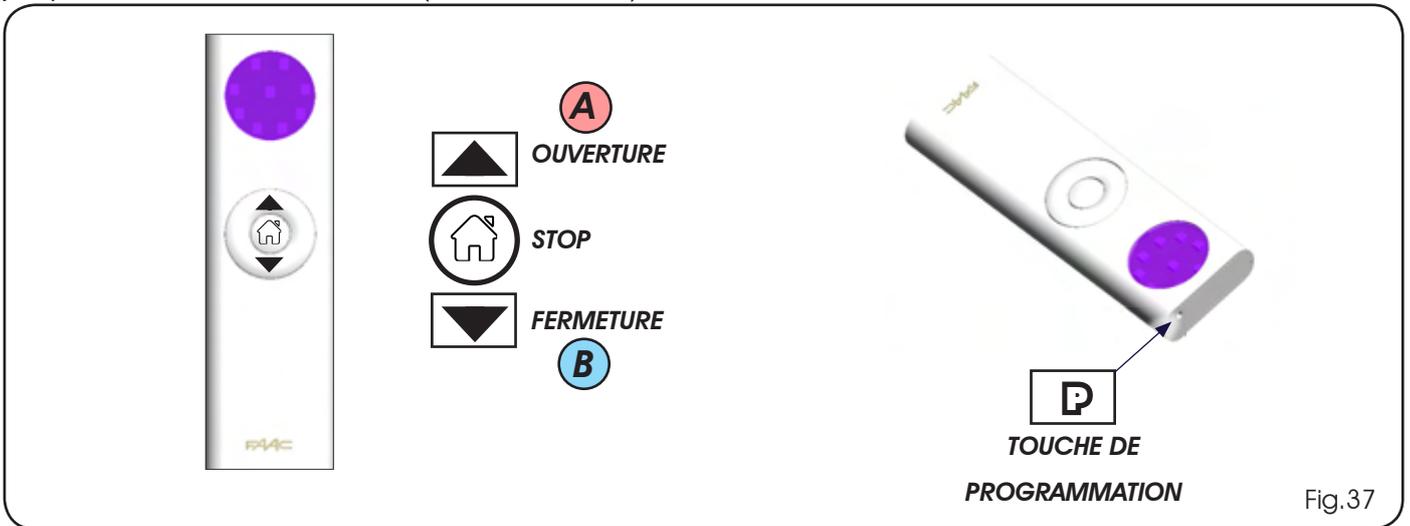


Fig.37

FRANÇAIS

11.4.1 MÉMORISATION DE LA PREMIÈRE TÉLÉCOMMANDE SUR LE RÉCEPTEUR

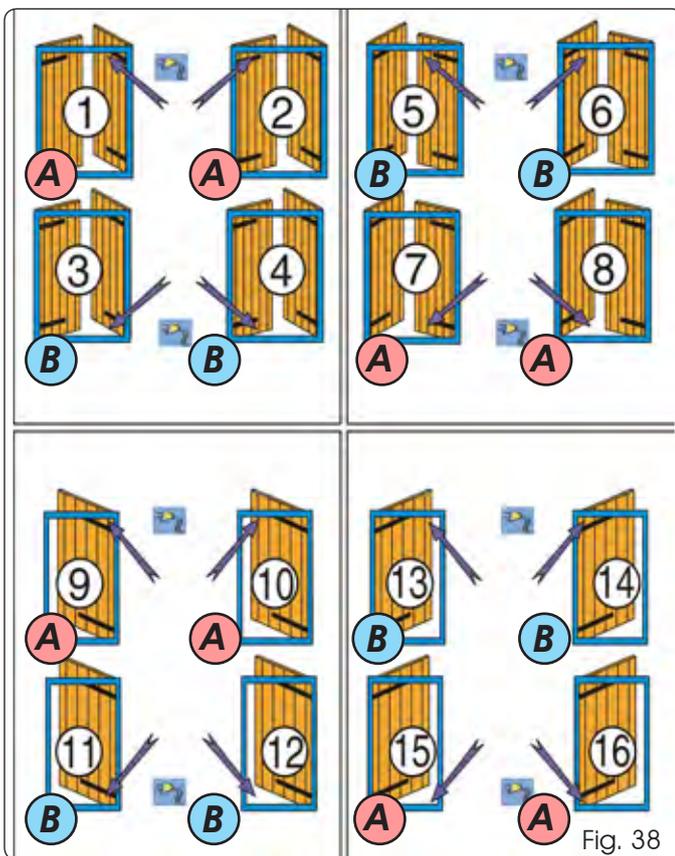


Fig. 38

ON PEUT MÉMORISER SUR LE RÉCEPTEUR À L'INTÉRIEUR DU MOTEUR UN MAXIMUM DE 20 DISPOSITIFS RADIO (TÉLÉCOMMANDES MURALES, ANÉMOMÈTRES RADIO, ETC.). LA MÉMORISATION PEUT ÊTRE RÉALISÉE QUEL QUE SOIT L'ÉTAT DU MOTEUR.

Suivant le type de configuration de votre installation (Fig.38) suivre les instructions figurant aux paragraphes suivants.

TYPE A

- 1) Mettre le moteur sous tension.
- 2) Dans un délai de 15 secondes, appuyer sur la touche P de programmation puis sur la touche OUVERTURE de l'émetteur.
- 3) Pour confirmer la programmation correcte, le moteur effectue deux mouvements brefs dans les deux directions.
- 4) Effectuer quelques brèves manœuvres d'ouverture, d'arrêt et de fermeture pour vérifier le fonctionnement correct.

TYPE B



- 1) Mettre le moteur sous tension.
- 2) Dans un délai de 15 secondes, appuyer sur la touche P de programmation puis sur la touche FERMETURE de l'émetteur.
- 3) Pour confirmer la programmation correcte, le moteur effectue deux mouvements brefs dans les deux directions.
- 4) Effectuer quelques brèves manœuvres d'ouverture, d'arrêt et de fermeture pour vérifier le fonctionnement correct.

Au terme de la procédure de mémorisation, si le mouvement des volets ne correspond pas aux touches souhaitées de la télécommande

- effacer la télécommande (tel qu'on le décrit à la section 11.4.3).
- répéter la procédure de programmation en appuyant sur la touche opposée (OUVERTURE ou FERMETURE) à celle utilisée lors de la tentative précédente.

11.4.2 AJOUT D'AUTRES TÉLÉCOMMANDES

- 1) Mettre le moteur sous tension.
- 2) Sur une télécommande déjà mémorisée, appuyer pendant 2 secondes sur la touche de PROGRAMMATION, et dans les 5 secondes, appuyer pendant 2 secondes sur la touche STOP.
- 3) Sur la télécommande à mémoriser, appuyer sur STOP dans un délai de 5 secondes.
- 4) Pour confirmer la mémorisation de la télécommande, le moteur devra effectuer deux mouvements brefs dans les deux sens.

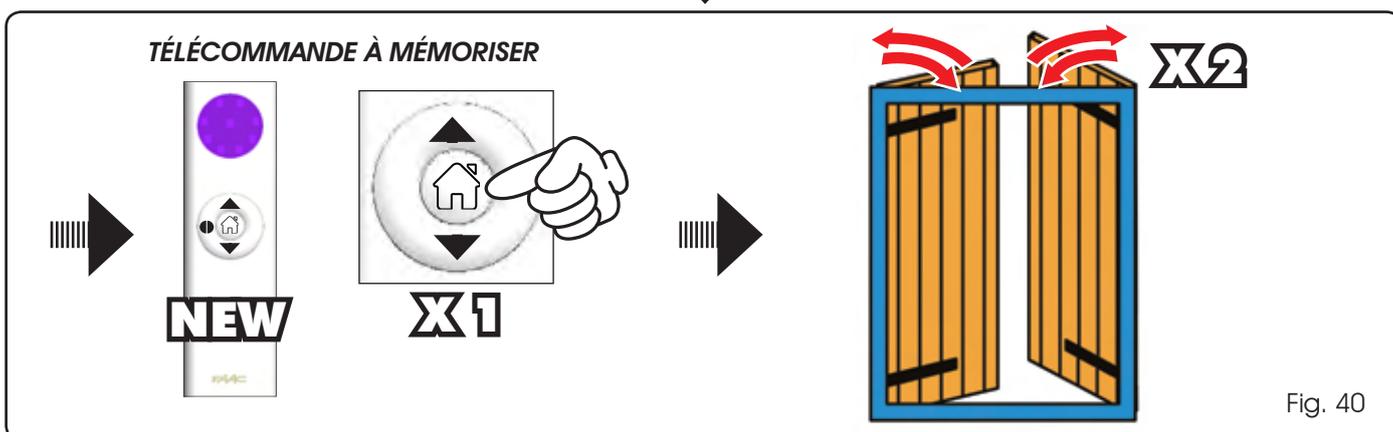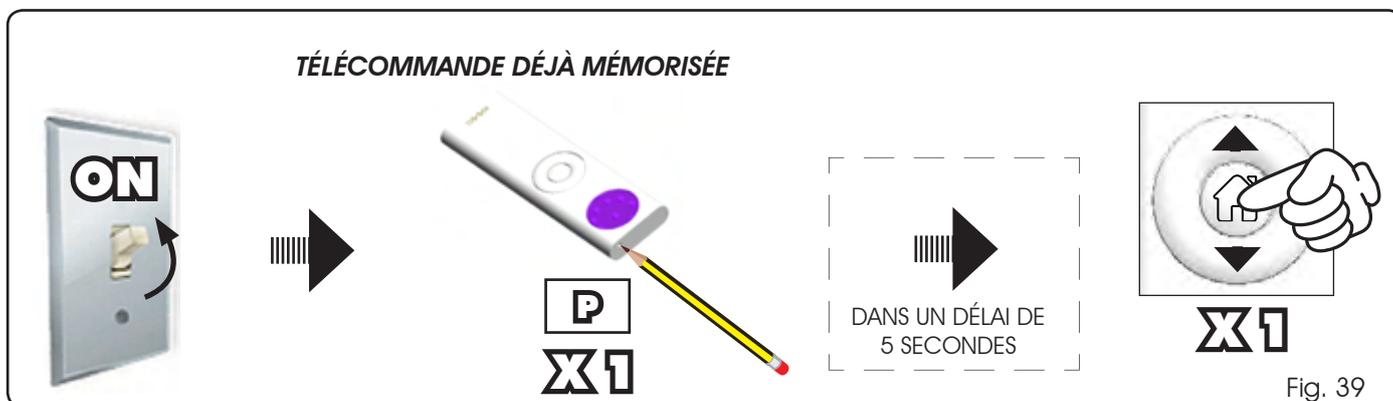

11.4.3 EFFACEMENT D'UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE

- 1) Appuyer deux fois sur la touche PROGRAMMATION pendant 2 secondes
- 2) Dans un délai de 10 secondes, appuyer sur la touche STOP pendant 2 secondes.
- 3) Le moteur effectuera un mouvement bref dans les deux sens pour confirmer l'effacement de la télécommande.



11.4.3 EFFACEMENT TOTAL DU RÉCEPTEUR

- 1) Mettre le moteur hors tension, attendre 10 secondes, et connecter le fil rouge ou noir au fil marron. (en présence d'un bouton « pas à pas », il suffit de le maintenir enfoncé sans réaliser la connexion).
- 2) Mettre le moteur sous tension au bout d'environ 10 secondes ; celui-ci s'actionne dans les deux sens pendant 1 seconde en signalant que la mémoire a été complètement effacée.
- 3) Mettre de nouveau le moteur hors tension. Déconnecter le fil rouge ou noir du fil marron. (Relâcher le bouton en présence du bouton « pas à pas »).

