Otio

Interrupteur étanche télécommandé.

Réf:750048

1) Coupez l'alimentation générale.

2) Déconnectez l'interrupteur existant.

3) Connectez l'interrupteur récepteur.

3.1) Déclipsez le bouton poussoir de l'interrupteur récepteur.

3.2) Dévissez les deux vis et démontez le capot.

3.3) Extraire le mico-récepteurdu boitier.

3.4) Câblez la phase et le retour de phase sans vous soucier de la polarité.

3.5) Si votre installation possède une terre, connectez la sur le boitier, ensuite fixez le boitier à la place de votre ancien interrupteur à l'aide des trous de fixations.

3.6) Remontez le micro-récepteur dans le boitier.

4) Émetteur.

L'interrupteur récepteur étanche est vendu seul, vous devez vous procurer un émetteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

5) Appairage de l'interrupteur récepteur étanche avec le ou les émetteurs .

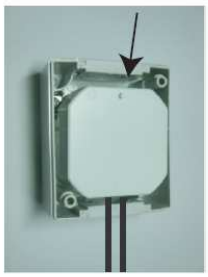

5.1) Remettez l'alimentation générale, enfoncez le bouton d'appairage du micro-récepteur jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur du micro-récepteur clignote.

5.2) Appuyez ensuite sur le bouton d'appairage de l'émetteur jusqu'à ce que le voyant rouge du micro-récepteur s'allume en continu, l'appairage est fait.

6) Désappairage de l'interrupteur récepteur le ou les émetteurs.

Réalisez les mêmes opérations que pour l'appairage (Voir partie 5.1 et 5.2) le désapairage est éffectué.

7) Émetteurs existants dans la gamme OTIO.

Interrupteur automatique étanche sans fil Réf : 750054.

Interrupteur de commande étanche sans fil Réf : 750034.

Conseil et assistance N° INDIGO 0 825 368 368