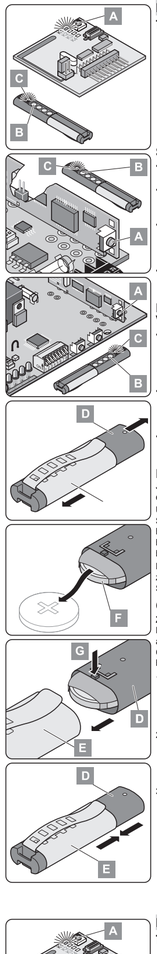

D Handsender

Technische Daten

Funkfrequenz	868,8 / 434,42 MHz
Temperaturbereich	-10 ...+70 °C
Reichweite	umgebungsabhängig, ca. 50 m
Stromaufnahme	ca. 10 mA
Batterietyp	CR 2032
Abmessungen	87 x 24 x 17 mm
Gewicht	ca. 30 g (inkl. Batterie)

Sicherheitshinweise

- Handsender ausserhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren aufbewahren.
- Handsender nicht an funktechnisch empfindlichen Orten oder Anlagen betreiben (z.B. Flugzeuge, Krankenhäuser).
- Handsender nicht an Orten mit Nässe, Dampf, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, direkter Sonneneinstrahlung oder ähnlichen Bedingungen lagern oder betreiben.
- Handsender stabil lagern, Herunterfallen kann zu Beschädigungen oder verringerter Reichweite führen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen oder Geräte (z.B. Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).
- Bei Reichweiteproblemen den Handsender erhöht anbringen (z.B. im PKW unter der Sonnenschutzblende), gegebenenfalls die Batterie ersetzen.
- Tasten nicht mit dem Fingernagel betätigen, sonst könnten die Tasten beschädigt werden.

Bedienung

Jede Taste und jede Tastenkombination besitzt einen eigenen Funkcode.
Um die Tasten zugänglich zu machen, das Schiebeteil (**D**) mit Daumen und Zeigefinger herausschieben. Schiebeteil (**D**) nur soweit herausschieben bis Sie die benötigten Tasten bedienen können.
Handsender immer komplett zusammenschieben, wenn er nicht benützt wird. Schutz vor Fehlbedienung.

Codeübertragung Handsender zum Funkempfänger

Es gibt 2- und 4-Kanalfunkempfänger, abgebildet ist ein 4-Kanal. Die Garagentorantriebe in der SL-Ausführung haben einen 2-Kanalfunkempfänger.

1. Lerntaste (**A**) am Funkempfänger drücken
   - 1x für Kanal 1, LED 1 leuchtet
   - 2x für Kanal 2, LED 2 leuchtet
   - 3x für Kanal 3, LED 3 leuchtet
   - 4x für Kanal 4, LED 4 leuchtet
2. Gewünschte Handsendertaste (**B**) drücken. Handsender überträgt den Funkcode in den Funkempfänger.
   ► LED erlischt, je nachdem welcher Kanal gewählt wurde.
3. Weitere Handsender auf diesen Funkempfänger einlernen, die Punkte 1 + 2 wiederholen.

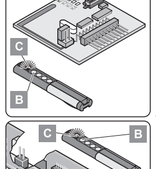

Batterietausch

- Batterie nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Wird die Batterie verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausche der Batterie.
- Batterie nur durch Typ CR 2032 ersetzen.
- Batterie beim Lagern oder Wegwerfen immer einpacken. Batterie darf nicht mit anderen metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, dies könnte die Batterie entladen, entzünden oder beschädigen.
- Beschädigte oder verbrauchte Batterien umgehend vorschriftsmäßig entsorgen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Umweltbehörde oder Ihren Abfallentsorgungsbetrieb.
- Batterie nicht in den Hausmüll werfen.

1. Schiebeteil (**D**) herausziehen.
2. Batterie (**F**) entnehmen und neue Batterie genauso einsetzen. Auf richtige Polung (**+/-**) achten !

HINWEIS !
Vor Zusammenbau eine Taste (**B**) drücken, LED (**C**) muss leuchten - sonst Batterie falsch eingesetzt.

3. Schiebeteil (**D**) in Edelstahlhülle (**E**) einstecken, (**G**) dabei nach unten drücken.

Störungshilfe

- LED leuchtet nicht: Batterie leer oder Handsender defekt
- Antrieb startet nicht:
  - Handsender nicht eingelernt.
  - Handsendertaste mehrfach ausserhalb des Empfangsbereich betätigt - Taste drücken (min. 2x), bis Antrieb startet.

Garantie

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem der Handsender erworben wurde.
Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen.

Seriennummer

Bitte notieren Sie sich die Seriennummer Ihres Handsenders, diese finden Sie unter der Batterie.
Seriennr.:

EU-Konformitätserklärung

www.sommer.eu/mrl

GB Manual remote control

Technical data

Radio frequency	868,8 / 434.42 MHz
Temperature range	-10 ...+70 °C
Usage range	dependent on environment, approx. 50 m
Current consumption	ca. 10 mA
Battery type	CR 2032
Dimensions	87 x 24 x 17 mm
Weight	approx. 30 g (incl. battery)

Safety instructions

- Keep manual remote control well out of reach of children and/or animals.
- Do not use manual remote control near locations and / or installations that are sensitive to radio interference (e.g. aircraft, hospitals).
- Do not store or operate manual remote control in locations that may be subject to damp, steam, high humidity, dust, direct sunlight or similar unfavourable conditions.
- Keep manual remote control in a safe place where it cannot fall, otherwise it may lead to damage or reduced range.

Correct usage

- The operator is in no way protected from interference from other telecommunications systems or equipment (e.g. radio-controlled systems that are licensed to operate within the same frequency range).
- Should range problems occur, move the manual remote control to an elevated position (e.g. in cars - under the sun screen strip) or try replacing the battery.
- Do not operate the buttons using your fingernails as this may damage the buttons.

Operation

Each button or combination of buttons has its own radio code.
Use your thumb and index finger to push out the concealed keypad (**D**) to gain access to the control buttons. Do not push it (**D**) out further than is necessary for usage, i.e. such that the required buttons are accessible.
Always push the control pad back fully into the manual remote control when it is not in use. Protection against accidental operation.

Code transmission - manual remote control to radio receiver

There are 2-channel and 4-channel radio receivers - the one illustrated is a 4-channel model. SL-type garage door drives are equipped with a 2-channel radio receiver.

1. Press learning button (**A**) on radio receiver
   - 1x for channel 1, LED 1 lights up
   - 2x for channel 2, LED 2 lights up
   - 3x for channel 3, LED 3 lights up
   - 4x for channel 4, LED 4 lights up
2. Press required manual remote control button (**B**). The manual remote control transmits the given radio code to the radio receiver.
   ► Corresponding LED goes out according to the channel that has been selected.
3. Repeat the procedure mentioned under points 1 + 2 to program further manual remote controls on to the given radio receiver.

Changing the battery

- Keep battery well out of reach of children. Call a doctor immediately if the battery is swallowed.
- Risk of explosion if new battery fitted incorrectly.
- Only use type CR 2032 battery to replace old battery.
- Always put the battery into some form of packaging for storage or disposal purposes. The battery should not come into contact with other metallic objects as this may cause damage to the battery or make it discharge or ignite.
- Damaged or flat batteries should be immediately disposed of correctly. Information on this is available from the environmental authorities or your local waste disposal company.
- Do not dispose of battery with standard household refuse.

1. Pull out concealed keypad (**D**).
2. Take out battery (**F**) and replace with new one. Ensure correct polarity (**+/-**) !

IMPORTANT TO NOTE!
Prior to re-assembling press button (**B**), LED (**C**) must light up - if it doesn't, battery has been fitted incorrectly.

3. Push concealed keypad (**D**) into stainless steel sleeve (**E**) whilst at the same time applying downwards pressure (**G**).

Troubleshooting

- LED does not light up: battery flat or manual remote control is defective
- Drive does not start:
  - manual remote control has not been programmed.
  - operate manual remote control button a few times outside the reception range - press button (at least 2x) until the drive starts.

Warranty

The warranty complies with statutory requirements. Your local stockist should be contacted in connection with any warranty related matters. Your warranty entitlements only apply to the country in which the manual remote control was purchased.
Batteries are not covered by the terms of the warranty.

Serial number

Please note down your manual remote control's serial number which is located underneath the battery.
Serial no.:

EU Conformity Declaration

www.sommer.eu/mrl

F Emetteur portable

Caractéristiques techniques

Fréquence radio	868,8 / 434,42 MHz
Plage de temp.	-10 ...+70 °C
Portée	selon l'environnement env. 50 m
Courant consommé	ca. 10 mA
Type de batterie	CR 2032
Dimensions	87 x 24 x 17 mm
Poids	env. 30 g (avec pile)

Consignes de sécurité

- Conserver l'émetteur portable hors de portée des enfants ou des animaux.
- Ne pas l'utiliser dans des lieux ou au voisinage d'installations sensibles aux perturbations radioélectriques (p. ex. avions, hôpitaux).
- Ne pas le stocker ou l'utiliser dans un environnement humide, en présence de vapeur, d'une forte humidité de l'air, de poussière, sous une exposition directe au soleil ou dans d'autres conditions similaires.
- Le stocker sur un support stable. Une chute peut provoquer son endommagement ou une réduction de sa portée.

Utilisation correcte

- L'utilisateur ne bénéficie d'aucune protection contre les perturbations provoquées par d'autres installations ou appareils de radiocommunication (p. ex. émetteurs radio utilisés en bonne et due forme dans la même plage de fréquence).
- En cas de problèmes de portée, surélever l'émetteur (le placer p. ex. sous le paresoleil dans une voiture). Remplacer la pile, si nécessaire.
- Ne pas utiliser les ongles pour appuyer sur les touches, sous peine d'endommager celles-ci.

Fonctionnement

Chaque touche et chaque combinaison de touches possède son propre code radio.
Pour accéder aux touches, extraire la partie coulissante (**D**) en la saisissant entre le pouce et l'index. Ne la sortir que pour avoir accès aux touches nécessaires.
Rentrer toujours entièrement l'émetteur lorsqu'il n'est pas utilisé. Protection contre les erreurs de manipulation.

Transmission du code de l'émetteur portable vers le récepteur radio

Il existe des récepteurs radio à 2 et à 4 voies. La figure présente un modèle à 4 voies. Les motorisations de portes de garages en version SL disposent d'un récepteur radio à 2 voies.

1. Actionner la touche d'apprentissage (**A**) sur le récepteur radio
   - 1x pour la voie 1, la DEL 1 s'allume
   - 2x pour la voie 2, la DEL 2 s'allume
   - 3x pour la voie 3, la DEL 3 s'allume
   - 4x pour la voie 4, la DEL 4 s'allume
2. Actionner la touche voulue de l'émetteur (**B**). L'émetteur transmet le code radio au récepteur.
   ► La DEL s'éteint selon la voie qui a été sélectionnée.
3. Pour procéder à l'apprentissage d'autres émetteurs pour ce récepteur, répéter les points 1 + 2.

Remplacement de la pile

- Ne pas conserver la pile à portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consulter immédiatement un médecin.
- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile
- Utiliser exclusivement une pile de rechange de type CR 2032.
- La pile doit toujours être emballée, tant au stockage que lors de son élimination. La pile ne doit pas entrer en contact avec d'autres objets métalliques, sous peine de la décharger, de l'enflammer ou de l'endommager.
- Les piles endommagées ou déchargées doivent être immédiatement mises en décharge dans le respect des dispositions en vigueur. Adressez-vous à votre agence locale de l'environnement ou à votre société de collecte des déchets.
- Ne pas jeter la pile dans la poubelle prévue pour les ordures ménagères.

1. Retirer la partie coulissante (**D**).
2. Retirer la pile (**F**) et mettre en place une nouvelle pile dans la même position. Veiller à respecter la polarité (**+/-**) !

REMARQUE !
Avant le remontage, actionner une touche (**B**), la DEL (**C**) doit s'allumer - dans le cas contraire, la pile a été montée dans le mauvais sens.

3. Engager la partie coulissante (**D**) dans la gaine en inox (**E**) tout en repoussant (**G**) vers le bas.

Dépannage

- La DEL ne s'allume pas : pile déchargée ou émetteur portable défectueux
- L'entraînement ne démarre pas :
  - L'apprentissage de l'émetteur portable n'a pas été effectué.
  - La touche de l'émetteur a été actionnée à plusieurs reprises hors de la zone de réception – actionner la touche (au moins 2 x) jusqu'à ce que l'entraînement démarre.

Garantie

La garantie satisfait aux dispositions légales en vigueur. L'interlocuteur pour tout éventuel recours en garantie est le revendeur. La garantie ne s'applique que pour le pays dans lequel l'émetteur portable a été acheté.
Les piles sont exclues de la garantie.

Numéro de série

Prière de noter le numéro de série de votre émetteur portable. Il figure sous la pile.
N° de série :

Déclaration de conformité CE

www.sommer.eu/mrl

I Trasmettitore manuale

Dati tecnici

Radiofrequenza	868,8 / 434,42 MHz
Campo di temp.	-10 ...+70 °C
Raggio d'azione	a seconda delle condizioni ambientali 50 m circa
Corrente assorbita	ca. 10 mA
Tipo di batteria	CR 2032
Dimensioni	87 x 24 x 17 mm
Peso	30 g circa (batteria compresa)

Norme di sicurezza

- Conservare il trasmettitore manuale fuori dalla portata dei bambini o di animali.
- Non azionare il trasmettitore manuale in luoghi od impianti sensibili alle emissioni radio (ad es. aeroporti, ospedali).
- Non conservare o azionare il trasmettitore manuale in luoghi con presenza di umidità, vapore, elevata umidità dell'aria, polvere, esposizione diretta ai raggi del sole o in condizioni ambientali simili.
- Conservare il trasmettitore manuale in condizioni di stabilità; la caduta può provocare danni o una riduzione del raggio d'azione.

Destinazione d'uso

- L'operatore non è in alcun modo protetto dalle interferenze di altri apparecchi o impianti di telecomunicazione (ad es. impianti radio autorizzati in funzione nella stessa gamma di frequenze).
- In caso di problemi relativamente al raggio d'azione, fissare il trasmettitore manuale in posizione rialzata (nell'auto, ad esempio, sotto l'aletta parasole); se necessario sostituire la batteria.
- Non azionare i tasti con le unghie; questo potrebbe danneggiare i tasti.

Uso

Ogni tasto ed ogni combinazione di tasti possiede un suo proprio codice radio.
Per accedere ai tasti, sfilare il coperchio scorrevole (**D**) con il pollice e l'indice. Sfilare il coperchio scorrevole (**D**) solo fino ad ottenere un'apertura sufficiente per azionare i tasti desiderati.
Richiudere sempre completamente il coperchio scorrevole del trasmettitore manuale se questo non viene utilizzato. Un azionamento errato viene in tal modo escluso.

Trasmissione dei codici dal trasmettitore manuale al radioricevitore

Ci sono radioricevitori a 2 e a 4 canali; qui è raffigurato un radioricevitore a 4 canali. Gli azionatori porta garage nella versione SL hanno un radioricevitore a 2 canali.

1. Premere il tasto di apprendimento (**A**) del radioricevitore
   - 1x per il canale 1, il LED 1 s'illumina
   - 2x per il canale 2, il LED 2 s'illumina
   - 3x per il canale 3, il LED 3 s'illumina
   - 4x per il canale 4, il LED 4 s'illumina
2. Premere il tasto desiderato (**B**) del trasmettitore manuale. Il trasmettitore manuale trasmette il codice radio al radioricevitore.
   ► Il LED si spegne subito dopo la selezione del rispettivo canale.
3. Effettuare l'apprendimento dei codici di altri trasmettitori manuali su questo radioricevitore; ripetere i punti 1 + 2.

Sostituzione della batteria

- Conservare la batteria fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione della batteria, chiamare subito un medico.
- Pericolo di esplosione in caso di sostituzione non corretta della batteria.
- Sostituire la batteria esclusivamente con una batteria tipo CR 2032.
- Imballare sempre la batteria, sia quando viene conservata a magazzino che quando viene eliminata. La batteria non deve venire a contatto con altri oggetti metallici; ciò potrebbe scaricare, incendiare o danneggiare la batteria.
- Smaltire immediatamente le batterie danneggiate o esaurite in conformità con le disposizioni di legge. A tale scopo rivolgetevi alle autorità per la tutela dell'ambiente o all'azienda per lo smaltimento dei rifiuti della vostra zona.
- Non gettare la batteria nei rifiuti domestici.

1. Sfilare il coperchio scorrevole (**D**).
2. Togliere la batteria (**F**) ed inserire la nuova batteria nello stesso modo. Fare attenzione alla corretta polarità (**+/-**)!

AVVERTENZA!
Prima del riassemblaggio premere un tasto (**B**), il LED (**C**) deve illuminarsi; se non s'illumina significa che la batteria non è stata inserita correttamente.

3. Inserire il coperchio scorrevole (**D**) nell'involucro in acciaio inox (**E**), premendo (**G**) verso il basso.

Aiuto nel caso di guasto

- Il LED non s'illumina: la batteria è esaurita o il trasmettitore manuale è difettoso
- L'azionatore non si avvia:
  - Non è stato effettuato l'apprendimento del codice del trasmettitore manuale.
  - L'attuatore del trasmettitore è stato ripetutamente azionato al di fuori del campo di ricezione. Premere l'attuatore (min. 2x) fino all'avviamento dell'azionatore.

Garanzia

La garanzia è conforme alle disposizioni di legge. Il referente per eventuali prestazioni in garanzia è il rivenditore specializzato. Il diritto di garanzia è applicabile solo per il paese in cui il trasmettitore manuale è stato acquistato.
Le batterie sono escluse dalla garanzia.

Numero di matricola

Prendete nota del numero di matricola del vostro trasmettitore manuale riportato sotto la batteria.
N° di matricola:

Dichiarazione di conformità alle direttive UE

www.sommer.eu/mrl

E Emisor manual

Características técnicas

Radiofrecuencia	868,8 / 434,42 MHz
Gama de temp.	-10 ...+70 °C
Cobertura	dependiendo del entorno aprox. 50 m
Consumo de corriente	ca. 10 mA
Tipo de batería	CR 2032
Dimensiones	87 x 24 x 17 mm
Peso	aprox. 30 g (incl. batería)

Indicaciones de seguridad

- Mantenga el emisor lejos del alcance de niños y animales.
- No active el emisor en lugares o instalaciones sensibles a las emisiones de radio (como son aeropuertos u hospitales).
- No active o guarde el emisor en lugares con humedad, vapor, elevada humedad atmosférica, polvo, exposición directa a los rayos del sol o condiciones similares.
- Guarde el emisor en condiciones estables, puesto que en caso de caerse puede llegar a deteriorarse o a reducir la cobertura.

Uso conforme a la finalidad

- El usuario no está protegido frente a los fallos provocados por otras instalaciones de transmisión a distancia y equipos terminales (como son las instalaciones por radio que funcionen correctamente en la misma gama de frecuencias).
- En caso de surgir problemas de cobertura, sitúe el emisor a una altura mayor (por ejemplo, en el automóvil debajo del parasol), o bien, reemplace la batería en caso necesario.
- No accione las teclas con las uñas, puesto que de hacerlo puede ocasionar daños a las mismas.

Manejo

Cada una de las teclas y de la combinación de teclas cuenta con un código de radio propio.
Para que las teclas queden accesibles, desplace la tapa deslizante (**D**) con el dedo pulgar y el índice. Desplace la tapa deslizante (**D**) únicamente hasta que pueda accionar las teclas que necesita.
Vuelva a cerrar el emisor cuando no lo utilice. Protección para evitar un manejo erróneo.

Transmisión de códigos desde el emisor manual al receptor por radio

Existen receptores por radio de 2 y 4 canales; en la ilustración se muestra un receptor por radio de 4 canales. Los accionamientos para las puertas de garaje en su versión SL tienen un receptor por radio de 2 canales.

1. Presione la tecla de registro (**A**) en el receptor por radio
   - 1x para el canal 1; el LED 1 se ilumina
   - 2x para el canal 2; el LED 2 se ilumina
   - 3x para el canal 3; el LED 3 se ilumina
   - 4x para el canal 4; el LED 4 se ilumina
2. Presione la tecla del emisor (**B**) que desee. El emisor transfiere el código de radio al receptor por radio.
   ► Se apaga uno de los LED, en función del canal que se haya seleccionado.
3. Para registrar otros emisores en este receptor por radio repita los pasos 1 y 2.

Reemplazo de la batería

- Mantenga la batería lejos del alcance de los niños. Si se ingiere la batería, consulte a su médico inmediatamente.
- Peligro de explosión por cambio inapropiado de la batería.
- Reemplace la batería sólo por otra del tipo CR 2032.
- Embale la batería cuando vaya a almacenarla o eliminarla. La batería no puede entrar en contacto con otros objetos metálicos, puesto que ésta podría descargarse, quemarse o sufrir otro tipo de daños.
- Elimine las baterías dañadas o gastadas según las disposiciones vigentes. Diríjase a las autoridades locales de protección del medio ambiente o a su empresa de eliminación de desechos.
- No elimine las baterías como basura doméstica.

1. Extraiga la tapa deslizante (**D**).
2. Extraiga la batería (**F**) y coloque una nueva. Asegúrese de que los polos (**+/-**) están en la posición correcta.

¡NOTA!
Antes de efectuar el montaje, pulse la tecla (**B**), y el LED (**C**) deberá iluminarse, en caso contrario, se ha conectado la batería de forma incorrecta

3. Inserte la tapa deslizante (**D**) en el estuche de acero inoxidable (**E**), presionando para ello hacia abajo (**G**).

Ayuda en la detección de averías

- LED no se ilumina: La batería está agotada o el emisor está defectuoso.
- El dispositivo de accionamiento no se inicia:
  - El emisor no está registrado.
  - Se ha presionado varias veces la tecla del emisor fuera del área de recepción. Presione la tecla (mín. 2x) hasta que el dispositivo de accionamiento se inicie.

Garantía

La garantía cumple con las correspondientes disposiciones legales. En caso de requerir cualquier tipo de prestación derivada de la garantía, consulte a su distribuidor especializado. El derecho a una prestación de garantía sólo se considera válido para el país en el que se haya adquirido el emisor manual.
Las baterías no se incluyen en la garantía.

Número de serie

Anote el número de serie de su emisor que se encuentra debajo de la batería.
N° de serie:

Declaración de conformidad de la UE

www.sommer.eu/mrl

NL Handzender

Technische gegevens

Zendfrequentie	868,8 / 434,42 MHz
Temperatuurbereik	-10 ...+70 °C
Bereik	afhankelijk van de omgeving, ca. 50 m
Opgenomen stroom	ca. 10 mA
Batterijtype	CR 2032
Afmetingen	87 x 24 x 17 mm
Gewicht	ca. 30 g (incl. batterij)

Veiligheidsinstructies

- De handzender buiten bereik van kinderen en dieren opbergen.
- Handzender niet gebruiken bij zendtechnisch gevoelige plaatsen of installaties (bijv. vliegvelden, ziekenhuizen).
- Handzender niet opbergen of gebruiken op plaatsen met vocht, damp, hoge luchtvochtigheid, stof, directe zoninstraling of soortgelijke omstandigheden.
- Handzender stabiel opbergen, een val kan resulteren in beschadigingen of een verminderd bereik.

Correcte toepassing

- De gebruiker geniet geen enkele bescherming tegen storingen van andere zendinstallaties en apparatuur (dus bijv. ook niet van zendinstallaties die volgens de voorschriften binnen hetzelfde frequentiebereik worden gebruikt).
- Bij problemen met het bereik de handzender hoger plaatsen (bijv. in de auto onder het zonneklep(je) en zonodig de batterij vervangen.
- Toetsen niet met vingernagels indrukken, omdat anders de toetsen kunnen worden beschadigd.

Bediening

Elke toets en elke toetsencombinatie beschikt over een eigen zendcode.
Om de toetsen te kunnen bedienen, moet u het schuifdeeltje (**D**) met duim en wijsvinger naar buiten schuiven. Schuif het schuifdeeltje (**D**) slechts zover naar buiten als dat nodig is om de toetsen te kunnen bedienen.
Handzender altijd volledig induwen als deze niet meer wordt gebruikt. Beveiliging tegen onopzettelijk gebruik.

Codeoverdracht van handzender naar radio-ontvanger

Er zijn 2- en 4-kanaals radio-ontvangers, afgebeeld is een 4-kanaals. De garage-deuraandrijving in SL-uitvoering beschikt over een 2-kanaals radio-ontvanger.

1. Programmeertoets (**A**) indrukken op de radio-ontvanger
   - 1x voor kanaal 1, LED 1 gaat branden
   - 2x voor kanaal 2, LED 2 gaat branden
   - 3x voor kanaal 3, LED 3 gaat branden
   - 4x voor kanaal 4, LED 4 gaat branden
2. Gewenste toets op de handzender (**B**) indrukken. Handzender verzendt de zendcode naar de radio-ontvanger.
   ► LED'en slukker, avhengig av hvilken kanal som er valgt.
3. Overige handzenders op deze radio-ontvanger afstemmen, de punten 1 + 2 herhalen.

Batterijen verwisselen

- Batterijen niet binnen bereik van kinderen opbergen. Mocht een batterij zijn ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Explosiegevaar bij het onjuist vervangen van de batterij.
- Batterij uitsluitend vervangen door het type CR 2032.
- Batterij voor opslag of wegwerpen als KCA altijd verpakken. Batterijen mogen nooit met andere metalen voorwerpen in contact komen, hierdoor kunnen batterijen ontladen worden, ontvlammen of beschadigd raken.
- Beschadigde of verbruikte batterijen direct volgens de voorschriften verwerken. Neem contact op met uw gemeentelijke milieudienst of uw plaatselijke vuilverwerkingsbedrijf.
- Batterijen horen niet thuis in het huisvuil.

1. Schuifgedeelte (**D**) uittrekken.
2. Batterij (**F**) verwijderen en nieuwe batterij op dezelfde manier terugplaatsen. Let daarbij op de juiste polariteit (**+/-**)!

TIP!
Druk vóór de montage een toets (**B**) in, LED (**C**) moet gaan branden - anders is de batterij verkeerd geplaatst.

3. Schuifgedeelte (**D**) in roestvrijstalen huls (**E**) steken, (**G**) hierbij omlaag drukken.

Storingswijzer

- LED brandt niet. Batterij leeg of handzender defect!
- Aandrijving start niet:
  - Handzender niet geprogrammeerd.
  - Toetsen van de handzender meerdere malen buiten het ontvangstbereik indrukken - toets indrukken (min. 2x) tot de aandrijving start.

Garantie

De garantie voldoet aan de wettelijke bepalingen. Uw aanspreekpunt voor eventuele garantieclaims is uw specialeizaak. Het recht op garantie geldt alleen voor het land waar de handzender is aangeschaft.
Batterijen zijn van de garantie uitgesloten.

Serienummer

Noteer a.u.b. het serienummer van uw handzender, dit bevindt zich onder de batterij.
Serienr.:

EG-conformiteitsverklaring

www.sommer.eu/mrl

P Emissor manual

Dados técnicos

Radiofrequência	868,8 / 434,42 MHz
Amplitude térmica	-10 ...+70 °C
Alcance	depende da área circundante, aprox. 50 m
Consumo de energia	ca. 10 mA
Tipo de pilha	CR 2032
Dimensões	87 x 24 x 17 mm
Peso	aprox. 30 g (incl. pilha)

Indicações de segurança

- Conserve o emissor manual fora do alcance das crianças ou de animais.
- Não opere o emissor manual em locais ou instalações sensíveis a influências radioelécticas (p. ex. aviões, hospitais).
- Não guarde nem opere o emissor manual em locais molhados, com vapor, humidade elevada, radiação solar directa, nem em condições semelhantes.
- Guarde o emissor manual em local seguro – se o deixar cair poderão resultar daí danos ou a diminuição do seu alcance.

Utilização adequada

- O operador não goza de qualquer protecção contra avarias causadas por outras instalações ou sistemas de telecomunicações (p. ex., terminais de telecomunicações operados adequadamente na mesma frequência).
- No caso de problemas de alcance, coloque o emissor manual num ponto mais alto (p. ex. no veículo, debaixo da antepara do sol) ou, se necessário, substitua a pilha.
- Não accione as teclas com as unhas para não as danificar.

Manuseamento

Cada tecla e cada combinação de teclas possui um código de rádio próprio.
Para tornar as teclas acessíveis, empurre para fora a peça corrediça (**D**) com o polegar e o indicador. Faça-o só até conseguir accionar as teclas necessárias.
Feche sempre por completo o emissor manual quando não estiver a ser usado. Protecção contra activação inadvertida.

Transmissão do código do emissor manual para o rádio-receptor

Existem receptores de 2 e de 4 canais, estando ilustrado o de 4. Os accionamentos de portão de garagem no modelo SL dispõem de um rádio-receptor de 2 canais.

1. Pressione a tecla de memorização (**A**) no rádio-receptor
   - 1x para canal 1, LED 1 acende
   - 2x para canal 2, LED 2 acende
   - 3x para canal 3, LED 3 acende
   - 4x para canal 4, LED 4 acende
2. Pressione a tecla desejada (**B**) do emissor manual. O emissor manual transmite o código de rádio para o rádio-receptor.
   ► O LED apaga-se, dependendo do canal que foi escolhido.
3. Para memorizar outros emissores manuais neste rádio-receptor, repita os pontos 1 + 2.

Troca de pilhas

- Não guarde as pilhas ao alcance das crianças. No caso de ingestão de uma pilha, consulte um médico imediatamente.
- Ao armazenar ou eliminar as pilhas, embale-as sempre. A pilha não pode entrar em contacto com outros objectos metálicos, pois tal poderá descarregá-la, provocar faíscas ou danificá-la.
- Existe perigo de explosão se a pilha for substituída de forma inadequada.
- Substituir a pilha apenas por uma do tipo CR 2032.
- Elimine as pilhas gastas ou usadas de imediato, de acordo com as normas. Consulte as autoridades ambientais ou a empresa de reciclagem de resíduos.
- Não deite a pilha fora juntamente com o lixo doméstico.

1. Puxe a peça corrediça (**D**) para fora.
2. Retire a pilha (**F**) antiga e introduza a nova da mesma forma. Atenção à polaridade correcta (**+/-**)!

NOTA !
Antes de montar, pressione uma tecla (**B**). Tem de acender o LED (**C**), caso contrário a pilha está mal colocada.

3. Introduza a peça corrediça (**D**) no invólucro de aço inoxidável (**E**), durante este processo pressione a pilha (**G**) para baixo.

Ajuda em caso de avaria

- O LED não acende: pilha vazia ou emissor manual defeituoso
- O acionamento não arranca:
  - O emissor manual não está memorizado.
  - A tecla do emissor manual foi accionada várias vezes fora do alcance de recepção – pressione a tecla (mín. 2x) até que o accionamento inicie.

Garantia

A garantia cumpre as disposições legais. Qualquer prestação de garantia deverá ser tratada com o agente. A garantia é válida apenas no país onde o emissor manual foi adquirido.
As pilhas não estão abrangidas pela garantia.

Número de série

Por favor, anote o número de série do seu emissor manual que se encontra por debaixo da pilha.
Número de série:

Declaração CE de Conformidade

www.sommer.eu/mrl

DK Håndsender

Tekniske specifikationer

Radiofrekvens	868,8 / 434,42 MHz
Temperaturområde	-10 ...+70 °C
Rækkevidde	afhænger af omgivelserne ca. 50 m
Strømforbrug	ca. 10 mA
Batteritype	CR 2032
Dimensioner	87 x 24 x 17 mm
Vægt	ca. 30 g (inkl. batteri)

Sikkerhedsanvisninger

- Håndsenderen skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
- Håndsenderen må ikke benyttes på steder eller i nærheden af anlæg, der er følsomme over for radiosignaler (f.eks. fly, sygehuse).
- Håndsenderen må ikke opbevares eller benyttes på steder, hvor den er udsat for fugtighed, damp, høj luftfugtighed, støv, direkte sollys eller lignende forhold.
- Håndsenderen skal opbevares på et sikkert og stabilt sted. Hvis den falder ned, kan den blive beskadiget eller dette kan medføre reduceret rækkevidde.

Korrekt anvendelse

- Brugeren er ikke beskyttet mod forstyrrelser forårsaget af andre telekommunikations-anlæg eller enkeltinstallationer (f.eks. radiosignalanlæg, som på reglementeret vis benytter samme frekvensområde).
- Hvis der opstår problemer med rækkevidden, skal håndsenderen placeres på et højere sted (f.eks. under solskærmen i bilen), eventuelt skal batteriet udskiftes.
- Tryk aldrig på tasterne med neglen, da dette kan beskadige tasterne.

Betjening

Hver tast og hver tastkombination har sin egen fjernstyringskode.
For at få adgang til tasterne skubbes (**D**) skydelåget først ud med tommel- og pegefingeren. Låget skal kun skubbes (**D**) så langt ud, at de pågældende taster kan betjenes.
Håndsenderen skal altid være skubbet helt sammen, når den ikke er i brug. Beskyttelse mod fejlbetjening

Overføring af kode fra håndsender til radiomodtager

Der findes 2- og 4-kanals radiomodtagere, på figuren er der vist en 4-kanals modtager. Garageportåbnerne i SL-udførelsen er udstyret med en 2-kanals modtager.

1. Tryk på kodningstasten (**A**) på radiomodtageren
   - 1x for kanal 1, LED 1 lyser
   - 2x for kanal 2, LED 2 lyser
   - 3x for kanal 3, LED 3 lyser
   - 4x for kanal 4, LED 4 lyser
2. Tryk på den ønskede håndsendertast (**B**). Håndsenderen overfører nu fjernstyrings-koden til radiomodtageren.
   ► LED'en slukker, alt efter hvilken kanal der er valgt.
3. For at indkode andre håndsendere i denne radiomodtager gentages punkterne 1 + 2.

Batteriskift

- Batterier skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et barn kommer til at sluge et batteri, skal De omgående søge læge.
- Eksplosionsfare ved ukyndig udskiftning af batteriet.
- Batteriet må kun udskiftes med et batteri af typen CR 2032.

FIN Kauko-ohjain

Tekniset tiedot

taajuus	868,8 / 434,42 MHz
lämpötila-alue	-10 ...+70 °C
kantama	ympäristöstä riippuen n. 50 m
Virta	ca. 10 mA
Pariston tyyppi	CR 2032
mitat	87 x 24 x 17 mm
paino	n. 30 g (paristoineen)

Turvallisuusmääräykset

- Säilytä kauko-ohjainta lasten ja eläinten ulottumattomissa.
- Älä käytä kauko-ohjainta radioaalloille herkissä paikoissa (lentokoneet, sairaalat).
- Älä säilytä tai käytä kauko-ohjainta märissä, kosteissa, höyryisissä, pölyisissä tai auringonvalolle alttiissa tiloissa tai vastaavissa olosuhteissa.
- Säilytä kauko-ohjainta turvallisessa paikassa, putoaminen voi vahingoittaa sitä tai lyhentää kantamaa.

Käyttötarkoitus

- Käyttäjällä ei ole minkäänlaista suojaa muita televiestintälaitteita tai käyttösovelluksia vastaan (esim. radiolaitteet, joita käytetään asianmukaisesti samalla taajuusalueella).
- Kantavuusongelmien esiintyessä sijoita kauko-ohjain ylemmäs (esim. auton häikäisysuojan alle) tai vaihda tarvittaessa paristo.
- Älä paina painikkeita kynsillä, se voi vahingoittaa niitä.

Käyttö

Jokaisella painikkeella ja painikeyhdistelmällä on oma lähetyskoodi.
Avaa etupaneeli peukalolla ja etusormella voidaksesi käyttää painikkeita. Avaa etupaneelia (**D**) vain sen verran kuin on tarpeen haluttujen painikkeiden käyttämiseksi.
Sulje kauko-ohjaimen paneeli aina kokonaan, kun sitä ei käytetä. Suoja käyttövirhettä vastaan.

Koodin välitys kauko-ohjaimelta vastaanottimelle

Vastaanottimia on 2- ja 4-kanavaisia, kuvassa 4-kanavainen. SL-version ovikoneistoissa on 2-kanavainen vastaanotin.

1. Paina vastaanottimen oppimiskytkintä (**A**)
   - 1 x kanavaa 1 varten, merkkivalo

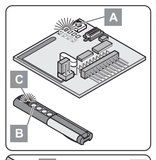

H Távirányító

Műszaki adatok

Rádiófrekvencia	868,8 / 434,42 MHz
Hőmérséklettartomány	-10 ...+70 °C
Hatótávolság	környezettől függetlenül kb. 50 m
Áramfelvétel	ca. 10 mA
Elem típusa	CR 2032
Méretek	87 x 24 x 17 mm
Téza	ca. 30 g (vkl. z baterijo)

Biztonsági útmutatások

- A távirányítót gyerekektől vagy állatoktól elzárt kell őrizni.
- Tilos üzemeltetni a távirányítót rádiójelekre érzékeny helyeken vagy berendezésekben (pl. repülőgépen, kórházakban).
- Tilos tárolni vagy üzemeltetni a távirányítót olyan helyeken, ahol nedvesség, gőz, magas páratartalom, közvetlen napsugárzás vagy ezekhez hasonló feltételek fordulnak elő.
- A távirányítót bízza meg egy erre képzett személy a hatótávolság csökkenéséhez vezethet.

Rendeltetésszerű alkalmazás

- A készülék üzemeltetője semmilyen védelmet sem élvez más hírközlő berendezések vagy készülékek (pl. üzemszerűen azonos frekvenciatartományban üzemeltetett rádiós berendezések) által okozott zavarokkal szemben.
- Ha a hatótávolsággal kapcsolatban problémák adódnának, a távirányítót magasabban (pl. a szgk napellenzője alatt) helyezze el.
- A gombokat ne a körmével működtesse, másközlönben a gombok megrongálódhatnak.

Kezelés

Mindegyik gomb és mindegyik gomb együttes saját rádiókóddal rendelkezik.

A gombokhoz úgy férhet hozzá, hogy a hüvelyk- és mutató újjával kitolja a kitolható részt (**D**). A kitolható részt (**D**) csak annyira szabad kitolni, hogy lenyomhassa a szükséges gombokat.

Ha nem használja a távirányítót, mindig tolja össze azt teljesen. Téves kezeléstől véd.

Kódátvitel a távirányítóról a rádióvevőre

2- és 4-csatornás rádióvevők léteznek; az ábra 4-csatornás készülékeket mutat. Az SL kivitelben készült garázskapu nyitóknak 2-csatornás rádióvevőjük van.

1. Nyomja meg az (**A**) betanító gombot a rádióvevőn
   - 1-es csatornánál egyszer, a LED 1 világít
   - 2-es csatornánál kétszer, a LED 2 világít
   - 3-as csatornánál háromszor, a LED 3 világít
   - 4-es csatornánál négyszer, a LED 4 világít
2. Nyomja meg a távirányító kívánt (**B**) gombját. A távirányító elküldi a rádiókódot a rádióvevőnek.
   ► Elalsik a választott csatornának megfelelő LED.
3. Tanítson be további távirányítókat a rádióvevőre, ismételje meg az 1 + 2 pontokat.

Telepcsere

- Tilos a telepet olyan helyen őrizni, ahol gyerekek hozzáférhetnek. Amennyiben a telepet gyerek lenyelné, azonnal keressen fel orvost vele.
- A telep szakszerűtlen kicserélése esetén robbanásveszély áll fenn.
- A telepet csak CR 2032 típussal pótolja.
- A telepet mindig becsomagolva tárolja vagy dobja ki. A telep nem kerülhet érintkezésbe más fémtárgyakkal, ez ugyanis kisütheti, lángra lobbanthatja vagy megrongálhatja a telepet.
- A megrongálódott vagy kimerült telepeket haladéktalanul átalmatlanítani kell az előírások betartásával. Ezzel kapcsolatban forduljon a helyi környezetvédő hatósághoz vagy a hulladékátalmatlanító üzemhez.
- Tilos kidobni a telepet a háztartási szeméttgyűjtőbe.

1. Húzza ki a (**D**) eltolható részt.
2. Vegye ki a (**F**) telepet és tegyen be új telepet pontosan ugyanúgy. Ügyeljen a telep helyes pólusára (**+/-**) !

ÚTMUTATÁS !

Mielőtt a készüléket összeillesztené, nyomja meg a (**B**) gombot, a (**C**) LED-nek égnie kell - ha nem ég, rosszul tette be a telepet.

3. Dugja be a (**D**) eltolható részt az (**E**) nemesacél kópenybe, miközben az (**G**) elemet lefele nyomja.

Zavarelhárítási tanácsok

- LED nem ég: Telep lemerült vagy távirányító hibás
- Kapunyitó nem indul el:
  - távirányító nincs betanítva.
  - a távirányító gombját többször a vételi területen kívül működtette – nyomja meg a gombot (min. 2x) addig, ameddig a kapunyitó el nem indul.

Garancia

A garancia megfelel a törvényes rendelkezéseknek. Esetleges garanciaszolgáltatási igényeivel a szakkereskedéshez kell fordulni. A garanciaigény csak abban az országban érvényesíthető, amelyben a távirányítót vásárolták.

A telepek nem tartoznak a garancia körébe.

Sorszám

Jegyezze fel magának a távirányító sorszámát, amelyet a telep alatt lehet leolvasni.

Sorsz.:

EU szabványmegfelelési nyilatkozat

www.sommer.eu/mrl

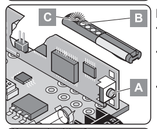

Biztonsági útmutatások

- A távirányítót gyerekektől vagy állatoktól elzárt kell őrizni.
- Tilos üzemeltetni a távirányítót rádiójelekre érzékeny helyeken vagy berendezésekben (pl. repülőgépen, kórházakban).
- Tilos tárolni vagy üzemeltetni a távirányítót olyan helyeken, ahol nedvesség, gőz, magas páratartalom, közvetlen napsugárzás vagy ezekhez hasonló feltételek fordulnak elő.
- A távirányítót bízza meg egy erre képzett személy a hatótávolság csökkenéséhez vezethet.

Rendeltetésszerű alkalmazás

- A készülék üzemeltetője semmilyen védelmet sem élvez más hírközlő berendezések vagy készülékek (pl. üzemszerűen azonos frekvenciatartományban üzemeltetett rádiós berendezések) által okozott zavarokkal szemben.
- Ha a hatótávolsággal kapcsolatban problémák adódnának, a távirányítót magasabban (pl. a szgk napellenzője alatt) helyezze el.
- A gombokat ne a körmével működtesse, másközlönben a gombok megrongálódhatnak.

Kezelés

Mindegyik gomb és mindegyik gomb együttes saját rádiókóddal rendelkezik.

A gombokhoz úgy férhet hozzá, hogy a hüvelyk- és mutató újjával kitolja a kitolható részt (**D**). A kitolható részt (**D**) csak annyira szabad kitolni, hogy lenyomhassa a szükséges gombokat.

Ha nem használja a távirányítót, mindig tolja össze azt teljesen. Téves kezeléstől véd.

Kódátvitel a távirányítóról a rádióvevőre

2- és 4-csatornás rádióvevők léteznek; az ábra 4-csatornás készülékeket mutat. Az SL kivitelben készült garázskapu nyitóknak 2-csatornás rádióvevőjük van.

1. Nyomja meg az (**A**) betanító gombot a rádióvevőn
   - 1-es csatornánál egyszer, a LED 1 világít
   - 2-es csatornánál kétszer, a LED 2 világít
   - 3-as csatornánál háromszor, a LED 3 világít
   - 4-es csatornánál négyszer, a LED 4 világít
2. Nyomja meg a távirányító kívánt (**B**) gombját. A távirányító elküldi a rádiókódot a rádióvevőnek.
   ► Elalsik a választott csatornának megfelelő LED.
3. Tanítson be további távirányítókat a rádióvevőre, ismételje meg az 1 + 2 pontokat.

Telepcsere

- Tilos a telepet olyan helyen őrizni, ahol gyerekek hozzáférhetnek. Amennyiben a telepet gyerek lenyelné, azonnal keressen fel orvost vele.
- A telep szakszerűtlen kicserélése esetén robbanásveszély áll fenn.

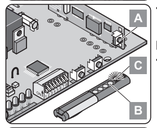

Biztonsági útmutatások

- A távirányítót gyerekektől vagy állatoktól elzárt kell őrizni.
- Tilos üzemeltetni a távirányítót rádiójelekre érzékeny helyeken vagy berendezésekben (pl. repülőgépen, kórházakban).
- Tilos tárolni vagy üzemeltetni a távirányítót olyan helyeken, ahol nedvesség, gőz, magas páratartalom, közvetlen napsugárzás vagy ezekhez hasonló feltételek fordulnak elő.
- A távirányítót bízza meg egy erre képzett személy a hatótávolság csökkenéséhez vezethet.

Rendeltetésszerű alkalmazás

- A készülék üzemeltetője semmilyen védelmet sem élvez más hírközlő berendezések vagy készülékek (pl. üzemszerűen azonos frekvenciatartományban üzemeltetett rádiós berendezések) által okozott zavarokkal szemben.
- Ha a hatótávolsággal kapcsolatban problémák adódnának, a távirányítót magasabban (pl. a szgk napellenzője alatt) helyezze el.
- A gombokat ne a körmével működtesse, másközlönben a gombok megrongálódhatnak.

Kezelés

Mindegyik gomb és mindegyik gomb együttes saját rádiókóddal rendelkezik.

A gombokhoz úgy férhet hozzá, hogy a hüvelyk- és mutató újjával kitolja a kitolható részt (**D**). A kitolható részt (**D**) csak annyira szabad kitolni, hogy lenyomhassa a szükséges gombokat.

Ha nem használja a távirányítót, mindig tolja össze azt teljesen. Téves kezeléstől véd.

Kódátvitel a távirányítóról a rádióvevőre

2- és 4-csatornás rádióvevők léteznek; az ábra 4-csatornás készülékeket mutat. Az SL kivitelben készült garázskapu nyitóknak 2-csatornás rádióvevőjük van.

1. Nyomja meg az (**A**) betanító gombot a rádióvevőn
   - 1-es csatornánál egyszer, a LED 1 világít
   - 2-es csatornánál kétszer, a LED 2 világít
   - 3-as csatornánál háromszor, a LED 3 világít
   - 4-es csatornánál négyszer, a LED 4 világít
2. Nyomja meg a távirányító kívánt (**B**) gombját. A távirányító elküldi a rádiókódot a rádióvevőnek.
   ► Elalsik a választott csatornának megfelelő LED.
3. Tanítson be további távirányítókat a rádióvevőre, ismételje meg az 1 + 2 pontokat.

Telepcsere

- Tilos a telepet olyan helyen őrizni, ahol gyerekek hozzáférhetnek. Amennyiben a telepet gyerek lenyelné, azonnal keressen fel orvost vele.
- A telep szakszerűtlen kicserélése esetén robbanásveszély áll fenn.

PL Nadajnik zdalnego sterowania

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	868,8 / 434,42 MHz
Zakres temperatur	-10 ...+70 °C
Zasięg	zależny od warunków otoczenia, ok. 50 m
Pobór prądu	ca. 10 mA
Typ baterii	CR 2032
Wymiary	87 x 24 x 17 mm
Masa	ok. 30 g (wraz z baterią)

Wskazówki bezpieczeństwa

- Nadajnik zdalnego sterowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nadajnika zdalnego sterowania nie należy używać w miejscach gdzie fale radiowe emitowane przez nadajnik mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń (np. w samolotach, na terenie szpitali).
- Nadajnika zdalnego sterowania nie należy przechowywać lub użytkować w miejscach mokrych, wilgotnych lub wystawionych na działanie pary wodnej, kurzu, bezpośrednio padających promieni słonecznych lub podobnych czynników.
- Nadajnik zdalnego sterowania należy przechowywać w miejscu, w którym nie będzie on narażony na upadek na podłogę. Upadek na podłogę może spowodować uszkodzenie lub ograniczenie zasięgu nadajnika.

Wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem

- Użytkownik nadajnika zdalnego sterowania nie jest chroniony przed zakłóceniami spowodowanymi przez inny sprzęt telekomunikacyjny i urządzenia końcowe (np. zakłócenia pochodzące od urządzeń radiowych, które zgodnie z przepisami są użytkowane w tym samym zakresie częstotliwości).
- W przypadku skróconego zasięgu działania, nadajnik zdalnego sterowania należy umieścić wyżej (np. w samochodzie pod opuszczaną osłoną przeciwsłoneczną); w razie potrzeby należy wymienić baterię.
- Przycisków nadajnika nie naciskać czubkami paznokci, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia przycisków.

Obsługa

Naciśnięcie przycisków i kaździej kombinacji przycisków przysiłu jest odrębny kod radiowy.

Dostęp do przycisków jest możliwy po przesunięciu kciukiem i palcem wskazującym przesuwanej (**D**) pokrywki na nadajniku. Pokrywkę należy przesunąć jedynie na tyle, aby umożliwić obsługę wymaganych przycisków.

Gdy nadajnik zdalnego sterowania nie jest używany zasunąć pokrywkę. Chroni przed niezamierzonym naciśnięciem.

Przeniesienie kodu nadajnika zdalnego sterowania do odbiornika sygnałów radiowych

Dostępne są odbiorniki sygnałów radiowych 2- i 4-kanałowe; tutaj przedstawiony został odbiornik 4-kanałowy. Napędy bram garażowych w wykonaniu SL są wyposażone w 2-kanałowy odbiornik sygnałów radiowych.

1. Nacisnąć przycisk uczenia (**A**) na odbiorniku sygnałów radiowych
   - 1x w celu doboru kanału 1, zapala się dioda świecąca 1
   - 2x w celu doboru kanału 2, zapala się dioda świecąca 2
   - 3x w celu doboru kanału 3, zapala się dioda świecąca 3
   - 4x w celu doboru kanału 4, zapala się dioda świecąca 4
2. Nacisnąć wymagany przycisk (**B**) nadajnika zdalnego sterowania. Nadajnik zdalnego sterowania przesyła kod radiowy do odbiornika sygnałów radiowych.
   ► Gaśnie dioda świecąca przyporządkowana dobranemu kanałowi.
3. W przypadku potrzeby przyuczenia dalszych nadajników zdalnego sterowania do współpracy z tym samym odbiornikiem sygnałów radiowych należy powtórzyć punkty 1 + 2 powyżej.

Wymiana baterii

- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia baterii przez dziecko natychmiast skorzystać z pomocy lekarza.
- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii.
- Stosować wyłącznie baterie typu CR 2032.
- Baterie przechowywać lub usuwać jako materiał odpadowy zawsze w opakowaniu. Nie dopuścić, aby bateria stykała się z innymi przedmiotami metalowymi, może to bowiem doprowadzić do rozładowania, zapalenia lub uszkodzenia baterii.
- Baterie uszkodzone lub zużyte należy niezwłocznie usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacji w sprawie ich usuwania udziela lokalny Urząd d/s Ochrony Środowiska lub miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania.
- Nie wyrzucać baterii do pojemników na śmieci domowe.
1. Wysunąć pokrywkę przesuwaną (**D**).
2. Wyjąć baterię (**F**) i włożyć nową baterię w ten sam sposób. Zapewnić prawidłowe położenie biegunów (**+/-**)!

WSKAZÓWKA !

Przed złożeniem nacisnąć przycisk (**B**) – musi zapalić się dioda świecąca (**C**) ; w innym przypadku bateria została osadzona nieprawidłowo.

3. Osadzić pokrywkę przesuwaną (**D**) w oprawce ze stali szlachetnej (**E**) naciskając przy tym w dół element (**G**).

Postępowanie w razie zakłóceń

- Dioda świecąca nie świeci się: Rozładowana bateria lub uszkodzony nadajnik zdalnego sterowania
- Napęd nie ulega uruchomieniu:
  - nadajnik zdalnego sterowania nie przyuczony do obsługi napędu
  - przycisk nadajnika zdalnego sterowania został naciśnięty wielokrotnie poza zasięgiem odbiorni odbiornika – nacisnąć przycisk (co najmniej 2 razy) aż napęd zostanie uruchomiony

Gwarancja

Warunki gwarancji spełniają wymagania przepisów prawnych. Ewentualne roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać w placówce handlowej, w której dokonano zakupu. Roszczenia gwarancyjne obowiązują wyłącznie w kraju, w którym dokonano zakupu nadajnika zdalnego sterowania.

Baterie nie są objęte gwarancją.

Numer seryjny

Prosimy o zanotowanie numeru seryjnego posiadanego nadajnika zdalnego sterowania; numer ten znajduje się pod baterią.

Nr seryjny:

Oświadczenie zgodności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej

www.sommer.eu/mrl

GR Πομπός χειρός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ραδιοσυχνότητα	868,8 / 434,42 MHz
Περιοχή θερμοκρασίας	-10 ...+70 °C
Εμβέλεια	ανάλογα με το περιβάλλον, περ. 50 m
Λήψη ρεύματος	περ. 10 νA
Τύπος μπαταρίας	CR 2032
Διαστάσεις	87 x 24 x 17 mm
Βάρος	περ. 30 g (συμπερ. της μπαταρίας)

Υποδείξεις ασφαλείας

- Φυλάσσετε τον πομπό χειρός μακριά από παιδιά και ζώα.
- Μην ενεργοποιείτε τον πομπό χειρός σε χώρους ή κοντά σε συστήματα που είναι ευαίσθητα σε ραδιοκύματα (π.χ. αεροπλάνα, νοσοκομεία).
- Μην απορρίπτετε ούτε να θέτετε σε λειτουργία τον πομπό χειρός σε χώρους με υγρασία, ατμούς, υγρή ομίχλη αέρα, σκόνη, άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή παρόμοιες συνθήκες.
- Φυλάσσετε τον πομπό χειρός σε ασφαλή θέση, διότι αν κάτοι κάτι μπορεί να υποστεί ζημιές ή μπορεί να μειωθεί η εμβέλειά του.

Καινοτομία χρήση

- Ο χρήστης δεν προστατεύεται από παρεμβολές που προέρχονται από άλλα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και λοιπές συσκευές (π.χ. και από ραδιοεγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα προς τις κείμενες διατάξεις στην ίδια περιοχή συχνοτήτων).
- Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων εμβέλειας, τοποθετήστε τον πομπό χειρός σε μεγαλύτερο ύψος (π.χ. κάτω από το σκοδόν σε αυτοκίνητο), ή, αν συντρέχει περίπτωση, αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Μην χειρίζεστε τα πλήκτρα με τα νύχια, γιατί έτσι τα πλήκτρα μπορεί να υποστούν ζημιά.

Χειρισμός

Κάθε πλήκτρο και συνδυασμός πλήκτρων έχει το δικό του κωδικό ραδιοκυμάτων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πλήκτρα, τραβήξτε προς τα έξω το συρόμενο μέρος (**D**), χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα και το δείκτη σας. Τραβήξτε το συρόμενο μέρος (**D**) μόνο τόσο, όσο χρειάζεται για να μπορείτε να χειρίζεστε τα απαιτούμενα πλήκτρα.

Να κλείνετε πάντα τον πομπό χειρός εντελώς, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Προστασία από εσφαλμένη χρήση.

Μεταβίβαση του κωδικού του πομπού χειρός στο ραδιοδέκτη

Υπάρχουν 2κάναλοι και 4κάναλοι δέκτες. Στην εικόνα φαίνεται ένας 4κάναλος δέκτης. Μηχανισμού κίνησης γκαραζόπορτας της έκδοσης SL διαθέτουν 2κάναλο δέκτη.

1. Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης (**A**) στο ραδιοδέκτη
   - 1 φορά για το κανάλι 1. Ανάβει η λυχνία LED 1.
   - 2 φορές για το κανάλι 2. Ανάβει η λυχνία LED 2.
   - 3 φορές για το κανάλι 3. Ανάβει η λυχνία LED 3.
   - 4 φορές για το κανάλι 4. Ανάβει η λυχνία LED 4.
2. Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο (**B**) του πομπού χειρός. Ο πομπός χειρος μεταβιβάζει τον κωδικό ραδιοεκπομπής στο δέκτη..
   ► Ανάβουν με ποιο κανάλι έχει επιλεγεί, σβήνει η
   ► αντίστοιχη λυχνία LED.
3. Για να γίνει εκμάθηση άλλων πομπών χειρός από το δέκτη αυτόν, επαναλάβετε τα σημεία 1 + 2.

Ållacyrå matarpåsç

- Mην φυλάτε τη μπαταρία σε μέρος όπου έχουν πρόσβαση παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, καλέστε αμέσως ιατρό.
- Να πακετάρετε πάντα τη μπαταρία όταν θέλετε να την αποθηκεύσετε ή να την πετάξετε στα απορρίμματα. Η μπαταρία δεν πρέπει να έλθει σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα, γιατί μπορεί να εκφορτιστεί και μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ζημιά.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση ανορθόδοξης αντικατάστασης της μπαταρίας.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία μόνο με μπαταρία τύπου CR 2032.
- Άδειες μπαταρίες ή μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να πετάγονται αμέσως σύμφωνα με τους κανόνες της προστασίας του περιβάλλοντος. Απευθυνθείτε στις αρμόδιες τοπικές αρχές ή σε εταιρία διάθεσης απορριμμάτων.
- Μην πετάτε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα.

1. Τραβήξτε έξω το συρόμενο μέρος (**D**).
2. Αφαιρέστε τη μπαταρία (**F**) και τοποθετήστε τη νέα μπαταρία με ακρίβως τον ίδιο τρόπο. Προσέξτε η πολικότητα (**+/-**) να είναι η σωστή!

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Πριν από τη συναρμολόγηση, πατήστε ένα πλήκτρο (**B**), το LED (**C**) πρέπει να ανάβει - διαφορετικά, η μπαταρία έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα.

3. Βάλτε το συρόμενο μέρος (**D**) μέσα στο ανοξείδωτο κάλυμμα (**E**), ενώ ταυτόχρονα πιέστε προς τα κάτω (**G**).

Επίλυση προβλημάτων

- Η λυχνία LED δεν ανάβει: Η μπαταρία είναι άδεια ή ο πομπός χειρός παρουσιάζει βλάβη.
- Ο μηχανισμός κίνησης δεν ξεκινά:
  - Δεν έχει γίνει εκμάθηση του πομπού χειρός.
  - Το πλήκτρο του πομπού χειρός έχει πατηθεί πολλαπλές φορές εκτός εμβέλειας λήψης. - Πατήστε το πλήκτρο (τουλάχιστον 2 φορές), μέχρι να ξεκινήσει ο μηχανισμός κίνησης.

Εγγύηση

Η εγγύηση πλήροί τις νομικές διάτξεις. Για τυχόν υπηρεσίες εντός της εγγύησης, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα. Η εγγύηση καλύπτει μόνο τη χώρα από όπου αγοράστηκε ο πομπός χειρός.

Οι μπαταρίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Αριθμός σειράς

Σημειώστε τον αριθμό σειράς του πομπού χειρός σας. Θα τον βρείτε κάτω από τη μπαταρία.

Αρ. σειράς:

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

www.sommer.eu/mrl

RUS Ручной передатчик

Технические характеристики

Радиочастота:	868,8 / 434,42 МГц
Диапазон рабочих температур:	-10 ...+70 °C
Радиус действия (в зависимости от внешних условий):	около 50 м
Потребление тока	ок. 10 мА
Тип батареи	CR 2032
Габаритные размеры	87 x 24 x 17 mm
Масса:	30 г (с аккумулятором)

Указания по технике безопасности

- Хранить ручной передатчик вне досягаемости от детей и животных.
- Не эксплуатировать ручной передатчик на местности и вблизи оборудования с повышенной чувствительностью к радиопомехам (например, самолеты, больницы).
- Не хранить и не эксплуатировать ручной передатчик в сырых местах, при наличии пара, при повышенной влажности воздуха, с повышенным содержанием пыли или в аналогичных условиях и не допускать попадания на него прямых солнечных лучей.
- Хранить ручной передатчик в стабильном положении. Падение передатчика может привести к его повреждению или уменьшению радиуса действия.

Требования по использованию оборудования по назначению

- Пользователь не защищен от воздействия помех со стороны другого технического оборудования передачи сигналов или при приборов радиосвязи (например, радиоустановок, которые в установленном порядке эксплуатируются в том же диапазоне частот).
- При возникновении проблем с дальностью действия передатчика следует установить его в более высокое положение (например, в автомобиле - на уровне противосолнечного козырька), при необходимости заменить аккумулятор.
- Не нажимать кнопки ногтями – это может привести к повреждению кнопок.

Эксплуатация

Каждая кнопка и каждая комбинация кнопок обладает собственным радиокодом.

Для доступа к кнопкам следует сдвинуть большим и указательным пальцами передвижную панель. Панель следует сдвинуть настолько, чтобы Вы смогли нажимать требуемые кнопки.

Если передатчик не используется, то он должен быть всегда полностью закрыт. Таким образом кнопки предохраняются от непроизвольного нажатия.

Передача радиокода от ручного передатчика к приемнику

Существуют 2- и 4-канальные приемники (на рисунке – 4-канальный вариант). Гаражные приводы конструкции SL имеют 2-канальный приемник.

1. Нажать кнопку (**A**) приемника
   - 1 раз для канала 1, горит светодиод 1
   - 2 раза для канала 2, горит светодиод 2
   - 3 раза для канала 3, горит светодиод 3
   - 4 раза для канала 4, горит светодиод 4
2. Нажать требуемую кнопку ручного передатчика (**B**). Ручной передатчик передает радиокод к приемнику.
   ► В зависимости от выбранного канала светодиод гаснет.
3. Обучить на данном приемнике другие ручные передатчики, для чего повторить пункты 1 + 2.

IR Kontrol från fjärrkontroll

Tekniska data

Fjärrkontrollens räckvidd	868,8 / 434,42 MHz
Driftstemperatur	-10 ...+70 °C
Räckvidd (beroende på omgivningsförhållanden)	ca. 50 m
Strömförbrukning	ca. 10 mA
Batterityp	CR 2032
Mått	87 x 24 x 17 mm
Vikt	ca. 30 g (inklusive batteri)

Säkerhetsanvisningar

- Förvara fjärrkontrollen utom räckhåll för barn och djur.
- Använd inte fjärrkontrollen på platser där radiosignaler kan orsaka störningar eller utgöra en fara (t.ex. i flygplan eller sjukhus).
- Förvara och använd inte fjärrkontrollen på fuktiga platser eller där den kan utsättas för ånga, damm, direkt solljus eller liknande förhållanden.
- Låt en fackman byta ut fjärrkontrollen om räckvidden har minskat.
- Använd inte fjärrkontrollen om den har skadats av att den har tappats i golvet.

Avsedd användning

- Användaren av fjärrkontrollen är inte skyddad mot störningar från andra telekommunikationsanläggningar och slutenheter (t.ex. radiosändare som är avsedda att användas i samma frekvensområde).
- Om det uppstår problem med räckvidden ska fjärrkontrollen placeras högre upp (t.ex. på solskyddet i bilen) och/eller batteriet bytas ut.
- Tryck inte på knapparna med naglarna, det kan skada dem.

Underhåll

Varje knapp och varje kombination av knappar har en egen radiokod.

Knapparna kommer åt genom att den rörliga panelen dras med tummen och pekfingret. Dra bara panelen så långt att du kommer åt de knappar som behövs.

Stäng alltid fjärrkontrollen när den inte används. Då skyddas knapparna mot oavsiktlig användning.

Överföring av fjärrkontrollens kod till mottagaren

Det finns 2- och 4-kanaliga mottagare; bilden visar en 4-kanalig mottagare. Garageportsöppnare i SL-utförande har en 2-kanalig mottagare.

1. Tryck på inlärningsknappen (**A**) på mottagaren
   - 1 gång för kanal 1. Lysdiod 1 tänds.
   - 2 gånger för kanal 2. Lysdiod 2 tänds.
   - 3 gånger för kanal 3. Lysdiod 3 tänds.
   - 4 gånger för kanal 4. Lysdiod 4 tänds.
2. Tryck på önskad knapp (**B**) på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen överför radiokoden till mottagaren.
   ► Lysdioden för den valda kanalen släcks.
3. Om du vill lära in ytterligare fjärrkontroller i mottagaren upprepar du steg 1 + 2.

Byte av batteri

- Förvara batteriet så att barn inte kommer åt det. Om ett barn skulle svälja batteriet måste du omedelbart kontakta läkare.
- Det finns risk för explosion om batteriet byts ut på ett felaktigt sätt.
- Ta ut batteriet när du ska kasta det eller förvara det. Batteriet får inte komma i kontakt med andra metallföremål, eftersom det då kan urladdas, börja brinna eller skadas.
- Använd endast batterier av typ CR 2032.
- Förvara och kassera batteriet i förpackningen. Det förhindrar att batteriet urladdas, börjar brinna eller skadas.
- Batterier som är skadade eller förbrukade måste kasseras omedelbart enligt gällande bestämmelser. Kontakta lokala myndigheter för miljöskydd eller kommunala avfallsanläggningar för information om hur batterier ska kasseras.
- Kasta inte batterier i hushållssoporna.

1. Dra ut det rörliga locket (**D**).
2. Ta ut batteriet (**F**) och sätt in ett nytt batteri på samma sätt. Se till att batteriet är rätt vänt (**+/-**)!

OBS!

Innan du sätter ihop fjärrkontrollen igen ska du trycka på en knapp (**B**) – lysdioden (**C**) måste tändas. Om den inte tänds är batteriet felaktigt isatt.

3. Tryck ned det rörliga locket (**D**) i det rostfria stålhöljet (**E**) och samtidigt trycka ned elementet (**G**).

Åtgärda störningar

- Lysdioden tänds inte: Batteriet är urladdat eller fjärrkontrollen är defekt.
- Motorn startar inte:
  - Fjärrkontrollen har inte lärts in.
  - Fjärrkontrollens knapp har tryckts in för många gånger utanför mottagarens räckvidd – tryck på knappen (minst 2 gånger) tills motorn startar.

Garanti

Garantin uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Vid eventuella garantiärenden ska du kontakta den affär där du köpte produkten. Garantin gäller endast i det land där fjärrkontrollen har köpts.

Batterier omfattas inte av garantin.

Serienummer

Skriv upp fjärrkontrollens serienummer. Du hittar det under batteriet.

Serienr:

EU-försäkran om överensstämmelse

www.sommer.eu/mrl

TR Verici cihaz

Teknik Veriler:

Telsiz frekansı	868,8 / 434,42 MHz
İsi sınırı	-10 ...+70 °C
Menzil alanı	Çevreye bağlı, yaklaşık 50 m
Güç girişi	yaklaşık 10 mA
Bateryа tipi	CR 2032
Ölçüleri	87 x 24 x 17 mm
Ağırlığı	yaklaşık 30 g (pil dahil)

Emniyet uyarıları

- Verici cihazı her zaman, çocukların veya hayvanların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.
- Verici cihazı telsiz tekniği açısından hassas bölgelerde ve sistemlerde (örneğin uçaklarda ve hastahanelerde) kullanmayın.
- Verici cihazı ıslak, buharlı, yüksek rutubetli, toziu, güneşli veya benzeri koşulların olduğu yerlerde bulundurmayın ve kullanmayın.
- Verici cihazı emniyetli yerde muhafaza edin, yere düşmesi halinde hasara uğrayabilir veya etki alanının azalmasına neden olabilir.

Amacına uygun kullanım

- Cihazı kullanan kişi, başka haberleşme istasyonları ve kullanıma yönelik sistemlerden (ayrı frekans üzerinden çalışan telsiz istasyonları gibi) gelecek etkilere karşı korunma imkanına sahip değildir.
- Alıcıya sinyal göndermemesi durumunda cihazı daha yüksekten (örneğin aracınız-dayken güneşlik seviyesinden) kullanın veya gerekiyorsa pilini değiştirin.
- Tuşlara tırnakla basmayın, aksi taktirde tuşlar zedelenebilir.

Kullanım

Her tuş ve de her tuş kombinasyonu, kendine ait bir telsiz kodu sahiptir.

Tuşları kullanabilmeniz için, yatay hareket eden kapak kısmını (**D**), başparmağınız ve işaret parmağınızla itin. İtilen kapak kısmı (**D**), sadece tuşları kullanabilmenize yetecek kadar açınız.

Verici cihazı kullanmadığınız sürece devamlı tam kapalı tutunuz. Hatalı kullanıma karşı önlem.

Kodun verici cihazdan alıcı cihaza kaydedilmesi

2 ve 4 kanallı telsiz alıcı mevcut olup, 4 kanallı olanı çizimde gösterilmiştir. SL tipi garaj kapısı sistemlerinde 2 kanallı alıcı tipi kullanılmıştır.

1. Alıcının kayıt tuşuna (**A**) basın.
   - 1 kanal için 1 defa basın, LED 1 yanacaktır
   - 2 kanal için 2 defa basın, LED 2 yanacaktır
   - 3 kanal için 3 defa basın, LED 3 yanacaktır
   - 4 kanal için 4 defa basın, LED 4 yanacaktır
2. Arzu ettiğiniz verici cihazın tuşuna (**B**) basın. Verici cihaz telsiz kodunu alıcı cihaza iletir.
   ► Seçilen kanala göre, LED ışığı söner.
3. Diğer verici cihazlarınızı alıcıya kaydetmek üzere 1 ve 2 nolu adımlar aynen tekrarlanır.

Sertifikalar

Bu ürün, Avrupa Birliği'nin ilgili yönetmelik ve direktiflerine uygun olarak üretilmiştir.

Uygunluk beyanı aşağıdaki adresten indirilebilir:

www.sommer.eu/mrl

Değiştirme pili

- Pil çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. Pilin yutulması halinde, hemen bir doktora gidiniz.
- Pilin yanlış bir şekilde değiştirilmesi halinde patlama tehlikesi mevcuttur.
- Pil değiştirirken yalnız CR 2032 tipi pil kullanın.
- Piller paketinde muhafaza veya bertaraf edilmelidir. Metal cisimlerle temas etmemelidir. Aksi takdirde pil boşalır, alev alır veya hasar görür.
- Hasarlı veya boş pilleri anında usulüne uygun şekilde bertaraf edin. Bu konuda bilgi, bölgenizdeki ilgili Çevre Koruma Dairesi'nden veya atıklarla ilgili belediye işletmesinden alınabilir.
- Pili evdeki çöplere katmayın.
1. Sürgüyü dışa doğru çekin (**D**).
2. Pili (**F**) çıkarın ve yeni pili aynı şekilde yerleştirin. Pilin (**+/-**) uçlarına dikkat edin !

UYARI !

Montajdan önce bir pusula yardımı ile pilin doğru çekildiğini kontrol ediniz.

3. Sürgüyü (**D**) çelik kılıfa (**E**) sokun ve aşağıya doğru bastırın (**G**).

Arıza giderici yardımlar

- LED yanmıyorsa: Pil bitmiştir veya verici cihaz bozuktur.
- Sistem işlemiyorsa:
  - Verici cihaz kodlanmamıştır
  - Vericinin tuşuna bir kaç defa alım alanı dışında basılmış olabilir, sistem işleyene kadar tuşa basın (en az 2 defa).

Garanti

Bu garanti, kanuni hükümlere uygundur. İcabında gerekebilecek garanti hizmetleri konusunda satıcınıza başvurunuz. Garanti hakkı, yalnız vericiyi satın aldığınız ülkede geçerlidir.

Piller garanti dışındadır.

Seri numarası

Lütfen verici cihazınızın seri numarasını not ediniz. Bu numara pillerin altındaki alanda yazılıdır.

Seri no:

AB-Mutabakat Anlaşması

www.sommer.eu/mrl

UAE جهاز التحكم عن بعد اليدوي

المعطيات التقنية

التردد الراديوي:	868,8 / 434,42 ميغاهيرتز
مدى الإرسال:	-10 - +70 درجة مئوية مرتبط بالأطار المكاني
مجال 50 م	
طبقة الاستهلاك الكهربائي:	حوالي 10 ملي أمبير
نوع البطارية:	CR 2032
الحجم:	87 × 24 × 17 مم
الوزن التقريبي: