Habitat AUTOMATISME
www.habitat-automatisme.com

Notice d'installation simplifiée de la logique de commande

NICE TT2N

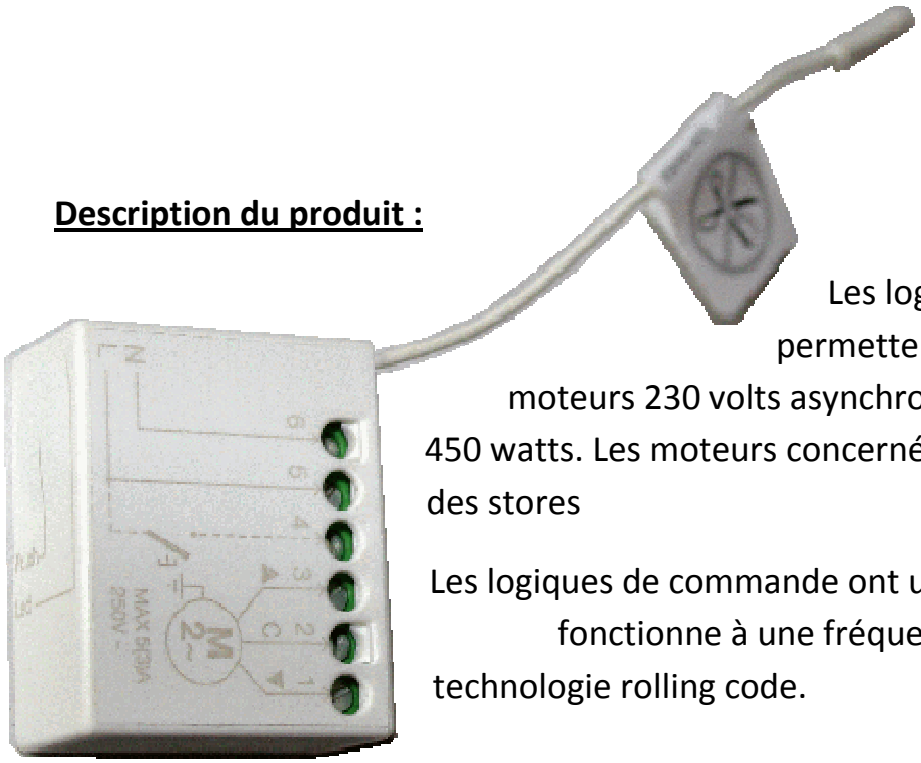

Description du produit :

Les logiques de commande TT2N permettent de commander à distance les moteurs 230 volts asynchrone, d'une puissance maximum de 450 watts. Les moteurs concernés sont ceux des volets roulants, des stores

Les logiques de commande ont un récepteur incorporé qui fonctionne à une fréquence de 433.92MHz avec technologie rolling code.

Les logiques TT2N peuvent être commandé par :

NiceWay

Plano

Ergo

Planotime

Toute reproduction partielle ou totale est interdite, sans l'autorisation de www.habitat-automatisme.com

Installation :

Les logiques de commande TT2N sont prévues pour être insérer dans des boites de dérivation ou d'encastrement

Branchement électrique :

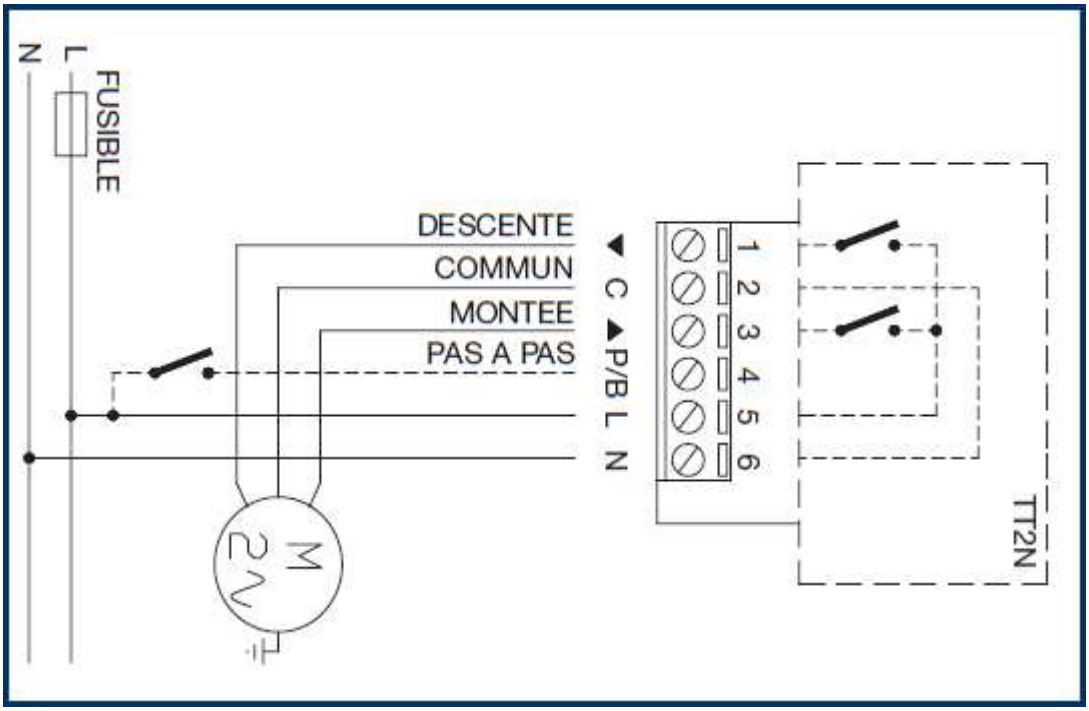

Programmation du 1er émetteur:

Mettre sous tension la logique de commande, 2 clignotements longs vont apparaître.

Dans les 5 secondes qui suivent, appuyer sur la touche STOP ■ de la télécommande, relâcher la touche ■ au 1er des 3 clignotements qui confirme la mémorisation.

Programmation d'autres émetteurs :

Presser et maintenir enfoncé la touche STOP ■ d'un nouvel émetteur au moins 3 secondes
Presser et maintenir enfoncé la touche STOP ■ de l'ancien émetteur au moins 3 secondes
Presser et maintenir enfoncé la touche STOP ■ d'un nouvel émetteur au moins 3 secondes
Presser et maintenir enfoncé la touche STOP ■ de l'ancien émetteur au moins 3 secondes
la led de la logique de commande TT2N, clignotera 3 fois pour confirmer la mémorisation.

Toute reproduction partielle ou totale est interdite, sans l'autorisation de www.habitat-automatisme.com

Programmation du temps de travail :

Avec un émetteur programmé, mettre le volet roulant ou le store en position HAUTE.
Faire un appui sur stop ■ pour couper l'alimentation moteur.

Faire un appui long 5 secondes sur ■ et relâcher.
Faire de nouveau, un appui long 5 secondes sur ■ et relâcher.
(la led de TT2N va émettre 4 clignotements)

Faire un appui sur descente ▼ pour commencer la manœuvre, et lancer la phase de comptage de temps.

Une fois le volet roulant ou le store en position basse attendre 3 secondes et faire un appui sur STOP ■ pour interrompre le comptage. (la led de TT2N va émettre 4 clignotements)

Effacement de la mémoire :

Presser et maintenir enfoncer la touche de programmation

Attendre que la Led clignote, attendre qu'elle s'éteigne, puis qu'elle commence clignoter.

RELACHER la touche exactement au 3éme clignotement pour effacer tous les émetteurs, ou au 5éme clignotement pour effacer toute la mémoire de TT2N.

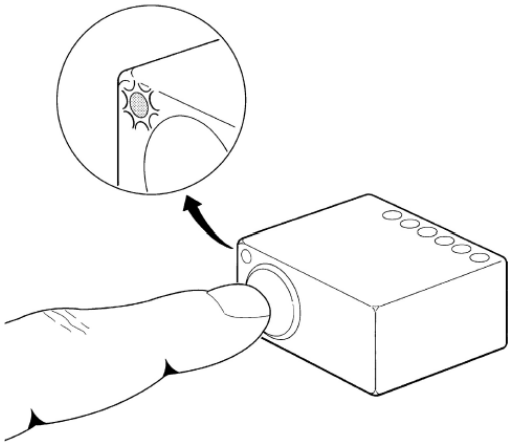

Si l'effacement s'est bien réaliser la LED clignotera 5 fois

En aucun cas la notice simplifiée, ne peut remplacer la notice fournie avec le produit

Toute reproduction partielle ou totale est interdite, sans l'autorisation de www.habitat-automatisme.com

Application possible

Habitat AUTOMATISME
www.habitat-automatisme.com

La Sécurité Vent RADIO est un accessoire communiquant avec TT2N

Toute reproduction partielle ou totale est interdite, sans l'autorisation de www.habitat-automatisme.com