


## Notice d'installation simplifiée des télécommandes Nice Era P1 et P6

### Procédure de programmation simplifiée des télécommandes NICE ERA P1 ou P6

Mettre les télécommandes dos à dos.

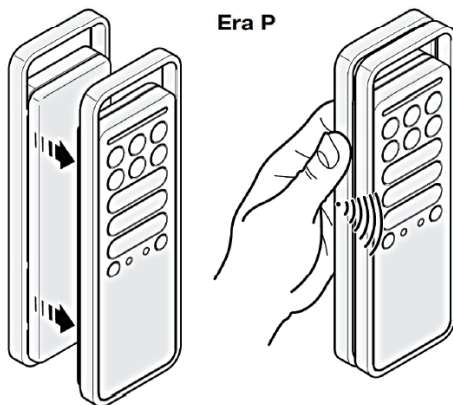

Il faut programmer chaque canal un à un !

Nouvelle télécommande appuyer sur le canal désire (par exemple) ① puis ↑

Ancienne télécommande toutes les LED s'allument. Puis appuyer sur le canal désire (par exemple) ① puis ↑

Nouvelle télécommande toutes les LED clignotent.

Répéter pour chaque canal, mais pas pour les touches car elles se programment avec le canal.

Notice réalisée par Patrick MARTIN Cardok Sàrl / Switzerland [www.cardok.com](http://www.cardok.com)

Toute reproduction totale ou partielle est interdite, sans l'autorisation de <http://www.habitat-automatismes.com>