


Installation des télécommandes NICE FLO

Ouvrir l'émetteur et placer les 10 micro-interrupteurs, avec la même combinaison que le récepteur

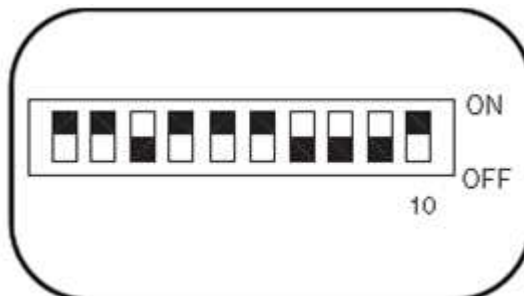

micro-interrupteurs