



## 1 Mise en place du RÉCEPTEUR RADIO ATTENTION : HORS TENSION

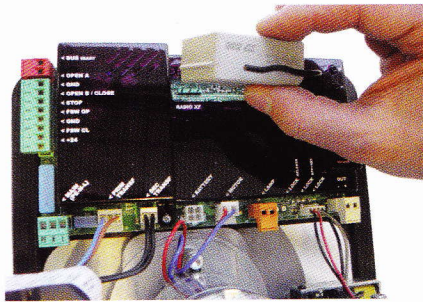


Insérer le récepteur sur le connecteur 3 broches

## 2 Branchement photocellules

Schunter les bornes 4,5,6 et 7 puis câbler les photocellules sur le bornier rouge.

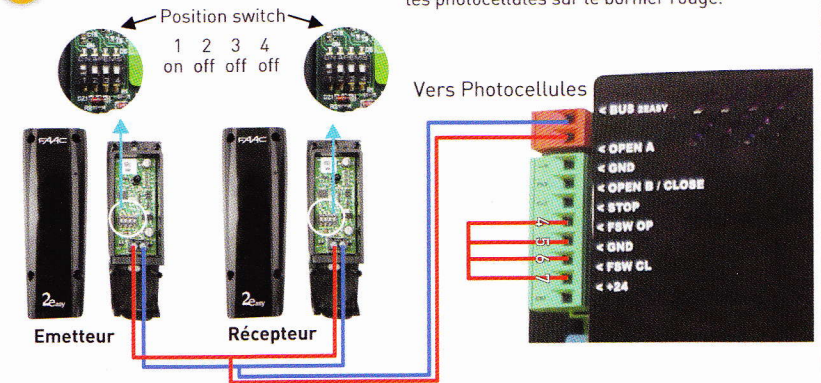


## 3 Branchement CLIGNOTANT

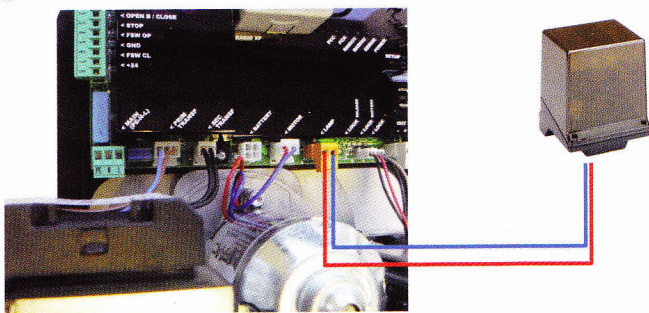


## 4 Branchement Secteur


Tableau Électrique De la maison  
Protection 10 A  
Phase  
Neutre  
Terre

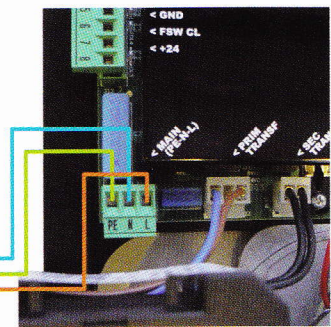

## 5 Position des AIMANTS DE FIN DE COURSE qui définissent (empreinte ronde ou carré) le sens d'ouverture ou fermeture

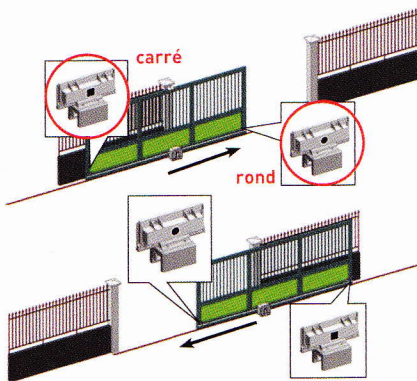

## 6 Apprentissage course (SETUP)

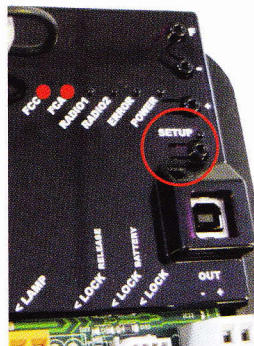


- 1 Mettre le portail à mi-course
- 2 Les leds FCA et FCC doivent être allumées
- 3 Appuyer sur le bouton SETUP jusqu'à ce que le portail démarre puis lâcher.
- 4 Il calcule sa course aller/retour. Programmation terminée.

## 7 Programmation de la télécommande

Ouverture totale : appuyer sur "+" puis sans lâcher "+", appuyer sur SETUP. La led R1 clignote : alors relâcher "+" et SETUP.

Appuyer en même temps sur les 2 boutons de la télécommande : la led bleu clignote : relâcher.

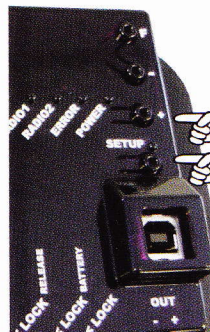

+  
SETUP




Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande pendant 3 secondes. Programmation terminée.

Ouverture partielle : même procédure en utilisant "-" et setup (led R2 clignote). Programmer le bouton 2 de la télécommande.

Pour valider le rolling code : bipper 2 fois chaque bouton programmé en moins de 5 secondes.

## 8 Accessoires complémentaires Clavier à codes, bouton poussoir, portier vidéo (contact sec).

Contact pour ouverture totale entre 1 et 2.

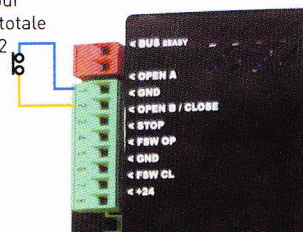

Contact pour ouverture partielle entre 2 et 3.

