


## Notice d'installation simplifiée de la logique de commande **NICE TT2L**

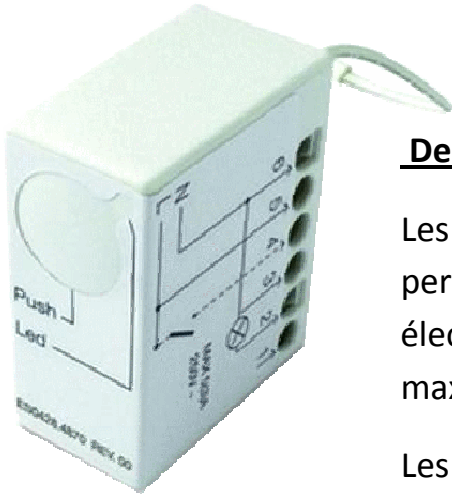

### Description du produit :

Les logiques de commande TT2L sont alimentées en 230 Volts, et permettent d'allumer et d'éteindre à distance des appareils électriques alimentés à la tension de 230 volts, d'une puissance maximum de 1000 watts. Elles disposent d'une sortie en 230 volts

Les logiques de commande ont un récepteur incorporé qui fonctionne à une fréquence de 433.92MHz avec technologie Rolling-code.

### Les logiques TT2L peuvent être commandé par :



MOTXR



NiceWay



Plano



Ergo



Smilo



Very



Flor-s




On

**Installation :**

Les logiques de commande TT2L sont prévues pour être insérées dans des boîtes de dérivation ou d'encastrement


**Branchement électrique :**

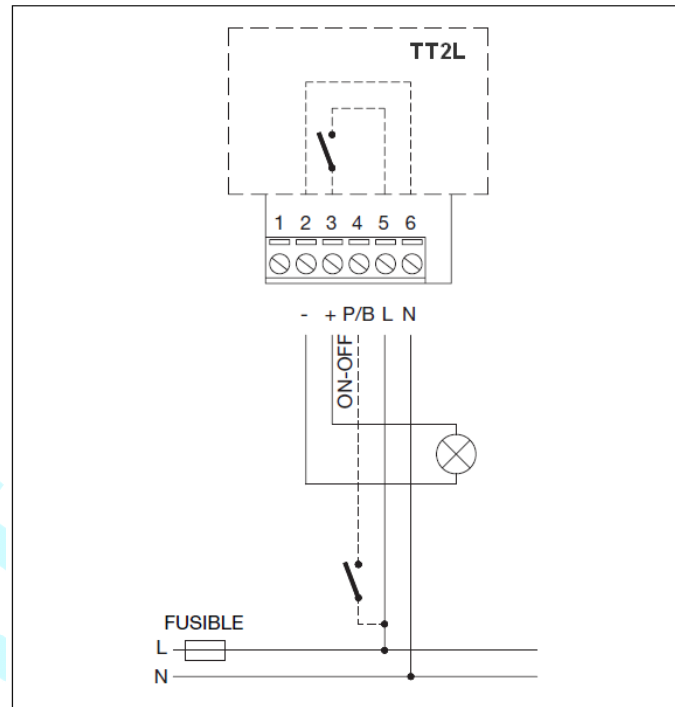

**Mise en service :**

Mettre sous tension la logique de commande, 2 clignotements longs vont apparaître.

Attendre 10 secondes.

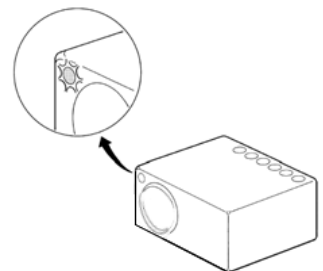

**Programmation :**

Pour choisir le mode de fonctionnement, faire un nombre d'appuis sur le bouton de programmation, correspondant au mode de fonctionnement désiré.

Par exemple 1 appui fonction (On-Off)

Nbrs d'Appuis	Fonctionnement désiré
1	On/OFF
2	Action maintenue
3	Temporisation 1 (paramétrable)
4	Temporisation 2 (paramétrable)

### **Programmation N°1 (Fonction ON/OFF) pour commande d'un éclairage :**

Faire un appui sur le bouton de programmation,

La led doit émettre 1 clignotement

Faire un appui long (3 à 5 secondes) sur le bouton de télécommande que vous voulez affecter à la commande

Si la mémorisation s'est bien effectuée la led clignotera 3 fois.

Attendre 10 secondes, pour sortir du mode programmation et faire l'essai de fonctionnement

### **Programmation N°2 (Fonction action maintenue):**

Faire 2 appuis sur le bouton de programmation.

La led doit émettre 2 clignotements

Faire un appui long (3 à 5 secondes) sur le bouton de télécommande que vous voulez affecter à la commande

Si la mémorisation s'est bien effectuée la led clignotera 3 fois.

Attendre 10 secondes, pour sortir du mode programmation et faire l'essai de fonctionnement

### **Programmation N°3 et 4 (minuterie) temps préétablie ou personnalisé (voir notice)**




#### **Effacement de la mémoire de la logique TT2L**

Appuyer et garder le doigt appuyé sur la touche de programmation. La led va s'allumer puis s'éteindre, puis émettre des clignotements.

Relâcher le doigt exactement au 3ème Clignotement pour effacer les télécommandes programmées.

OU

Relâcher le doigt exactement au 5ème Clignotement pour effacer tout le contenu de la mémoire

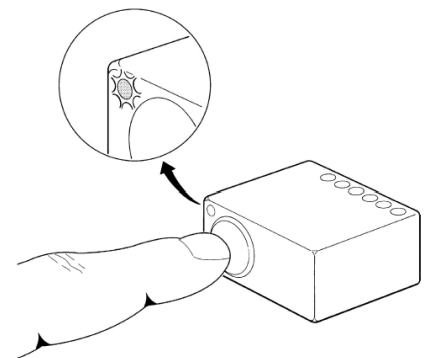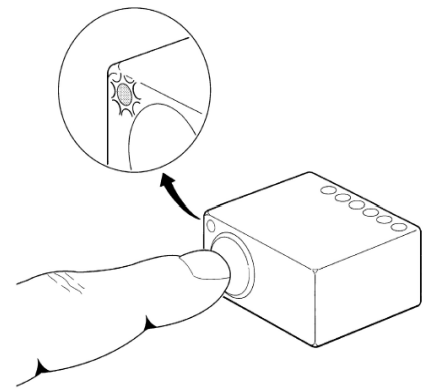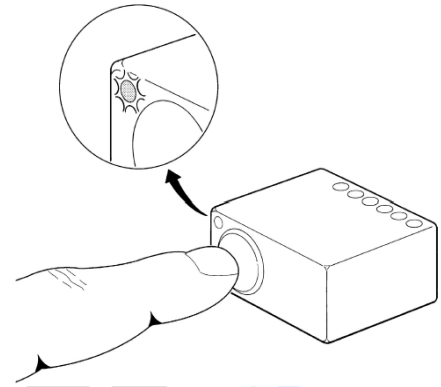


**Application possible**

Création d'un point lumineux




**Commande d'un point lumineux**

## Création d'un point lumineux en va et vient

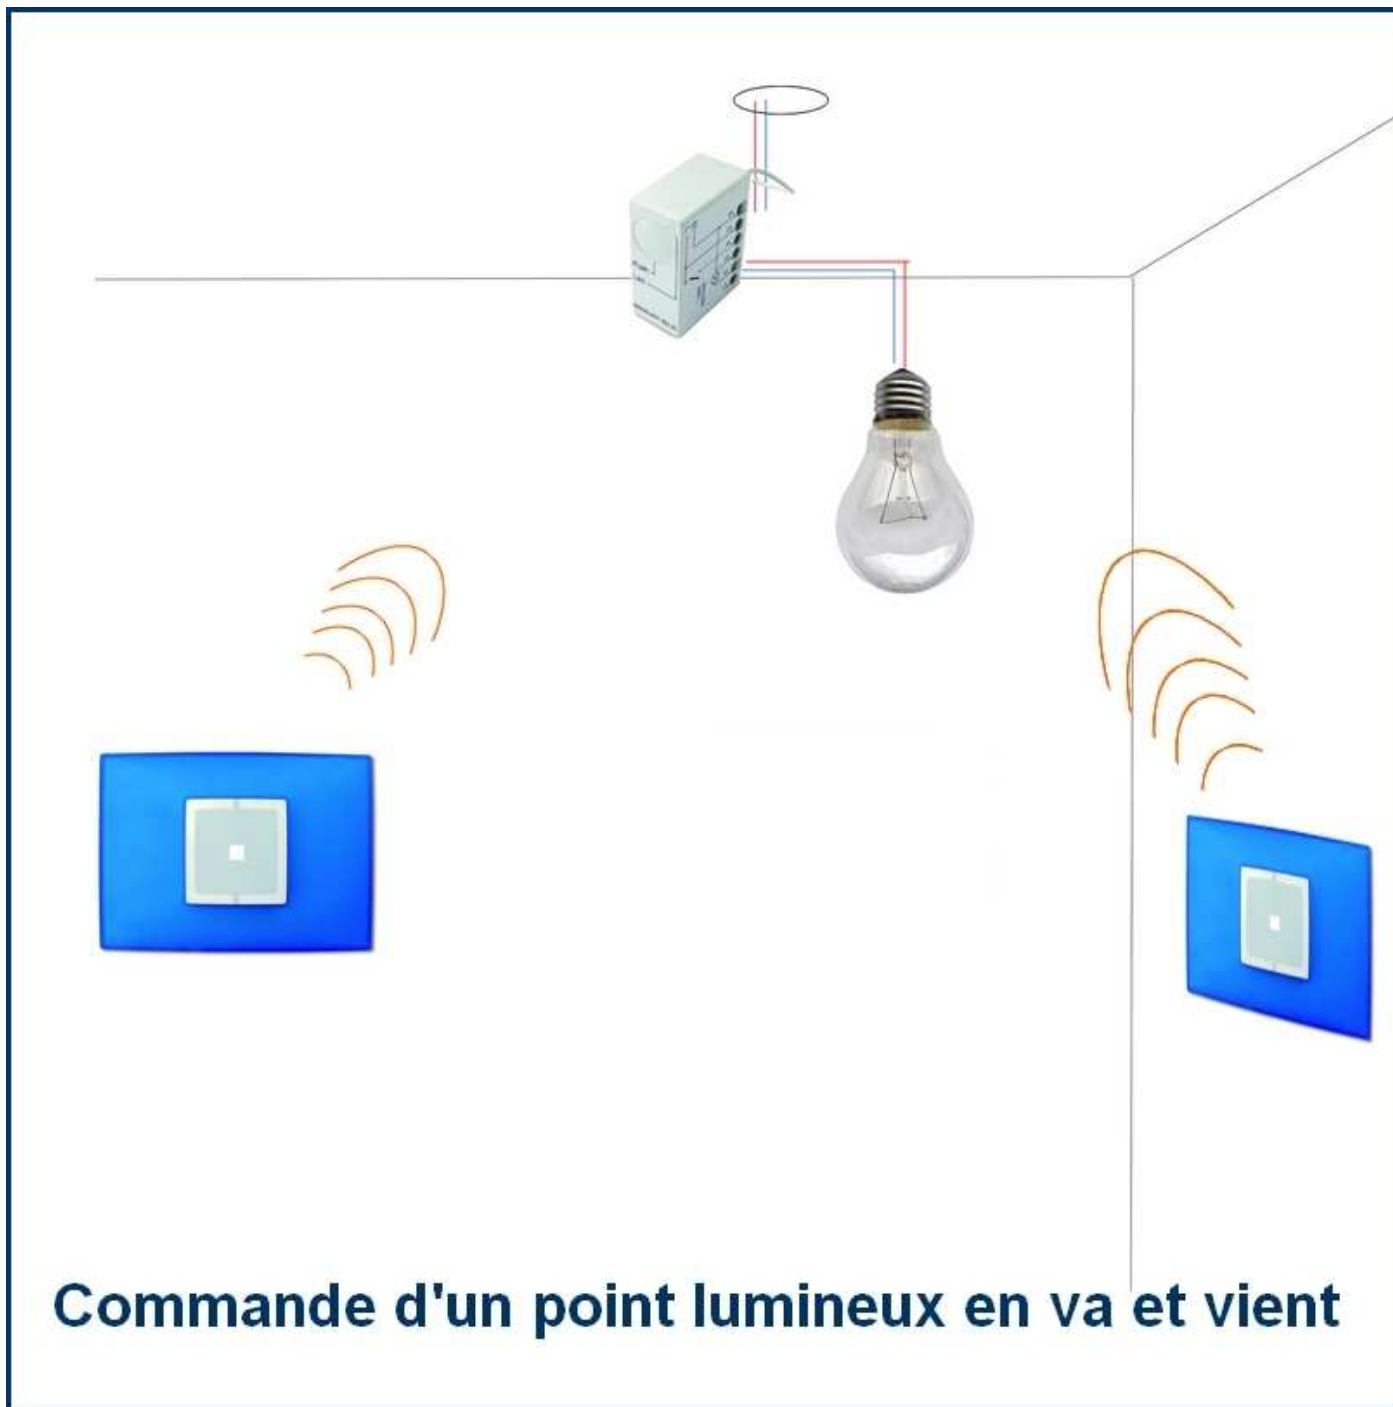

Création et commande de plusieurs points lumineux avec commande groupée

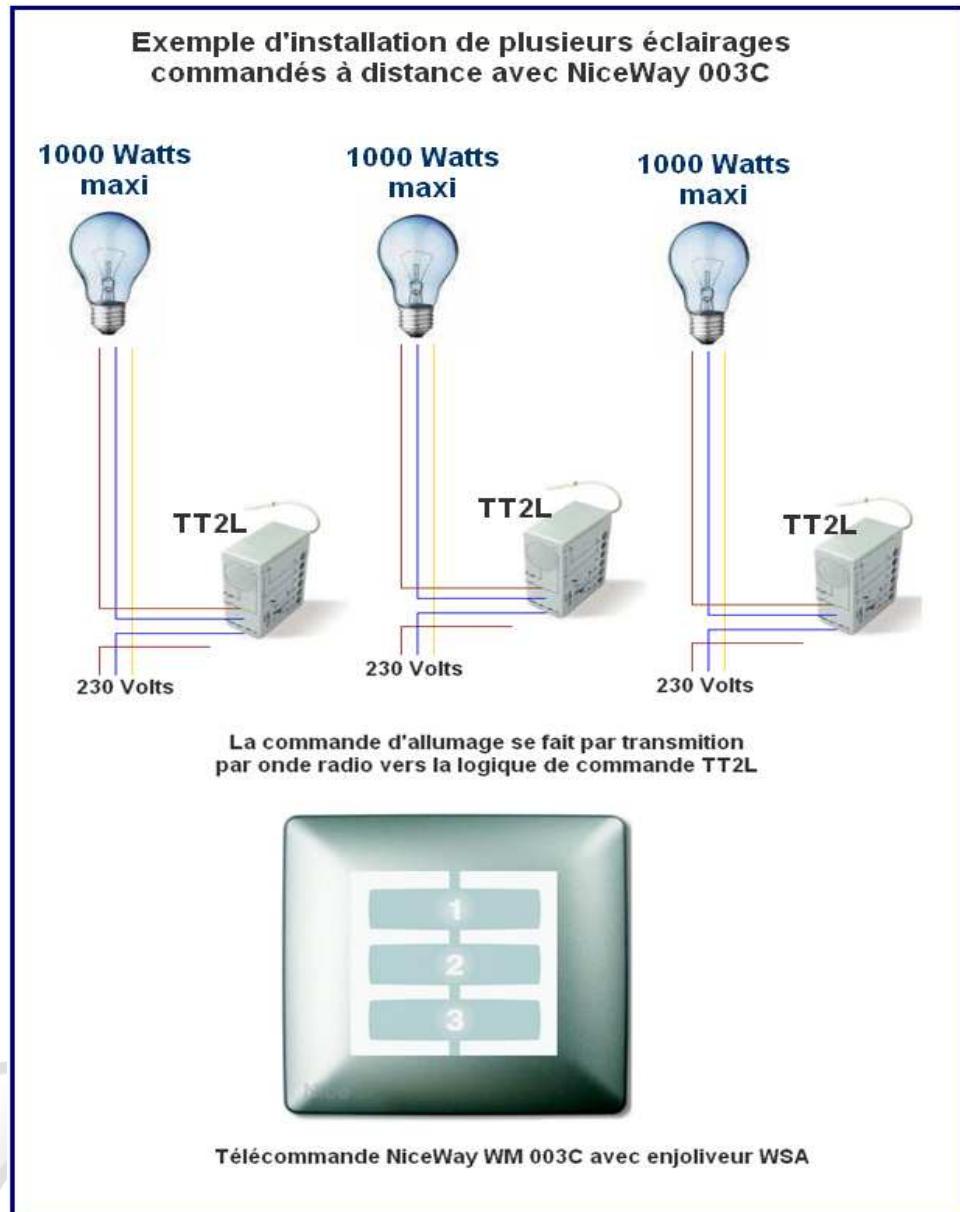

En aucun cas la notice simplifiée, ne peut remplacer la notice fournie avec le produit